



Jak vyměnit olej do
manuální převodovky na
VW Passat B3/B4 Combi
(3A5, 35i) – návod k
výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!


Tento proces výměny můžete použít pro model:

VW Passat B3/B4 Combi (3A5, 35i) 1.6, VW Passat B3/B4 Combi (3A5, 35i) 1.8, VW Passat B3/B4 Combi (3A5, 35i) 2.0, VW Passat B3/B4 Combi (3A5, 35i) 1.6 TD, VW Passat B3/B4 Combi (3A5, 35i) 1.9 D, VW Passat B3/B4 Combi (3A5, 35i) 1.9 TD, VW Passat B3/B4 Combi (3A5, 35i) 1.9 TDI, VW Passat B3/B4 Combi (3A5, 35i) 1.8 G60 Syncro, VW Passat B3/B4 Combi (3A5, 35i) 2.0 16V, VW Passat B3/B4 Combi (3A5, 35i) 2.8 VR6, VW Passat B3/B4 Combi (3A5, 35i) 2.9 VR6 Syncro, VW Passat B3/B4 Combi (3A5, 35i) 2.0 Syncro, VW Passat B3/B4 Combi (3A5, 35i) 1.8 16V

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: VW Transporter T4 Mikrobuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI

**VÝMĚNA: OLEJ DO MANUÁLNÍ PŘEVODOVKY - VW
PASSAT B3/B4 COMBI (3A5, 35I). POTŘEBNÉ
NÁSTROJE:**

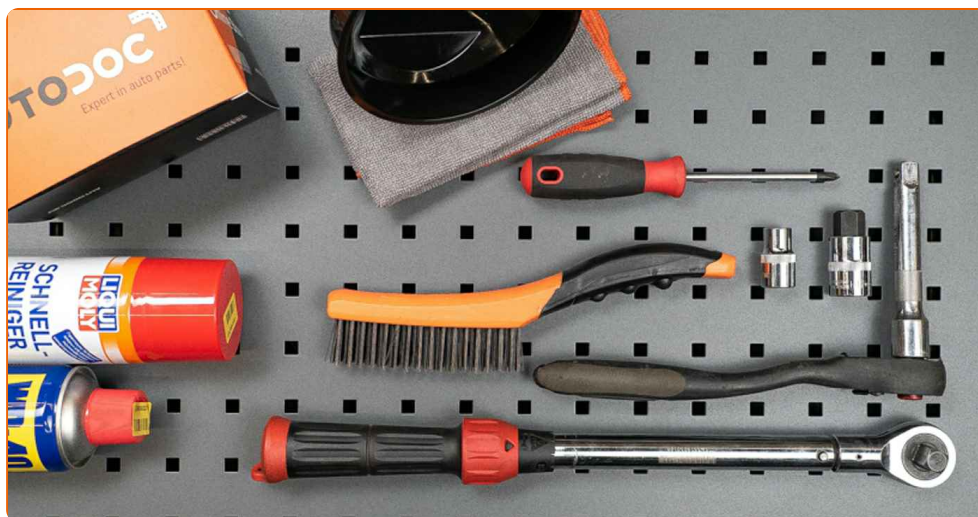

- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Univerzální čistící sprej
- HEX nástavec č. H17
- Úderová rázová hlavice №12
- Momentový klíč
- Křížový šroubovák
- Trychtýř
- Vana na vypouštění oleje
- Kryt na blatník

Koupit nástroje

Výměna: olej do manuální převodovky - VW Passat B3/B4 Combi (3A5, 35i).
Tip od odborníků z AUTODOC:

- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: OLEJ DO MANUÁLNÍ PŘEVODOVKY - VW PASSAT B3/B4 COMBI (3A5, 35I). DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:

- 1 Otevřete kapotu.
- 2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.
- 3 Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.

AUTODOC doporučuje:

- Vozidlo se musí nacházet ve vodorovné poloze, a pokud je nakloněno, olejový otvor musí být v nejnižším bodu.

- 4 Odstraňte upevnění spodního krytu olejové vany. Použijte nástavec č.12. Použijte křížový šroubovák PH.



5 Odstraňte kryt olejové vany.



6.1 Vyčistěte prostor okolo plnicího otvoru krytu převodové skříně.



6.2 Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.



7 Pod výpustný otvor položte nádobu na vytékající olej o objemu alespoň 3 l.



8 Odšroubujte výpusť. Použijte imbusový klíč č. H17.



9

Vypusťte použitý olej.



Výměna: olej do manuální převodovky - VW Passat B3/B4 Combi (3A5, 35i).
Profesionálové doporučují:

- Pozor! Olej může být horký.

10

Odšroubujte plnicí uzávěr krytu převodové skříně. Použijte imbusový klíč č. H17.



11

Zašroubujte novou zátku výpustného otvoru a utáhněte ji. Použijte imbusový klíč č. H17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 29 Nm.



12

Vložte trychtýř.



13 Nalijte olej do převodové skříně přes plnicí otvor.



AUTODOC doporučuje:

- Používejte pouze olej doporučený výrobcem.

14 Zašroubujte plnicí uzávěr krytu převodové skříně. Použijte imbusový klíč č. H17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 29 Nm.



15 Vyčistěte prostor okolo plnicího otvoru krytu převodové skříně. Použijte víceúčelový čisticí sprej.



16 Znovu namontujte spodní kryt olejové vany.



- 17 Utáhněte upevnění spodního krytu olejové vany. Použijte nástavec č.12. Použijte křížový šroubovák PH. Dejte auto na zem.



- 18 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

- 19 Zavřete kapotu.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

OLEJ DO MANUÁLNÍ PŘEVODOVKY: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.