



Jak vyměnit zapalovací  
kabely na **VW Passat  
B3/B4 Sedan (3A2, 35i)** –  
návod k výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

### **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.6, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.8, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.8 G60 Syncro

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6

VÝMĚNA: ZAPALOVACÍCH KABELŮ - VW PASSAT  
B3/B4 SEDAN (3A2, 35I). NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ  
BUDETE POTŘEBOVAT:



• Štípací kleště

• Kryt na blatník

**Koupit nástroje**

Výměna: zapalovacích kabelů - VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i).  
Profesionálové doporučují:


- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

## VÝMĚNA: ZAPALOVACÍCH KABELŮ - VW PASSAT B3/B4 SEDAN (3A2, 35I). PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:

1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.


3 Odpojte vysokonapěťový vodič.

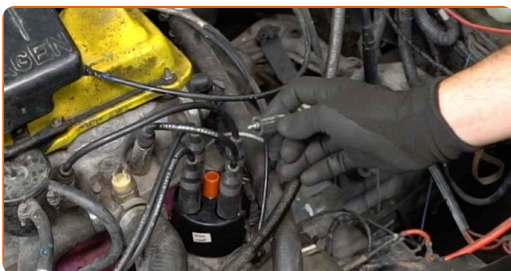

Výměna: zapalovacích kabelů - VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i). Tip:


- Oblečte si dielektrické rukavice.

4 Udělejte si značky na víku rozdělovače, které budou indikovat pořadí instalace vodičů zapalovací svíčky.

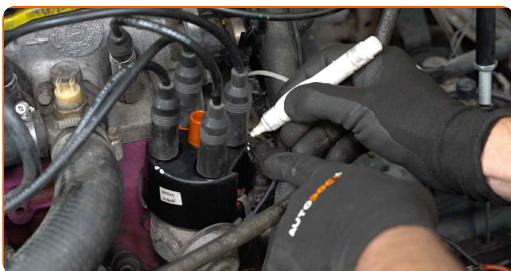

5

Odpojte vodiče zapalovací svíčky od zapalovacích svíček. Použijte štípací kleště.

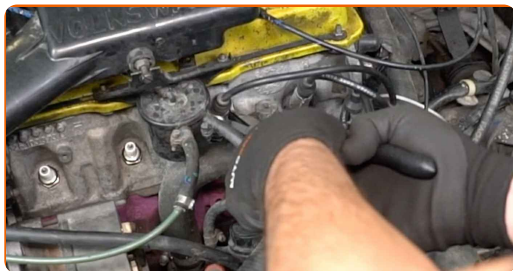


Výměna: zapalovacích kabelů - VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i). AUTODOC doporučuje:

- Pracujte opatrně, abyste nepoškodili vodiče svíček zapalování.

6

Odpojte vodiče zapalovací svíčky od víka rozdělovače.

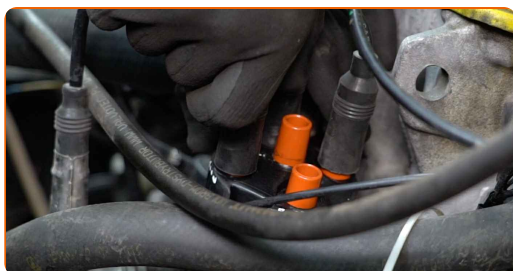


Výměna: zapalovacích kabelů - VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Pracujte opatrně, abyste nepoškodili vodiče svíček zapalování.

7

Zapojte nové vodiče zapalovací svíčky do víka rozdělovače.

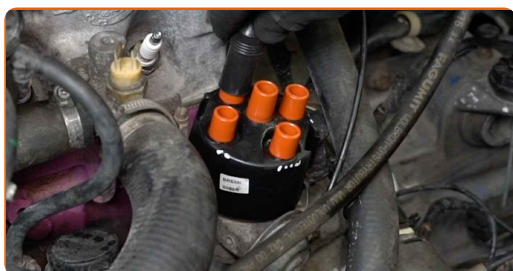


Výměna: zapalovacích kabelů - VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i). AUTODOC doporučuje:

- Dodržte postup instalace.

8

Zapojte nové vodiče zapalovací svíčky do zapalovacích svíček.

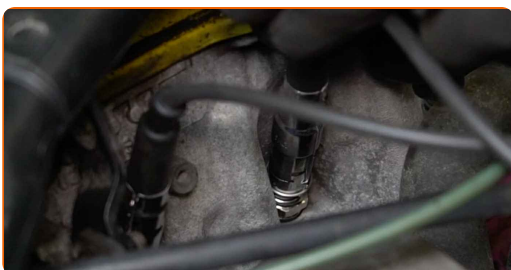


Výměna: zapalovacích kabelů - VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i).  
Profesionálové doporučují:

- Dodržte postup instalace.

9

Zapojte vysokonapěťový vodič.

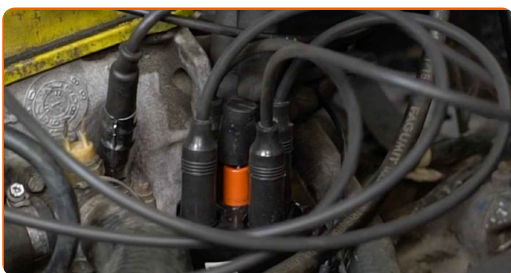

10

Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

11

Vypněte motor.

12

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

13

Zavřete kapotu.

**VÝBORNĚ!** **ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**ZAPALOVACÍ KABELY: ŠIROKÝ VÝBĚR**

### **(i) VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesse žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesse odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesse odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.