



Jak vyměnit palivový filtr
na **VW Passat B3/B4**
Van / Combi (315, 3A5)
benzín – návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

VW Passat B3/B4 Van / Combi (315, 3A5) 2.0, VW Passat B3/B4 Van / Combi (315, 3A5) 2.0 Syncro, VW Passat B3/B4 Van / Combi (315, 3A5) 1.8

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: VW Golf III Hatchback (1H1) 1.4

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - VW PASSAT B3/B4
VAN / COMBI (315, 3A5). SEZNAM POTŘEBNÝCH
NÁSTROJŮ:



- Nástavec č. 17
- Račnový klíč
- Plochý Šroubovák
- Hadicové kleště Clic-R
- Nádržka na kapalinu

Koupit nástroje


Výměna: palivového filtru - VW Passat B3/B4 Van / Combi (315, 3A5). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Zajistěte adekvátní ventilaci na pracovišti. Výpary z paliva jsou jedovaté.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.


VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - VW PASSAT B3/B4 VAN / COMBI (315, 3A5). POSTUPOJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:

1 Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.


2 Odšroubujte fixační šrouby svorky palivového filtru. Použijte nástavec č.17. Použijte ráčnový klíč.

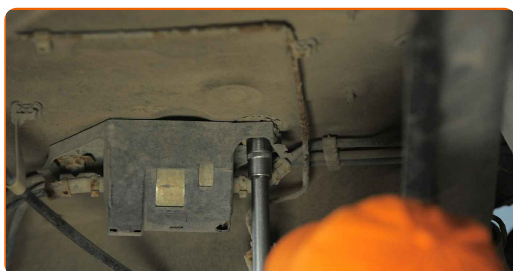

3 Odstraňte palivový filtr spolu se svorkou.

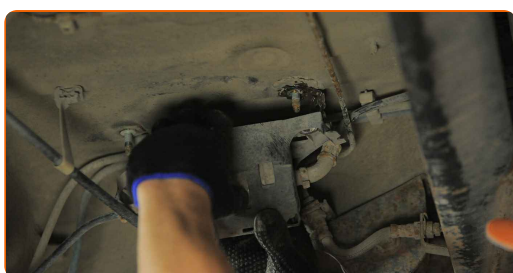


4 Připravte si nádobu na kapaliny.

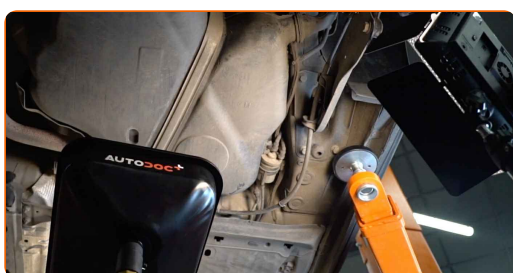

5

Uvolněte upevňovací prvky palivového vedení vedoucího k palivovému filtru. Použijte plochý šroubovák.

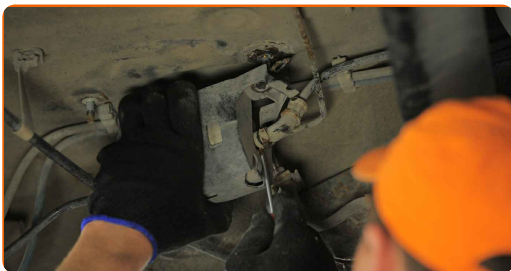


Výměna: palivového filtru - VW Passat B3/B4 Van / Combi (315, 3A5). Tip:

- Pracujte opatrně! Z krytu filtru a z hadiček může unikat palivo.


6

Odpojte přívodní palivové hadičky od palivového filtru. Použijte plochý šroubovák.

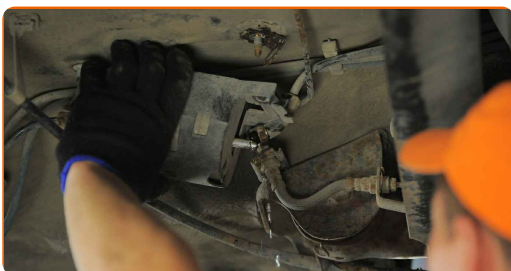

7

Odstraňte palivový filtr. Použijte plochý šroubovák.

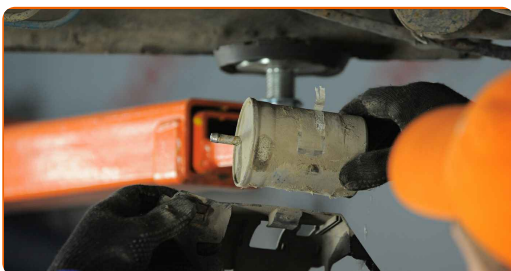

8

Nainstalujte nový palivový filtr.



Výměna: palivového filtru - VW Passat B3/B4 Van / Combi (315, 3A5).
 AUTODOC doporučuje:

- Ujistěte se, že palivový filtr je správně umístěn. Zohledněte značku směrování proudu paliva.
- Během instalace zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu palivového filtru.
- Vždy používejte pouze kvalitní filtry.


9

Připojte přívodní palivové hadičky k novému palivovému filtru.




10

Nainstalujte nový palivový filtr spolu s jeho svorkou.

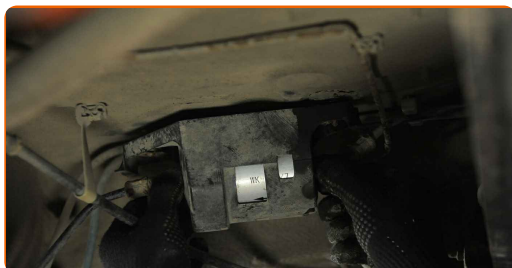

11

Utáhněte upevnění vedení paliva. Použijte hadicové kleště Clic-R.

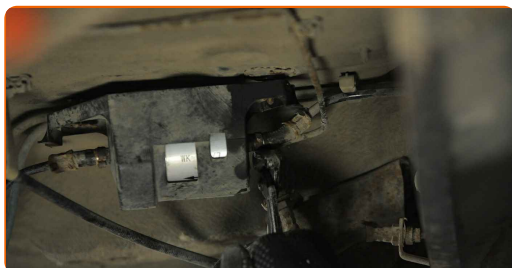

12 Nádobu na kapalinu odstraňte zpod palivového filtru.

13 Zašroubujte fixační šrouby na svorku palivového filtru. Použijte nástavec č.17. Použijte ráčnový klíč.



14 Dejte auto na zem.

Výměna: palivového filtru - VW Passat B3/B4 Van / Combi (315, 3A5).
Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Před zahájením několikrát zapněte a vypněte zapalování. Je to třeba udělat na aktivování palivového čerpadla, aby začalo čerpat palivo přes palivový systém.

15 Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

16 Vypněte motor.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

PALIVOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

(i) VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesé žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesé odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesé odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.