



Jak vyměnit palivový filtr
na **VW Passat CC (357)** –
návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

VW Passat CC (357) 2.0 TDI, VW Passat CC (357) 2.0 TDI 4motion

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TDI

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - VW PASSAT CC (357).
NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Univerzální čistící sprej
- Momentový klíč
- Hvězdicový nástavec Torx T15
- Račnový klíč
- Plochý šroubovák
- Odsávací a plnicí ruční pumpa na servisní kapaliny
- Kryt na blatník

Koupit nástroje

Výměna: palivového filtru - VW Passat CC (357). Tip od AUTODOC:


- Zajistěte adekvátní ventilaci na pracovišti. Výpary z paliva jsou jedovaté.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - VW PASSAT CC (357). POSTUPUJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:


1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3 Vyčistěte uložení a kryt palivového filtru. Použijte víceúčelový čistící sprej.

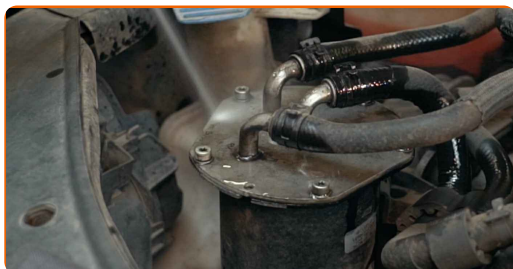

4 Odšroubujte upevňovací prvky krytu uložení palivového filtru. Použijte hvězdicový Torx T15. Použijte ráčnový klíč.

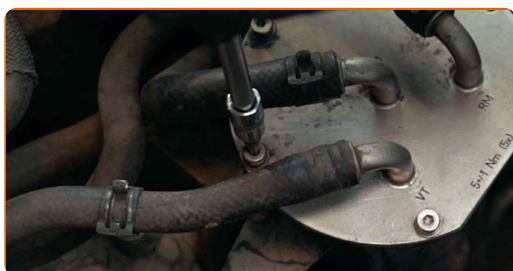

5

Odstraňte kryt uložení palivového filtru. Použijte plochý šroubovák.



6

Odstraňte palivový filtr. Použijte plochý šroubovák.




Výměna: palivového filtru - VW Passat CC (357). AUTODOC doporučuje:

- Pracujte opatrně! Z krytu filtru a z hadiček může unikat palivo.

7

Starou kazetu olejového filtru vložte do nádoby.

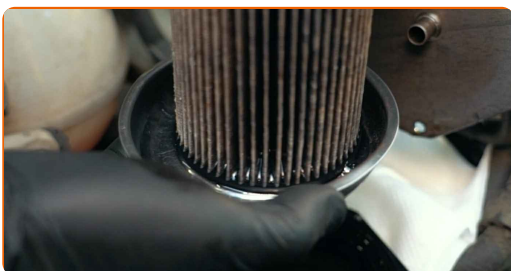

8

Vypumpujte palivo z uložení palivového filtru. Použijte odsávací a plnicí ruční pumpu na servisní kapaliny.




9

Vyčistěte uložení a kryt palivového filtru.



10

Nainstalujte nový palivový filtr.

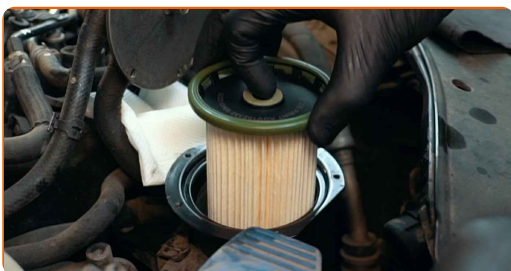

Výměna: palivového filtru - VW Passat CC (357). Tip:


- Ujistěte se, že palivový filtr je správně umístěn. Zohledněte značku směrování proudu paliva.
- Během instalace zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu palivového filtru.
- Pozor! Používejte kvalitní filtry - VW Passat CC (357).

11

Nainstalujte a upevněte uzávěr krytu palivového filtru. Použijte hvězdicový Torx T15. Použijte ráčnový klíč.



- 12** Utáhněte upevňovací prvky krytu uložení palivového filtru. Použijte hvězdicový Torx T15. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 6 Nm.

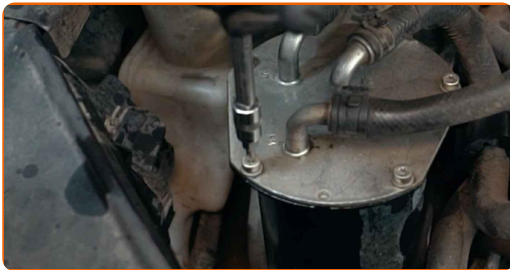

- 13** Připojte skenovací a servisní nástroj, a nastavte palivový systém do provozního režimu. Je to nutné, aby se palivový systém úplně naplnil palivem.



- 14** Zapněte zapalování.

- 15** Odpojte skenovací a servisní nástroj.



- 16** Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

- 17** Vypněte motor.

- 18** Odstraňte ochranný kryt blatníku.

- 19** Zavřete kapotu.

Výměna: palivového filtru - VW Passat CC (357). Profesionálové doporučují:

- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

PALIVOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2021 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.