




Jak vyměnit vzduchový  
filtr na **VW Passat NMS**  
**(A32, A33)** – návod k  
výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL

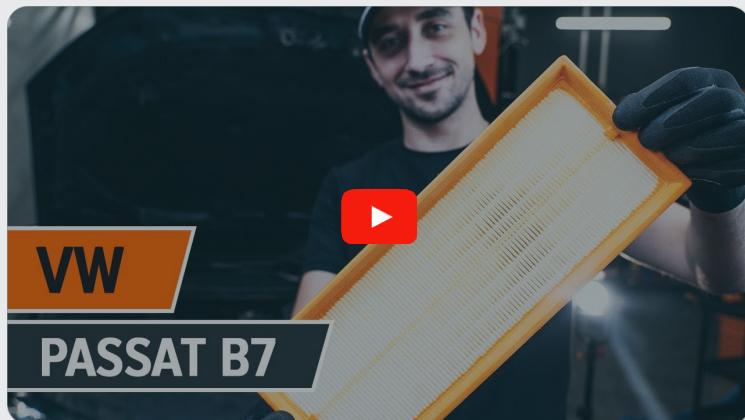

Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

### ⓘ Důležité!


Tento proces výměny můžete použít pro model:

VW Passat NMS (A32, A33) 2.0 TDI

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TDI

## VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - VW PASSAT NMS (A32, A33). SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:

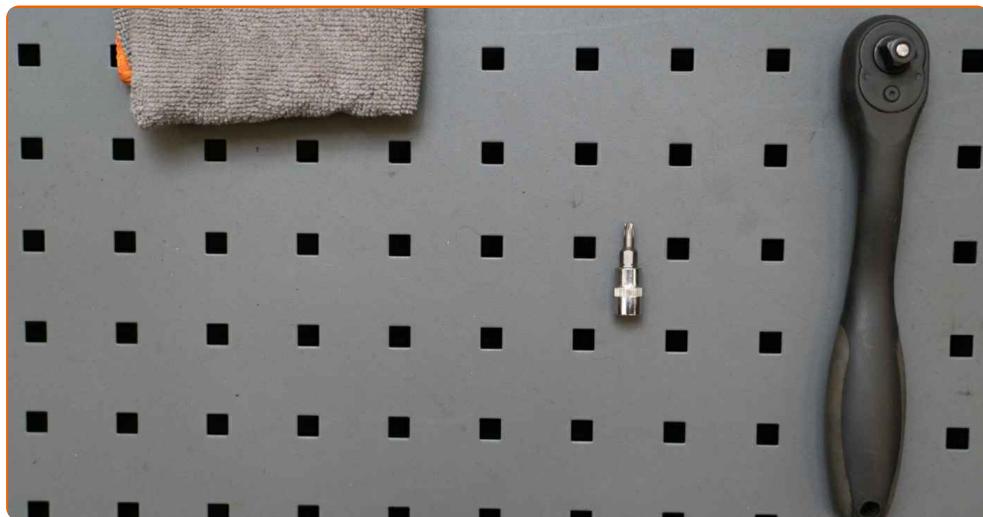

- Hvězdicový nástavec Torx T25
- Račnový klíč
- Ručník z mikrovlákna
- Kryt na blatník

[Koupit nástroje](#)

Výměna: vzduchového filtru - VW Passat NMS (A32, A33). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - VW Passat NMS (A32, A33) – se musí provádět při vypnutém motoru.

## VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


- 1 Otevřete kapotu.
- 2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.  

- 3 Uvolněte upevňovací šrouby krytu vzduchového filtru. Použijte hvězdicový Torx T 25. Použijte ráčnový klíč.  

- 4 Vyčistěte kryt a pouzdro vzduchového filtru.  


5

Mírně zvedněte kryt uložení vzduchového filtru.

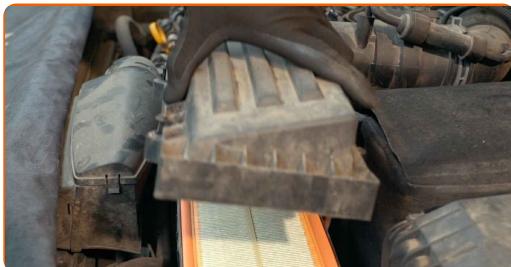

6

Odstraňte filtrační prvek z krytu filtru.



7

Překryjte přívodní vzduchovou hadičku ručníkem z mikrovlákna, aby se do systému nedostal prach a špína.



8

Vyčistěte kryt a pouzdro vzduchového filtru.



#### AUTODOC doporučuje:

- Před vyčištěním krytu a pouzdra vzduchového filtru překryjte části vzduchového potrubí, snímač proudění vzduchu (pokud je zde), a škrtící klapku čistou látkou.

9

Odstraňte ručník z mikrovlákna ze vzduchové přívodní hadičky.



10

Nainstalujte nový filtrační prvek do krytu filtru. Ujistěte se, že okraj filtru je těsně připevněn ke krytu.



Výměna: vzduchového filtru - VW Passat NMS (A32, A33). AUTODOC doporučuje:

- Zkontrolujte správné umístění filtračního prvku. Neohýbejte jej.
- Pozor! Používejte kvalitní filtry - VW Passat NMS (A32, A33).
- Při instalaci zabraňte vniknutí prachu a špíně do krytu vzduchového filtru.

11

Nainstalujte kryt vzduchového filtru a upevněte ho.




12

Zašroubujte šrouby krytu vzduchového filtru. Použijte hvězdicový Torx T 25. Použijte ráčnový klíč.



13

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

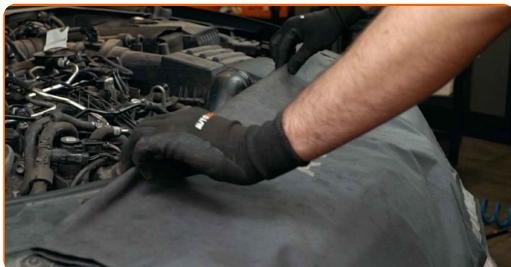

14

Zavřete kapotu.

**VÝBORNĚ!**

[ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ](#)

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŘTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ

**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**VZDUCHOVÉ FILTRY: ŠIROKÝ VÝBĚR**

### ⓘ VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenese žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenese odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenese odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatuje si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2021 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.