




Jak vyměnit přední čidla  
ABS na **VW PASSAT**  
**Variant (3B6)** – návod k  
výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL

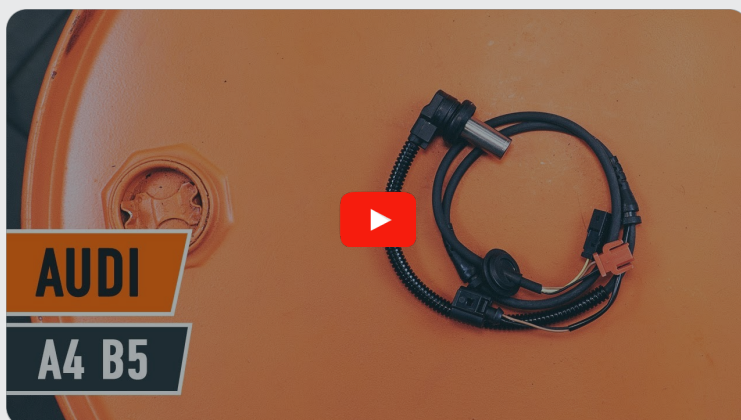

Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

### **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI, VW PASSAT Variant (3B6) 1.6, VW PASSAT Variant (3B6) 2.0, VW PASSAT Variant (3B6) 2.3 VR5, VW PASSAT Variant (3B6) 1.8 T 20V, VW PASSAT Variant (3B6) 2.8 4motion, VW PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI, VW PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI 4motion, VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI 4motion, VW PASSAT Variant (3B6) 2.0 4motion, VW PASSAT Variant (3B6) 2.3 VR5 4motion, VW PASSAT Variant (3B6) 4.0 W8 4motion, VW PASSAT Variant (3B6) 2.0 TDI

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6

**VÝMĚNA: ČIDLA ABS - VW PASSAT VARIANT (3B6).  
NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:**



- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Sprej na elektroniku
- Víceúčelové mazivo
- Měděné mazivo
- Momentový klíč
- HEX nástavec č. H14
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Račnový klíč
- Nástroj na odstranění spony
- Plochý šroubovák
- Vratidlo
- Štípací kleště
- Klín pod kolo auta

**Koupit nástroje**


Výměna: čidla ABS - VW PASSAT Variant (3B6). Tip:

- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

## VÝMĚNA: ČIDLA ABS - VW PASSAT VARIANT (3B6). POSTUPOJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:

**1** Kola auta zajistěte pomocí klínů.

**2** Uvolněte upevňovací prvek hnací hřídele. Použijte imbusový klíč č. H14. Použijte vratidlo.

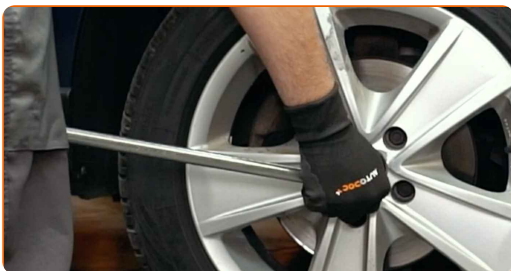


**3** Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.



**4** Zvedněte přední část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.

**5** Odšroubujte šrouby kol.

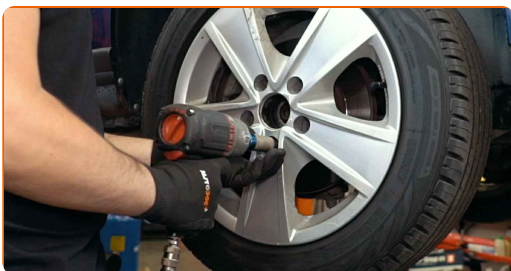


**AUTODOC doporučuje:**

- **Upozornění!** Pro vyhnutí se zranění držte kolo při odšroubovávání upevňovacích šroubů. VW PASSAT Variant (3B6)


**6**

Odstraňte kolo.

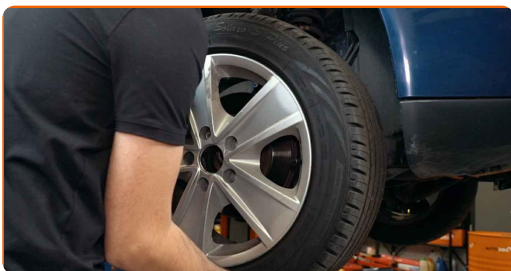


**7**

Odpojte vodiče snímače ABS. Použijte nástroj na odstranění spony.

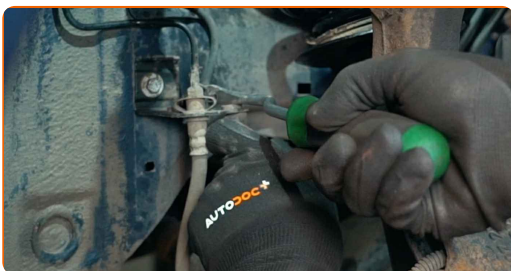

**8**

Odpojte konektor ABS snímače.

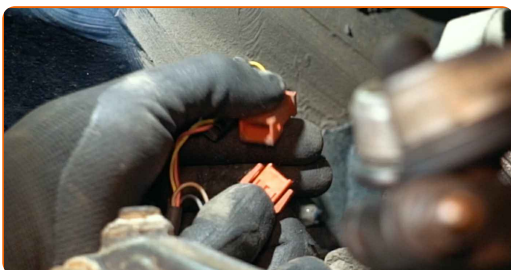

**9**


Vyčistěte upevnění ABS snímače. Použijte sprej WD-40.



**10** Odpojte snímač ABS. Použijte štípací kleště.



**11** Vyčistěte montážní pozici ABS senzoru. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40. Použijte čistič brzd.

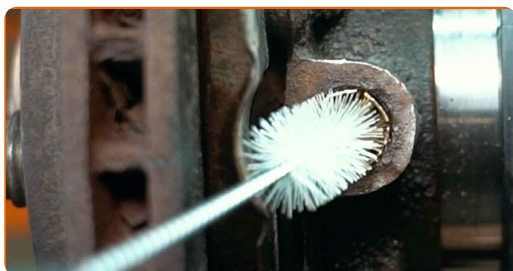


### AUTODOC doporučuje:

- Výměna: čidla ABS - VW PASSAT Variant (3B6). Po aplikování spreje několik minut počkejte.


**12** Natřete upevňovací prvek ABS senzoru. Použijte víceúčelové mazivo. Použijte plochý šroubovák.



**13** Zapojte snímač ABS.

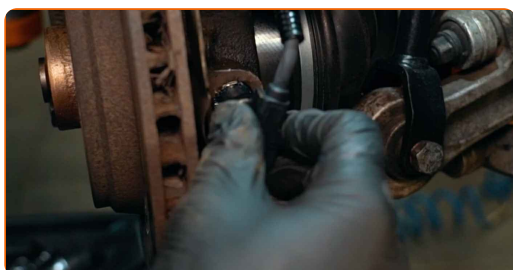

**14** Zapojte konektory ABS snímače.

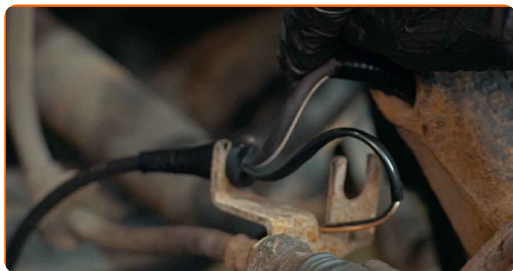

**15** Odšroubujte upevňovací prvek spojující hnací hřídel a náboj kola. Použijte imbusový klíč č. H14. Použijte ráčnový klíč.




**16** Odstraňte upevňovací šroub.

**Výměna: čidla ABS - VW PASSAT Variant (3B6). Tip od odborníků z AUTODOC:**

- Ujistěte se, že ABS snímač je nainstalován správně.

**17** Nainstalujte a utáhněte šroub hnacího hřídele. Použijte imbusový klíč č. H14. Použijte ráčnový klíč.

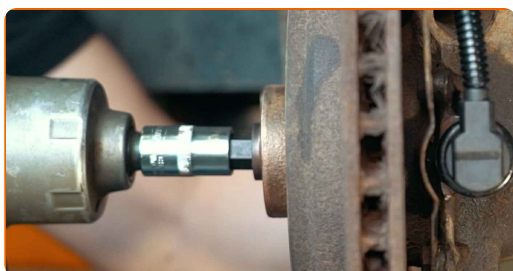

**18** Zapojte konektory ABS snímače.



**19** Ošetřete konektor ABS snímače. Použijte dielektrické mazivo.


**20** Připevněte konektor ABS snímače.



**21** Vyčistěte montážní otvor disku kola. Použijte drátěný kartáč.



**22** Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte měděné mazivo.

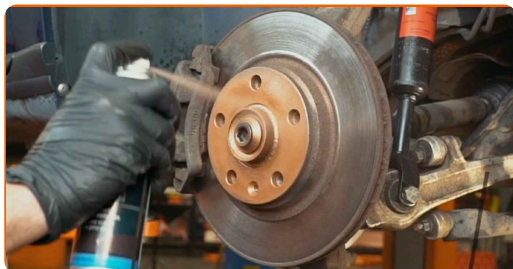

**23** Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.



**AUTODOC doporučuje:**

- Po aplikaci spreje počkejte několik minut.

**24**

Nainstalujte kolo.



**AUTODOC doporučuje:**

- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů na auto. VW PASSAT Variant (3B6)

**25**

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.



**26**

Dejte auto na zem.

**27**


Utáhněte šroub spojující hnací hřídel a náboj kola. Použijte imbusový klíč č. H14. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 115 Nm.+180°

Výměna: čidla ABS - VW PASSAT Variant (3B6). AUTODOC doporučuje:

- Důležité! Nezapomeňte použít nové upevňovací prvky.


28

Utáhněte šrouby kol využitím křížového vzoru utažení. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 120 Nm.

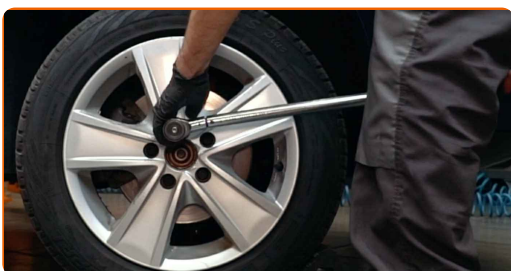

29

Odstraňte zvedáky a klíny.

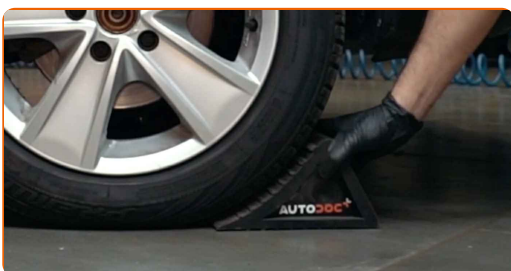

**VÝBORNĚ!** 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

# AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**ČIDLO ABS: ŠIROKÝ VÝBĚR**

## **i VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.