



Jak vyměnit zapalovací  
svíčky na **VW Polo**  
**Classic (86C, 80)** – návod  
k výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

**i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

VW Polo Classic (86C, 80) 1.0, VW Polo Classic (86C, 80) 1.3 Cat, VW Polo Classic (86C, 80) 1.3

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: VW Polo Hatchback (6N1) 1.0

**VÝMĚNA: ZAPALOVACÍCH SVÍČEK - VW POLO CLASSIC (86C, 80). SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:**



- Vysokoteplotní mazivo proti zadření
- Momentový klíč
- Objímka na svíčku zapalování č. 21
- Račnový klíč
- Dlouhé kleště
- Křížový šroubovák
- Ručník z mikrovlákna
- Kryt na blatník

**Koupit nástroje**

Výměna: zapalovacích svíček - VW Polo Classic (86C, 80). Tip od AUTODOC:

- Proces výměny je stejný pro všechny svíčky zapalování.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

## VÝMĚNA: ZAPALOVACÍCH SVÍČEK - VW POLO CLASSIC (86C, 80). PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:

1


Otevřete kapotu.

2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.


3

Odšroubujte upevňovací prvky krytu vzduchového filtru. Použijte křížový šroubovák PH.

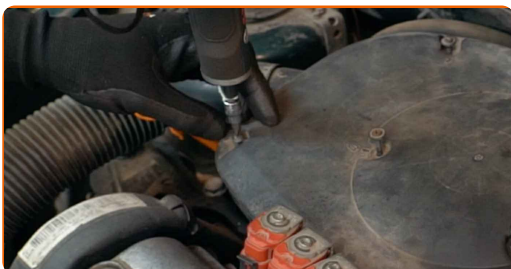

4

Odstraňte kryt vzduchového filtru.

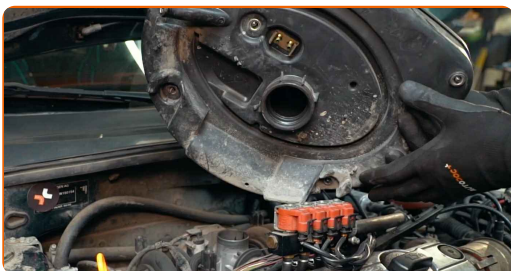

5

Překryjte tělo škrticí klapky ručníkem z mikrovlákna, aby se do systému nedostal prach a špína.



6

Odpojte vodiče zapalovací svíčky od zapalovacích svíček. Použijte dlouhé kleště.




Výměna: zapalovacích svíček - VW Polo Classic (86C, 80). Tip od AUTODOC:

- Pracujte opatrně, abyste nepoškodili vodiče svíček zapalování.
- Zapamatujte si polohu vodičů zapalovacích svíček.


7

Vyčistěte špínu, prach, a zbytky z otvorů pro svíčky zapalování.

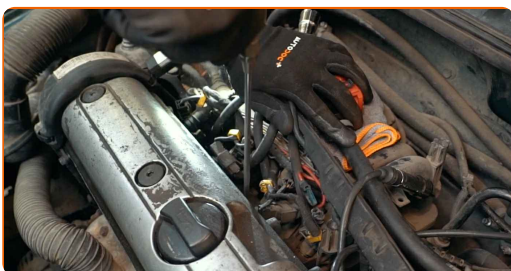


8

Odšroubujte svíčky zapalování. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 21. Použijte ráčnový klíč.

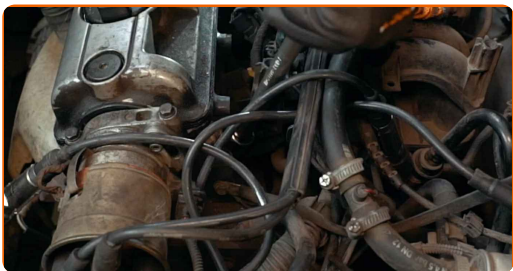


9

Vytáhněte svíčky zapalování.

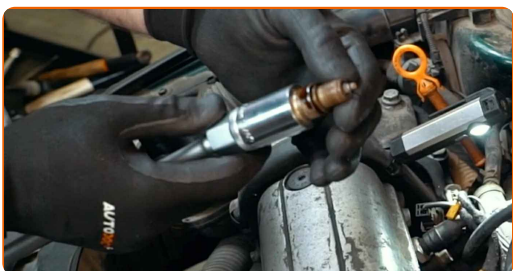


10

Aplikujte tenkou vrstvou speciálního vysokoteplotního maziva proti zadření na závity nových svíček zapalování.

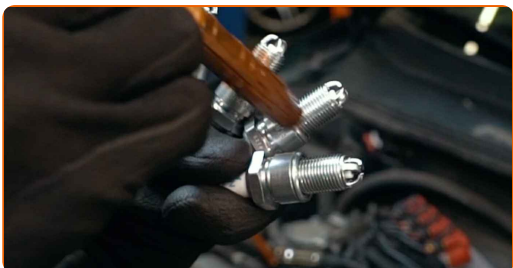

11

Nainstalujte nové svíčky zapalování do otvorů pro jejich montáž.

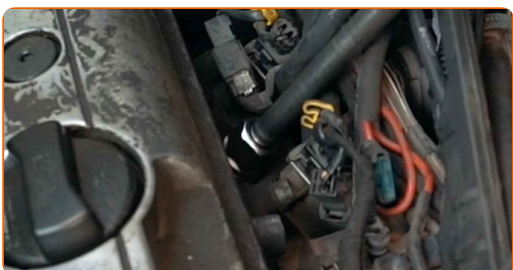

- 12** Zašroubujte nové svíčky zapalování a upevněte je. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 21. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 25 Nm.



**Výměna: zapalovacích svíček - VW Polo Classic (86C, 80). Tip od odborníků z AUTODOC:**

- Svíčky neutahujte příliš velkou silou. Příliš velká síla může poškodit závitové spojení.
- Při práci s klíčem na svíčky zapalování buďte velmi opatrní. Jeho sklouznutí může způsobit poškození na závitovém spojení.


- 13** Zapojte vodiče zapalovací svíčky do zapalovacích svíček. Ujistěte se, že budete slyšet cvaknutí indikující, že součástka se upevnila na svém místě. Použijte dlouhé kleště.




**Výměna: zapalovacích svíček - VW Polo Classic (86C, 80). Profesionálové doporučují:**

- Dodržte postup instalace.

**14** Odstraňte ručník z mikrovlákná z těla škrticí klapky.

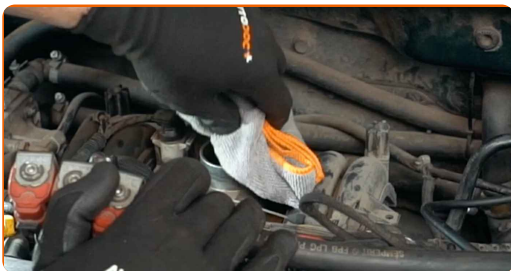

**15** Nainstalujte kryt vzduchového filtru a upevněte ho. Použijte křížový šroubovák PH.

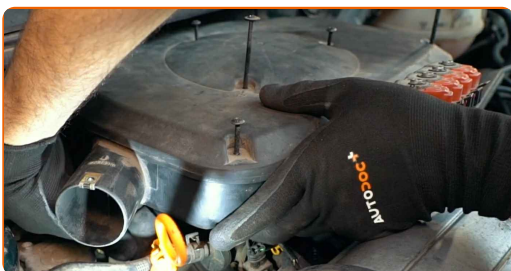

**16** Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.



**17** Vypněte motor.

**18** Odstraňte ochranný kryt blatníku.

**19** Zavřete kapotu.

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**



# AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**ZAPALOVACÍCH SVÍČEK: ŠIROKÝ VÝBĚR**

## **i VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.