



Jak vyměnit brzdový  
buben na **VW Polo**  
**Hatchback (86C, 80)** –  
návod k výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

### **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.0, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.1, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.3, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.3 D, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.4 D, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.3 Cat, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.0 Cat

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6

VÝMĚNA: BRZDOVÝ BUBEN - VW POLO HATCHBACK  
(86C, 80). POTŘEBNÉ NÁSTROJE:



- Univerzální čistící sprej
- Měděné mazivo
- Momentový klíč
- Nástavec č. 30
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Račnový klíč
- Plochý šroubovák
- Kladivo
- Kleště
- Páčidlo
- Gumové kladivo
- Klín pod kolo auta

**Koupit nástroje**

## Výměna: brzdový buben - VW Polo Hatchback (86C, 80). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Vyměňte bubnovou brzdu na VW Polo Hatchback (86C, 80) současně v párech na zadní nápravě bez ohledu na stav těchto součástí. Zaručí to rovnoměrné brzdění.
- Proces výměny je totožný pro pravý a levý brzdový buben na stejné nápravě.
- Při výměně brzdových bubnů nezapomeňte i na výměnu brzdových čelistí.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - VW Polo Hatchback (86C, 80) – se musí provádět při vypnutém motoru.

## VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1 Kola auta zajistěte pomocí klínů.

2 Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.



3 Zvedněte zadní část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.

4

Odšroubujte šrouby kol.



**AUTODOC doporučuje:**

- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při odšroubovávání upevňovacích šroubů. VW Polo Hatchback (86C, 80)


5

Odstraňte kolo.




6

Odstraňte krytku matice náboje. Použijte páčidlo. Použijte kladivo.

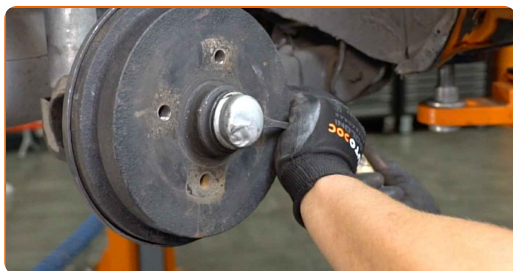

7

Odstraňte závlačku zajišťující matici náboje. Použijte páčidlo. Použijte plochý šroubovák.

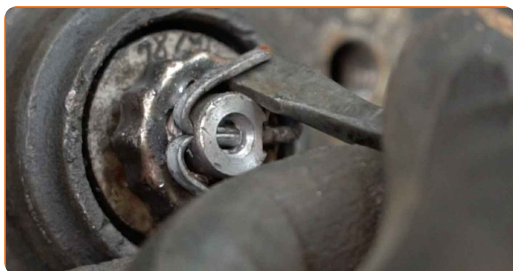


**8** Odšroubujte matici náboje. Použijte nástavec č.30. Použijte ráčnový klíč.



**9** Odstraňte upevňující matici.



**10** Odstraňte brzdový buben sestavený s ložiskem náboje kola.

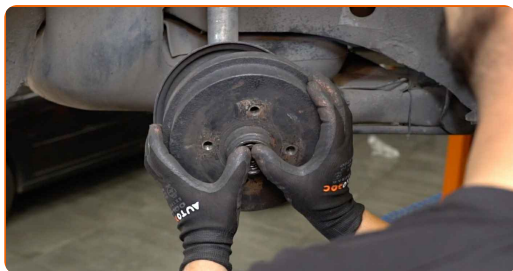

**11** Vyčistěte montážní otvor ložiska náboje. Použijte víceúčelový čisticí sprej.



**12** Nainstalujte nový brzdový buben sestavený s ložiskem náboje kola.



**13** Nainstalujte upevňovací matici.




**14** Zašroubujte matici náboje. Použijte nástavec č.30. Použijte ráčnový klíč.



Výměna: brzdový buben - VW Polo Hatchback (86C, 80). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Vyrovnajte brzdový buben.

**15** Nainstalujte novou závlačku matice náboje. Použijte kleště. Použijte kladivo.

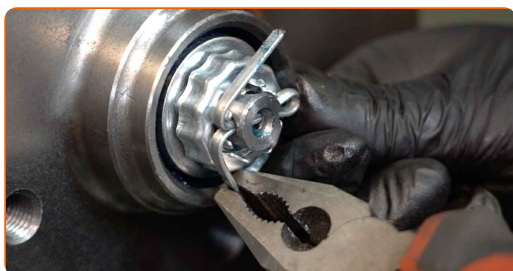

**16** Nainstalujte uzávěr šroubu náboje. Použijte gumové kladivo.





17

Natřete povrch v místě kontaktu ráfku kola s bubnovou brzdou. Použijte měděné mazivo.



18

Nainstalujte kolo.



### AUTODOC doporučuje:

- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů na auto. VW Polo Hatchback (86C, 80)

19

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.




20

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 110 Nm.



21

Odstraňte zvedáky a klíny.

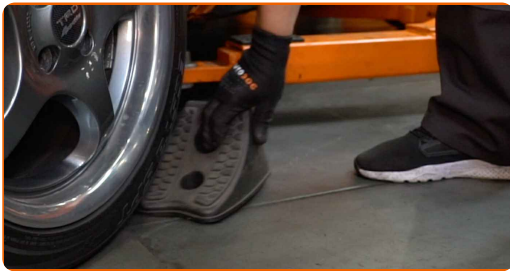

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

# AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**BRZDOVÝ BUBEN: ŠIROKÝ VÝBĚR**

## **i VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.