



Jak vyměnit zadní
tlumiče pérování na **VW
Polo V Hatchback (6R1,
6C1)** – návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) 1.6 BiFuel, VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) 1.2 TSI, VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) 1.4 BiFuel, VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) 1.2, VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) 1.4 (6R1), VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) 1.6 TDI, VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) 1.2 TDI, VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) 1.4 TSI, VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) 1.2 TSI 16V

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4 16V

VÝMĚNA: TLUMIČE PÉROVÁNÍ - VW POLO V
HATCHBACK (6R1, 6C1). NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE
POTŘEBOVAT:



- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Měděné mazivo
- Nástavec č. 15
- Nástavec č. 16
- Kombinační klíč č.16
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Svěrák
- Rozpěrný nástavec na demontáž tlumičů
- Hydraulický převodový zvedák
- Klín pod kolo auta

Koupit nástroje

Výměna: tlumiče pérování - VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1). Profesionálové doporučují:

- Oba tlumiče zadního odpružení je třeba vyměnit současně.
- Proces výměny je totožný pro levý a pravý tlumič zadního odpružení.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: TLUMIČE PÉROVÁNÍ - VW POLO V HATCHBACK (6R1, 6C1). PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:


1

Kola auta zajistěte pomocí klínů.



2


Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.

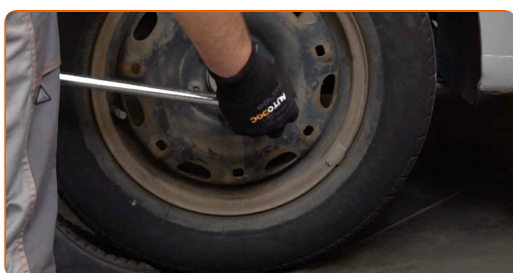

3

Zvedněte zadní část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.


4 Odšroubujte šrouby kol.

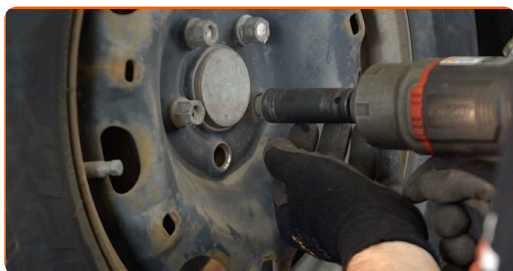


AUTODOC doporučuje:

- Abyste se vyhnuli zranění, při odšroubovávání šroubů držte kolo.


5 Odstraňte kolo.

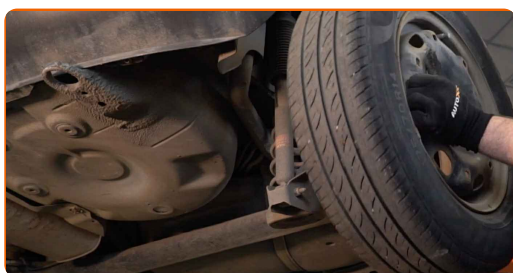

6 Vyčistěte upevňovací prvky tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

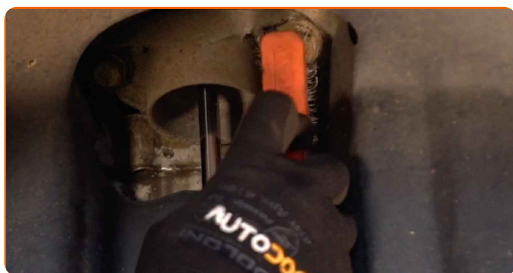


7 Odšroubujte spodní upevnění tlumiče. Použijte kombinační klíč č.16. Použijte nástavec č.16. Použijte ráčnový klíč.

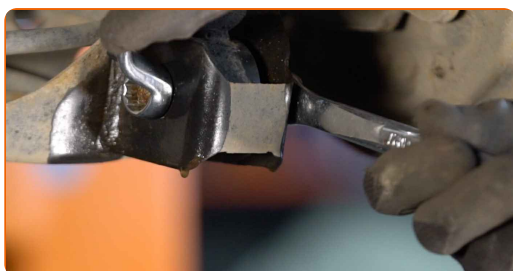


8

Podpřete nosník zadního odpružení kol. Použijte zvedák s hydraulickými převody.

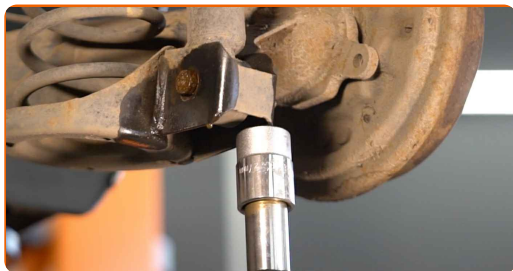


9

Odstraňte upevňovací šroub.

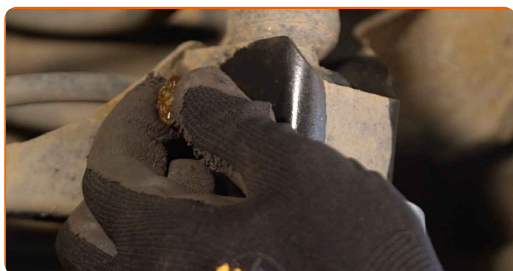

10

Odstraňte upevnění zpod nosíku zadní nápravy.

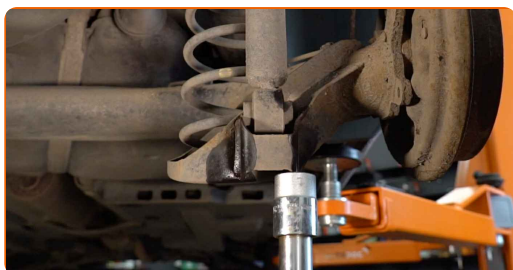


Výměna: tlumiče pérování - VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1). Tip:

- Zvedák s hydraulickými převody pomalu, hladce a bez trhání dejte dolů, aby se nepoškodily sestavy a mechanismy.

11

Odšroubujte vrchní upevnění tlumiče. Použijte nástavec č.16. Použijte ráčnový klíč.

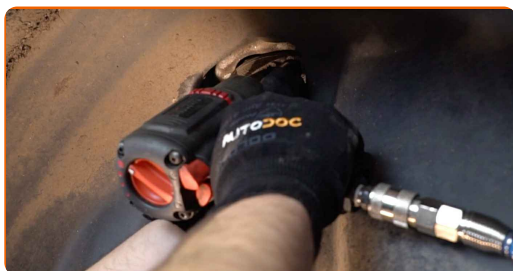


Výměna: tlumiče pérování - VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Chcete-li se vyhnout zranění, tlumič držte při odšroubovávání šroubů.

12

Odstraňte tlumič.

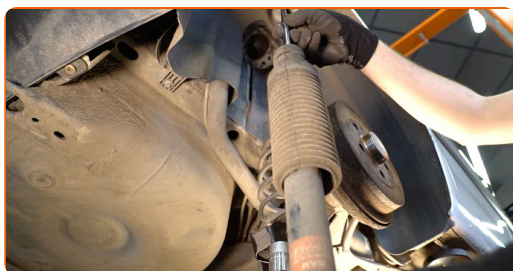


13

Sevřete tlumič ve svěráku.



14

Vyčistěte upevňovací prvek tyčky tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

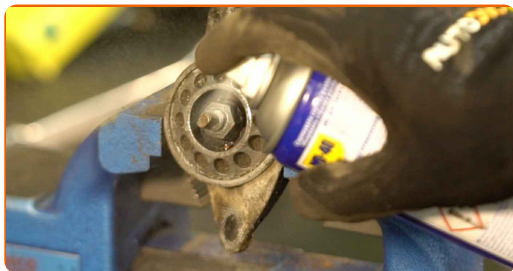


15

Odstraňte upevnění tyče pístu tlumiče. Použijte nástavec č.15. Použijte ráčnový klíč.



16

Odstraňte uložení tlumiče, návlek a tlumící doraz.

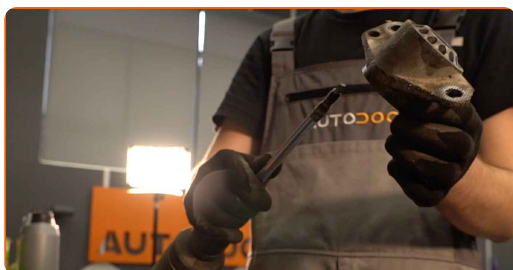

Výměna: tlumiče pérování - VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Zkontrolujte prachový návlek tlumiče a doraz tlumiče. Pokud je to nutné, vyměňte je.
- Před instalací ručně stlačte nový tlumič alespoň 3-5 krát.

17 Nainstalujte uložení, návlek a tlumící doraz na nový tlumič.



18 Zašroubujte vrchní uložení pístu vzpěry tlumiče. Použijte nástavec č.15. Použijte rozpěrný nástavec na demontáž tlumičů. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 25 Nm.



19 Vyčistěte montážní místa tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.



20 Natřete montážní pozice tlumičů. Použijte měděné mazivo.

21 Uvolněte svěrák a vytáhněte tlumič.

22 Umístěte tlumič do oblouku kola a zajistěte jej.




Výměna: tlumiče pérování - VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Abyste se vyhnuli zranění, pozorně držte tlumič během zašroubování upevňovacích šroubů.

23

Zašroubujte vrchní upevňovací prvek tlumiče. Použijte nástavec č.16.

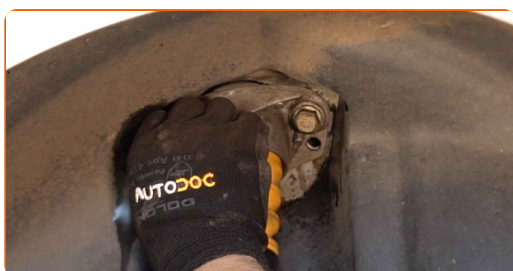


Výměna: tlumiče pérování - VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1). AUTODOC doporučuje:

- Nainstalujte ložisko tlumiče za použití středového otvoru jako vodícího prvku.


24

Podepřete nosník zadního odpružení kol. Použijte zvedák s hydraulickými převody.

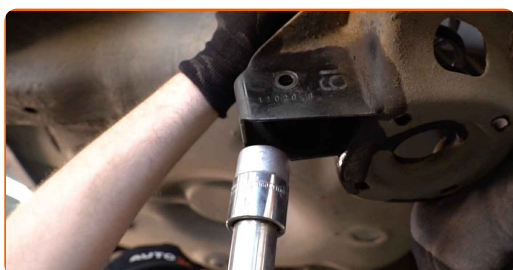

25

Nainstalujte upevňovací šroub.

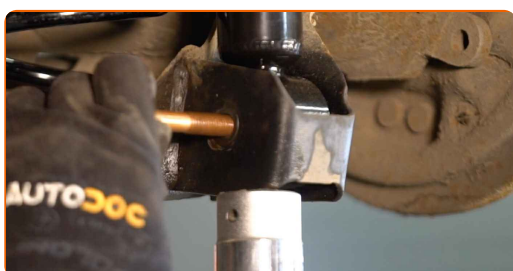

- 26 Utáhněte spodní upevnění tlumiče. Použijte kombinační klíč č.16. Použijte nástavec č.16. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 40 Nm.+90°



AUTODOC doporučuje:

- Důležité! Nezapomeňte použít nové upevňovací prvky.

- 27 Odstraňte upevnění zpod nosníku zadní nápravy.




AUTODOC doporučuje:

- VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) - Zvedák na auto nedávejte dolů příliš prudce, aby se nepoškodily součástky a mechanismy auta.

28

Utáhněte vrchní upevnění tlumiče. Použijte nástavec č.16. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 30 Nm.+90°

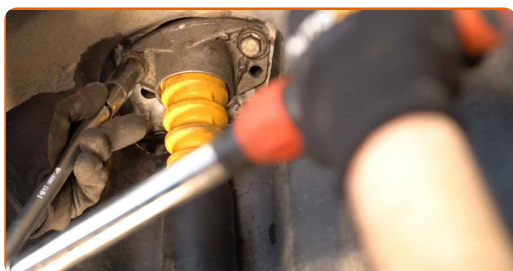

AUTODOC doporučuje:

- Důležité! Nezapomeňte použít nové upevňovací prvky.

29

Natřete upevňovací prvky tlumiče. Použijte měděné mazivo.

30

Vyčistěte montážní otvor disku kola. Použijte drátěný kartáč.




31

Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte měděné mazivo.



32

Nainstalujte kolo.

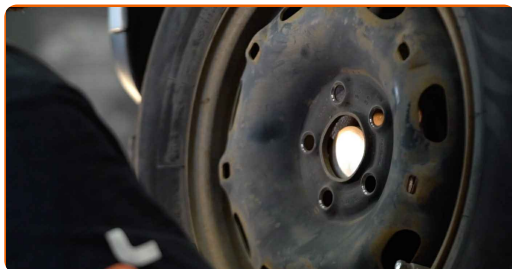


Výměna: tlumiče pérování - VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1). Tip od odborníků z AUTODOC:

- K zabránění zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů.


33

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.

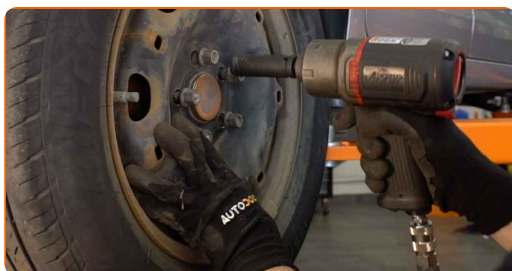


34

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 120 Nm.

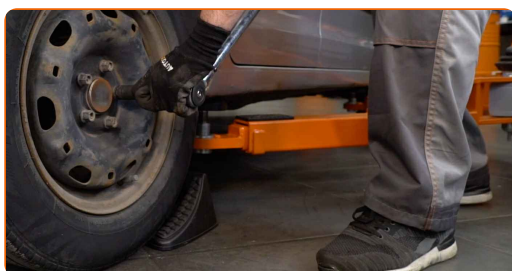

35

Odstraňte zvedáky a klíny.

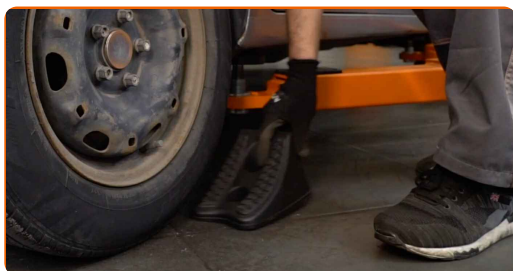**VÝBORNĚ!** 👍**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

TLUMIČE PÉROVÁNÍ: ŠIROKÝ VÝBĚR

i VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2021 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.