




Jak vyměnit kabinový filtr
na **VW POLO VIVO**
Sikma zadní cast –
návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL

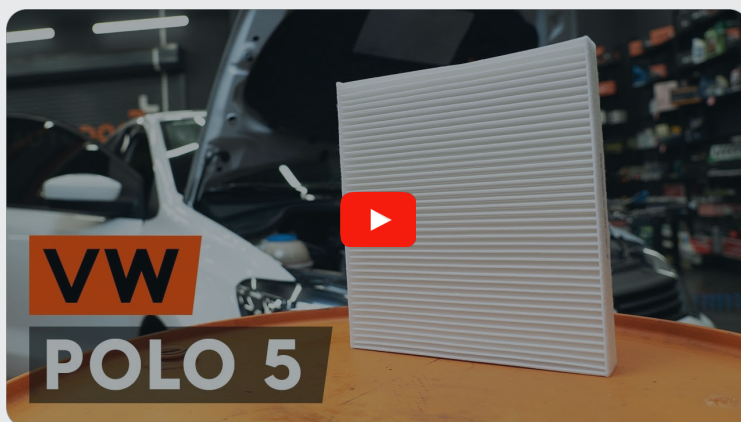

Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

VW POLO VIVO Sikma zadni cast 1.6 16V, VW POLO VIVO Sikma zadni cast 1.4

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: VW Polo Sedan (602, 604, 612, 614) 1.6

Výměna: kabinového filtru - VW POLO VIVO SIKMA zadní část. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Kabinový filtr vyměňujte alespoň jednou za šest měsíců, na začátku jara a na podzim.
- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Pokud se přívod vzduchu do kabiny rapidně snížil, vyměňte filtr ještě před plánovanou údržbou.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: KABINOVÉHO FILTRU - VW POLO VIVO SIKMA ZADNÍ ČÁST. POSTUPOJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:

1

Sedadlo spolujezdce posuňte co nejvíce dozadu.



2

Odstraňte kryt uložení kabinového filtru.



AUTODOC doporučuje:

- Výměna: kabinového filtru - VW POLO VIVO Sikma zadní část. Při odstraňování součástky nepoužívejte příliš velkou sílu, protože by se mohla poškodit.

3

Odstraňte kabinový filtr.




Výměna: kabinového filtru - VW POLO VIVO Sikma zadní část. Tip od AUTODOC:

- Nepokoušejte se čistit nebo opětovně používat starý filtr - sníží to kvalitu čištění vzduchu uvnitř auta.

4


Nainstalujte kabinový filtr do svého montážního místa.

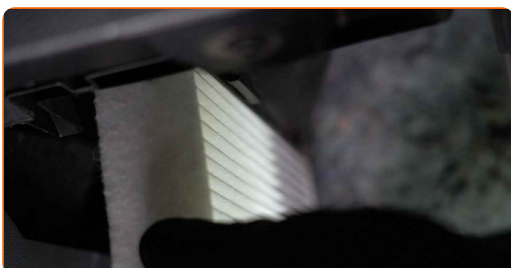

AUTODOC doporučuje:

- Výměna: kabinového filtru - VW POLO VIVO Sikma zadni cast. Zajistěte, aby byla poloha filtračního prvku správná. Zabraňte vychýlení z instalační polohy.
- Dbejte na šipku na filtru ukazující směr proudění vzduchu.
- Pozor! Používejte kvalitní filtry - VW POLO VIVO Sikma zadni cast.

- 5** Nainstalujte kryt uložení kabinového filtru. Ujistěte se, že budete slyšet cvaknutí indikující, že součástka se upevnila na svém místě.

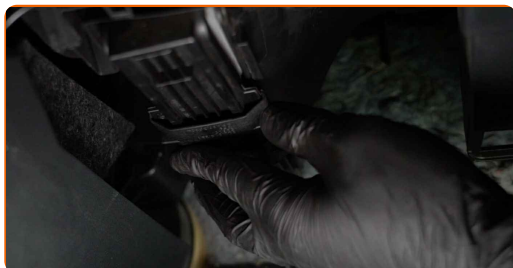

AUTODOC doporučuje:

- Výměna: kabinového filtru - VW POLO VIVO Sikma zadni cast. Při instalaci nepoužívejte příliš velkou sílu. Mohou se tím poškodit upevňovací prvky.

- 6** Sedadlo spolujezdce vraťte do jeho původní polohy.



7

Zapněte zapalování.

8

Zapněte systém klimatizace. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

9

Vypněte zapalování.

VÝBORNĚ! [ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ](#)

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KABINOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenese žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenese odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenese odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.