




Jak vyměnit palivový filtr
na **VW Scirocco III Van /
Hatchback (137)** – návod
k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL

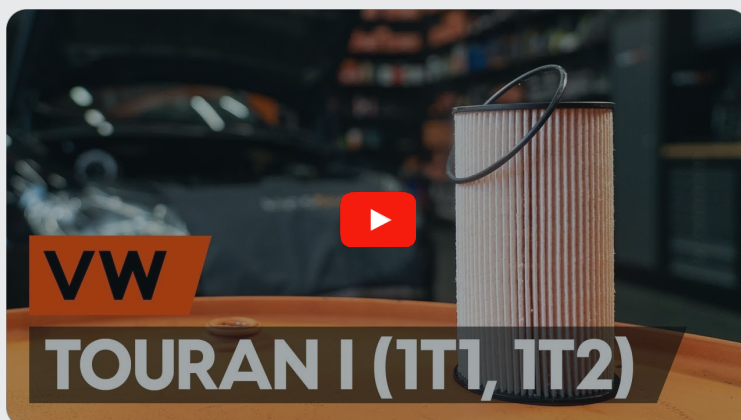

Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle


Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:
VW Scirocco III Van / Hatchback (137) 2.0 TDi

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: VW Touran I (1T1, 1T2) 2.0 TDI

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - VW SCIROCCO III VAN
/ HATCHBACK (137). NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ
BUDETE POTŘEBOVAT:

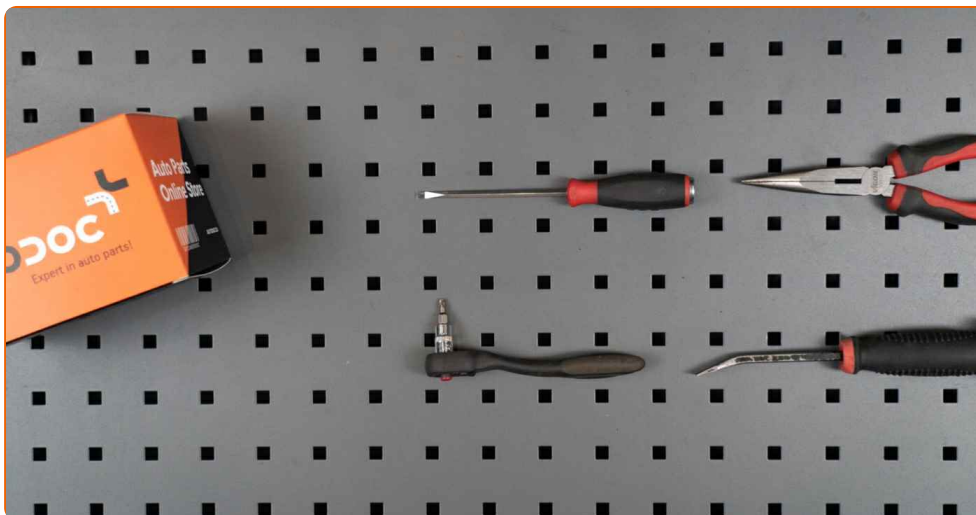

- Univerzální čistící sprej
- Hvězdicový nástavec Torx T20
- Nádržka na kapalinu
- Kulaté kleště
- Plochý Šroubovák
- Momentový klíč
- Páčidlo
- Kryt na blatník

Koupit nástroje

Výměna: palivového filtru - VW Scirocco III Van / Hatchback (137). AUTODOC doporučuje:

- Zajistěte adekvátní ventilaci na pracovišti. Výpary z paliva jsou jedovaté.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - VW SCIROCCO III VAN / HATCHBACK (137). POSTUPOJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:


1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.


3 Vyčistěte uložení a kryt palivového filtru. Použijte víceúčelový čisticí sprej.



4 Odšroubujte upevňovací prvky krytu uložení palivového filtru. Použijte hvězdicový Torx T20.

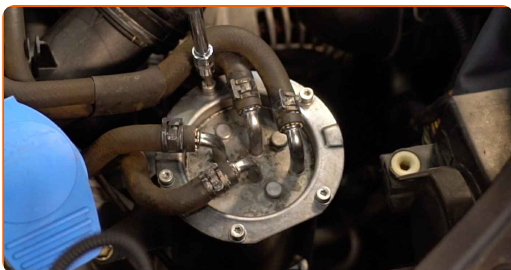

5 Odstraňte kryt uložení palivového filtru. Použijte páčidlo.

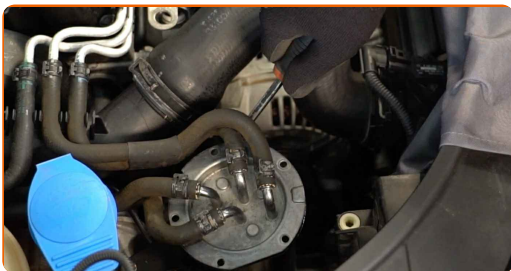

6 Připravte si nádobu na kapaliny.



7 Odstraňte palivový filtr. Použijte kulaté kleště.



8 Starou kazetu olejového filtru vložte do nádoby.


Výměna: palivového filtru - VW Scirocco III Van / Hatchback (137). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Pracujte opatrně! Z krytu filtru a z hadiček může unikat palivo.


9 Odstraňte starý těsnící kroužek. Použijte plochý šroubovák.



10 Nainstalujte nový těsnící kroužek. Použijte plochý šroubovák.

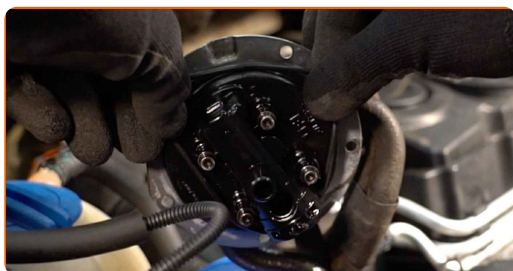


11 Nainstalujte nový palivový filtr.

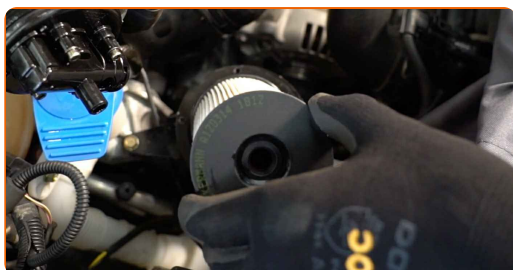

Výměna: palivového filtru - VW Scirocco III Van / Hatchback (137). Tip od AUTODOC:

- Ujistěte se, že palivový filtr je správně umístěn. Zohledněte značku směrování proudu paliva.
- Během instalace zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu palivového filtru.
- Vždy používejte pouze kvalitní filtry.

12 Nainstalujte a upevněte uzávěr krytu palivového filtru.

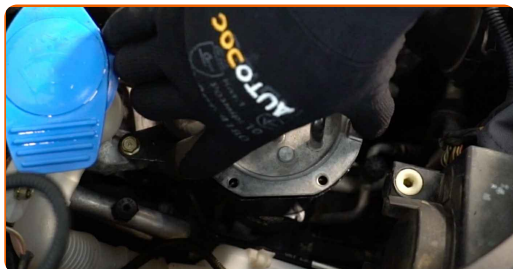

13 Utáhněte upevňovací prvky krytu uložení palivového filtru. Použijte hvězdicový Torx T20. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 8 Nm.



Výměna: palivového filtru - VW Scirocco III Van / Hatchback (137). Tip:

- Před zahájením několikrát zapněte a vypněte zapalování. Je to třeba udělat na aktivování palivového čerpadla, aby začalo čerpat palivo přes palivový systém.

14 Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

15 Vypněte motor.

16 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

17 Zavřete kapotu.

Výměna: palivového filtru - VW Scirocco III Van / Hatchback (137).
Profesionálové doporučují:

- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

PALIVOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

i VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesé žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesé odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesé odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.