



Jak vyměnit palivový filtr
na **VW TRANSPORTER III**
valník/podvozek diesel –
návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

 Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

VW TRANSPORTER III valník/podvozek 1.6 TD, VW TRANSPORTER III valník/podvozek 1.7 D, VW TRANSPORTER III valník/podvozek 1.6 TD Syncro, VW TRANSPORTER III valník/podvozek 1.6 D

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: VW GOLF III (1H1) 1.9 D

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - VW TRANSPORTER III
VALNÍK/PODVOZEK. POTŘEBNÉ NÁSTROJE:



- Univerzální čisticí sprej
- Nástavec č. 7
- Nástavec č. 13
- Račnový klíč
- Kulaté kleště
- Odsávací a plnicí ruční pumpa na servisní kapaliny
- Kryt na blatník

Koupit nástroje

Výměna: palivového filtru - VW TRANSPORTER III valník/podvozek. AUTODOC doporučuje:


- Zajistěte adekvátní ventilaci na pracovišti. Výpary z paliva jsou jedovaté.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - VW TRANSPORTER III VALNÍK/PODVOZEK. DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:


1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3 Vyčistěte upevňovací prvky hadiček na dodávku paliva. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

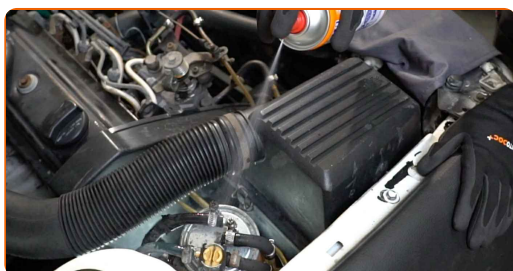

4 Uvolněte upevnění palivového filtru. Použijte nástavec č.13. Použijte ráčnový klíč.

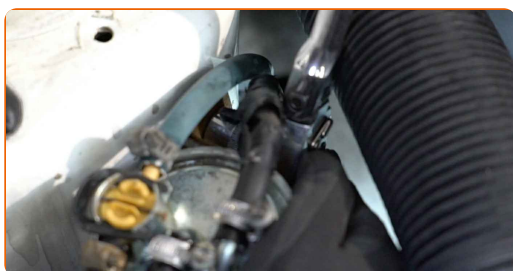

- 5** Uvolněte upevňovací prvky palivového vedení vedoucího k palivovému filtru. Použijte nástavec č.7. Použijte ráčnový klíč.



- 6** Odpojte přívodní palivové hadičky od palivového filtru. Použijte kulaté kleště.



Výměna: palivového filtru - VW TRANSPORTER III valník/podvozek. Tip:


- Pracujte opatrně! Z krytu filtru a z hadiček může unikat palivo.

- 7** Odstraňte zádržnou sponu palivového potrubí. Použijte kulaté kleště.



8

Odstraňte palivové potrubí.

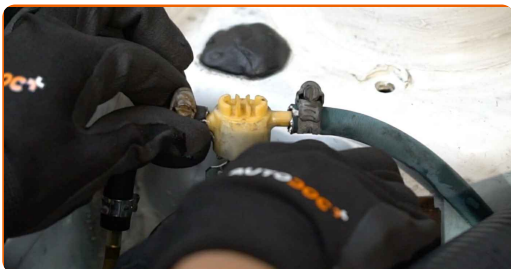

9

Odstraňte palivový filtr.



10

Nainstalujte nový palivový filtr.



AUTODOC doporučuje:

- VW TRANSPORTER III valník/podvozek - Je důležité používat pouze kvalitní filtry.

11

Vyčistěte palivové potrubí. Použijte víceúčelový čisticí sprej.



12 Nainstalujte palivové potrubí.



13 Nainstalujte zádržnou sponu palivového potrubí.



14 Nainstalujte palivové potrubí.



15 Zašroubujte upevnění spojující přívodní palivovou hadičku ke krytu palivového filtru. Použijte nástavec č.7. Použijte ráčnový klíč.



16 Nový filtr naplňte palivem. Použijte odsávací a plnicí ruční pumpu na servisní kapaliny.



17 Nainstalujte palivové potrubí.



18 Zašroubujte upevnění spojující přívodní palivovou hadičku ke krytu palivového filtru. Použijte nástavec č.7. Použijte ráčnový klíč.



19 Zašroubujte montážní svorku palivového filtru. Použijte nástavec č.13. Použijte ráčnový klíč.



20 Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

21 Vypněte motor.

22 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

23 Zavřete kapotu.

Výměna: palivového filtru - VW TRANSPORTER III valník/podvozek. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

VÝBORNĚ! 

[ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ](#)

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

PALIVOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

i VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.