




Jak vyměnit zadní
brzdové destičky na **VW
Transporter IV Valník /
Podvozek (70E, 70L,
70M, 7DE, 7DL)** – návod k
výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL

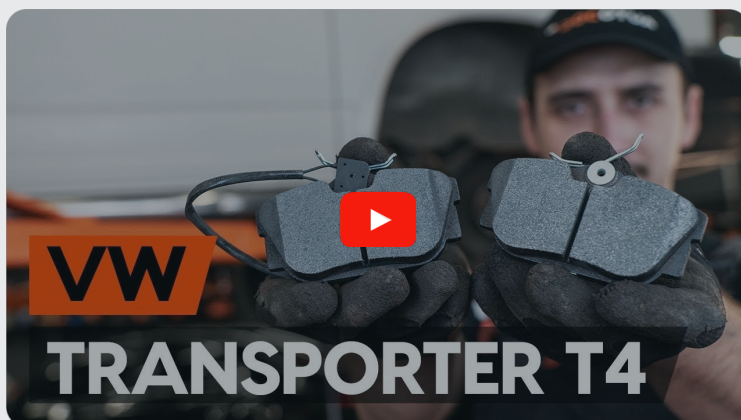

Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

VW Transporter IV Valník / Podvozek (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 1.9 TD, VW Transporter IV Valník / Podvozek (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.5, VW Transporter IV Valník / Podvozek (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.5 Syncro, VW Transporter IV Valník / Podvozek (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.5 TDI, VW Transporter IV Valník / Podvozek (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.4 D, VW Transporter IV Valník / Podvozek (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter IV Valník / Podvozek (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.8, VW Transporter IV Valník / Podvozek (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.8 VR6

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: VW Transporter IV Mikrobus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI

**VÝMĚNA: BRZDOVÉ DESTIČKY - VW TRANSPORTER IV
VALNÍK / PODVOZEK (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL).
POTŘEBNÉ NÁSTROJE:**



- Drátěný kartáč
- Čistič brzd
- Pasta proti pískání brzd
- Měděné mazivo
- Kombinační klíč č.15
- Nástavec č. 13
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Přípravek na zatlačení brzdových pístků
- Páčidlo
- Klín pod kolo auta

Koupit nástroje


Výměna: brzdové destičky - VW Transporter IV Valník / Podvozek (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Profesionálové doporučují:

- Výměnu brzdových destiček provádějte v setu; vždy vyměňte všechny destičky na jedné nápravě. Umožní to efektivnější brzdění.
- Proces výměny je stejný pro všechny brzdové destičky na stejné nápravě.
- Upozornění! Před zahájením jakékoliv práce vypněte motor - VW Transporter IV Valník / Podvozek (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL).

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


1

Otevřete kapotu. Odšroubujte uzávěr nádržky brzdové kapaliny.

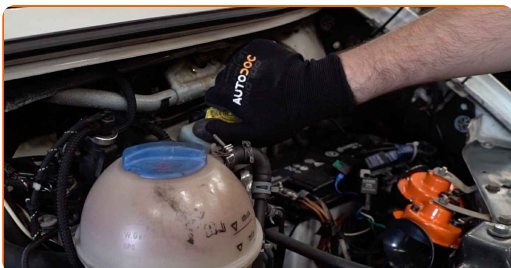

2

Kola auta zajistěte pomocí klínů.

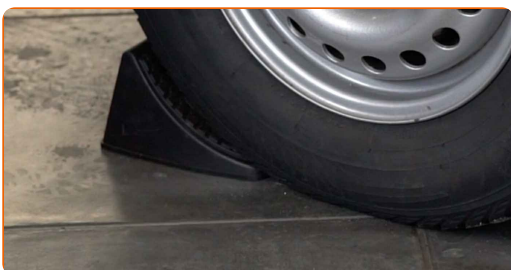

3

Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.



4

Zvedněte zadní část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.



5

Odšroubujte šrouby kol.




Výměna: brzdové destičky - VW Transporter IV Valník / Podvozek (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Tip:

- Abyste se vyhnuli zranění, při odšroubování šroubů držte kolo.


6

Odstraňte kolo.

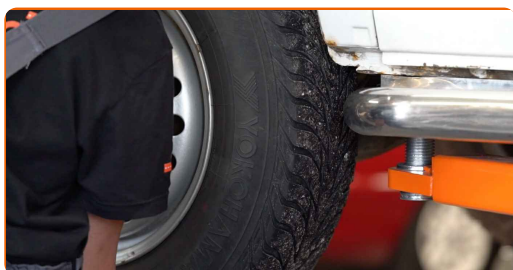

7 Rozšiřte brzdové destičky. Použijte páčidlo.


8 Vyčistěte upevňovací prvky brzdového třmenu. Použijte drátěný kartáč. Použijte čistič brzd.

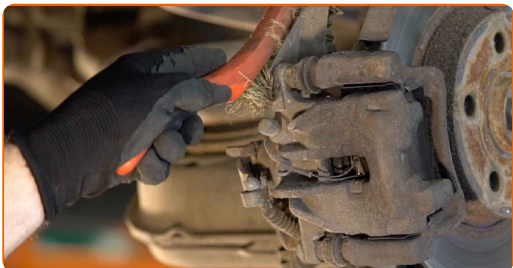


AUTODOC doporučuje:

- **Výměna: brzdové destičky - VW Transporter IV Valník / Podvozek (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL).** Po aplikování spreje několik minut počkejte.

9 Odšroubujte upevnění brzdového třmenu. Použijte kombinační klíč č.15. Použijte nástavec č.13. Použijte ráčnový klíč.

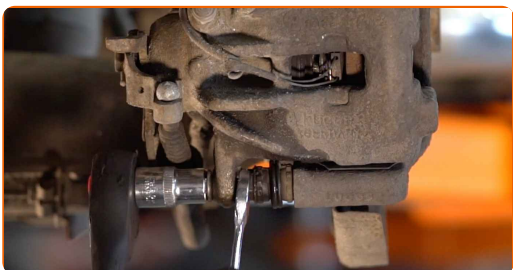


10 Odpojte konektor snímače opotřebení brzdové destičky.

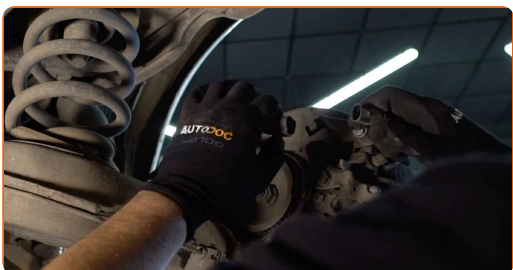

11

Odstraňte brzdový třmen.

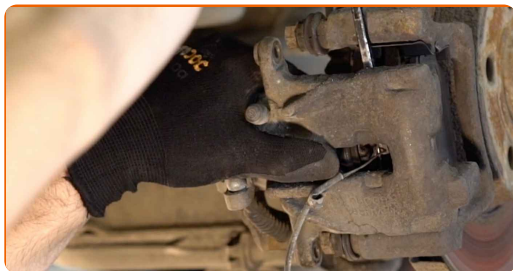


Výměna: brzdové destičky - VW Transporter IV Valník / Podvozek (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). AUTODOC doporučuje:

- Přivažte třmen k zavěšení kol nebo ke karoserii drátkem bez odpojení od brzdové hadičky, aby se předešlo ztrátě tlaku v brzdovém systému.
- Ujistěte se, že brzdový třmen nevisí na brzdové hadičce.
- Po odstranění brzdového třmenu nestláchejte brzdový pedál. Vypadl by totiž píst z brzdového válce, vylila by se brzdová kapalina a systém by ztratil tlak.

12

Odstraňte brzdové destičky.

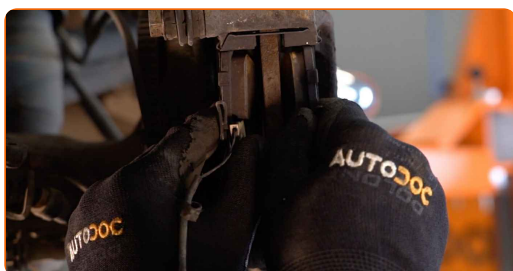

13

Odpojte snímač opotřebení brzdových destiček. Použijte páčidlo.

Pozor!

- Některá auta nemají snímač opotřebení brzdové destičky.

14

Očistěte brzdový třmen od prachu a špíny. Použijte drátěný kartáč. Použijte čistič brzd.



Výměna: brzdové destičky - VW Transporter IV Valník / Podvozek (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Po aplikaci spreje počkejte několik minut.

15

Natřete píst brzdového třmenu. Použijte čistič brzd.




AUTODOC doporučuje:

- Výměna: brzdové destičky - VW Transporter IV Valník / Podvozek (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Po aplikování spreje několik minut počkejte.

16

Zatlačte píst brzdového třmenu. Použijte přípravek na zatlačení brzdových pístků.

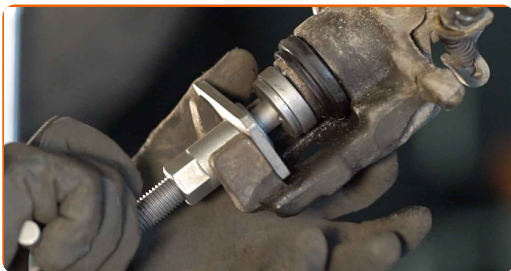


17

Natřete držák brzdového třmenu v místě kontaktu s brzdovými destičkami. Použijte pastu proti pískání brzd.




18

Nainstalujte brzdové destičky. Zapojte snímač opotřebení brzdových destiček.

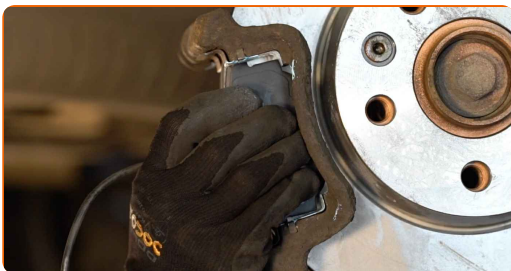


19

Nainstalujte brzdový třmen a upevněte jej. Použijte kombinační klíč č.15. Použijte nástavec č.13. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 35 Nm.

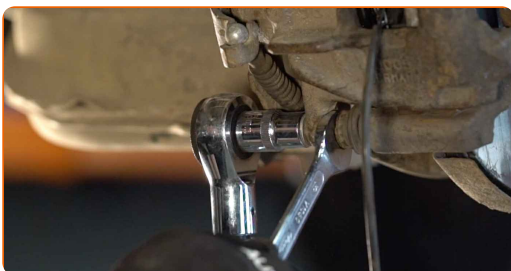

20 Zapojte konektor snímače opotřeбенí brzdové destičky.

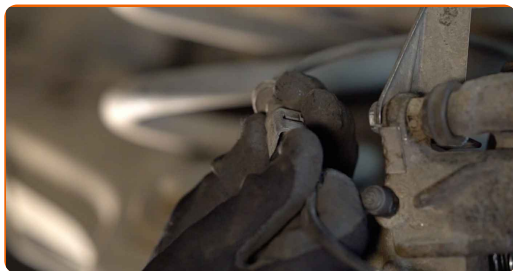


21 Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.




Výměna: brzdové destičky - VW Transporter IV Valník / Podvozek (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Po aplikaci spreje počkejte několik minut.

22 Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte měděné mazivo.

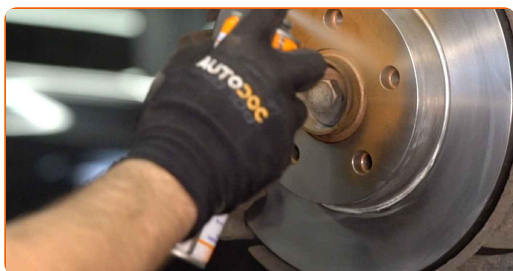

23 Nainstalujte kolo.

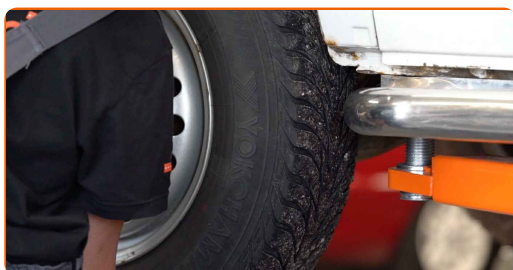

AUTODOC doporučuje:

- **Důležité!** Při zašroubování upevňovacích šroubů držte kolo. VW Transporter IV Valník / Podvozek (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL)

24

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.



25

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 170 Nm.



Výměna: brzdové destičky - VW Transporter IV Valník / Podvozek (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Tip od AUTODOC:

- Zkontrolujte stav a hladinu brzdové kapaliny v expanzní nádrži a je-li to nutné, doplňte ji.

26 Utáhněte uzávěr nádržky brzdové kapaliny.



27 Zavřete kapotu.

AUTODOC doporučuje:

- VW Transporter IV Valník / Podvozek (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) - Několikrát zatlačte brzdový pedál při vypnutém motoru, dokud nebudete cítit, že začne tvořit odpor.

28 Odstraňte zvedáky a klíny.

Výměna: brzdové destičky - VW Transporter IV Valník / Podvozek (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). AUTODOC doporučuje:

- Prvních 150 až 200 km po výměně brzdových destiček brzděte opatrně a pomalu. Vyhněte se zbytečnému a prudkému brzdění až do úplného zastavení.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

BRZDOVÉ DESTIČKY: ŠIROKÝ VÝBĚR

i VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.