



Jak vyměnit olej do
manuální převodovky na
VW Transporter T3
Mikrobus – návod k
výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

ⓘ Důležité!


Tento proces výměny můžete použít pro model:

VW Transporter T3 Mikrobus 2.1, VW Transporter T3 Mikrobus 1.7 D, VW Transporter T3 Mikrobus 2.1 i, VW Transporter T3 Mikrobus 2.1 Cat, VW Transporter T3 Mikrobus 1.9 Syncro, VW Transporter T3 Mikrobus 2.1 Syncro, VW Transporter T3 Mikrobus 1.6 TD Syncro

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: VW Transporter T4 Mikrobus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI

VÝMĚNA: OLEJ DO MANUÁLNÍ PŘEVODOVKY - VW TRANSPORTER T3 MIKROBUS. POTŘEBNÉ NÁSTROJE:

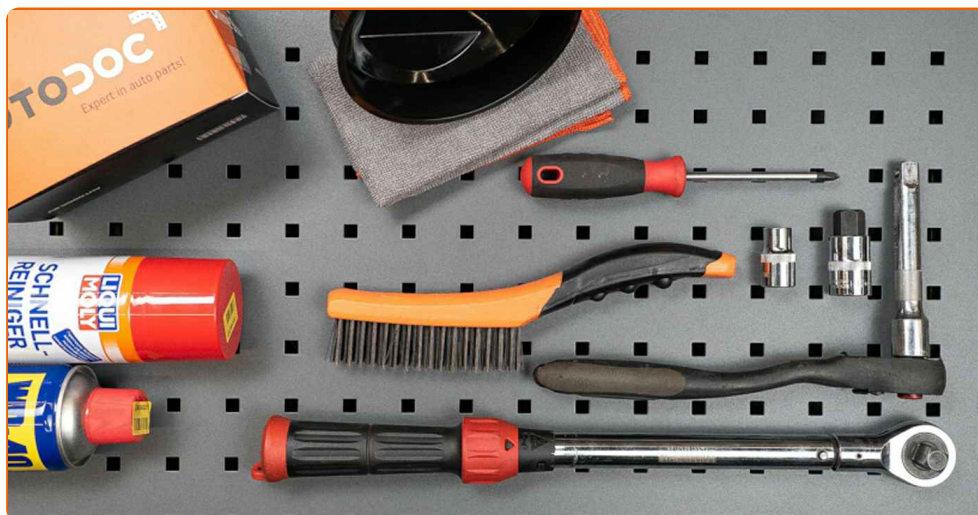

- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Univerzální čisticí sprej
- HEX nástavec č. H17
- Úderová rázová hlavice №12
- Momentový klíč
- Křížový šroubovák
- Trychtýř
- Vana na vypouštění oleje
- Kryt na blatník

Koupit nástroje

Výměna: olej do manuální převodovky - VW Transporter T3 Mikrobus. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: OLEJ DO MANUÁLNÍ PŘEVODOVKY - VW TRANSPORTER T3 MIKROBUS. DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:

1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3 Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.

AUTODOC doporučuje:


- Vozidlo se musí nacházet ve vodorovné poloze, a pokud je nakloněno, olejový otvor musí být v nejnižším bodu.

4 Odstraňte upevnění spodního krytu olejové vany. Použijte nástavec č.12. Použijte křížový šroubovák PH.



5

Odstraňte kryt olejové vany.

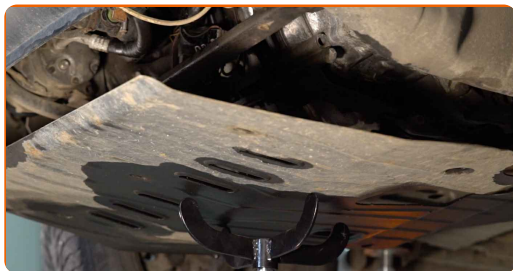


6.1

Vyčistěte prostor okolo plnicího otvoru krytu převodové skříně.



6.2

Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

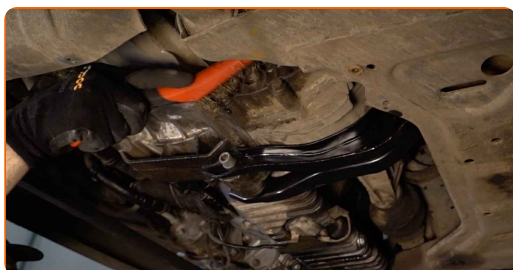


7

Pod výpustný otvor položte nádobu na vytékající olej o objemu alespoň 3 l.




8

Odšroubujte výpust. Použijte imbusový klíč č. H17.

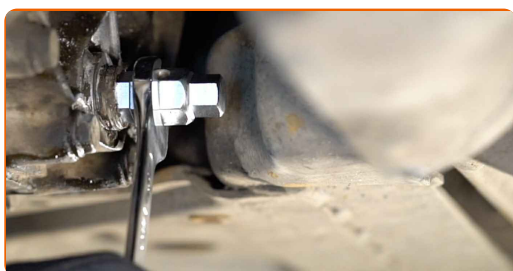

9

Vypusťte použitý olej.

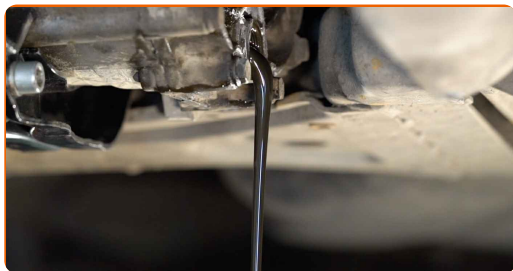


Výměna: olej do manuální převodovky - VW Transporter T3 Mikrobus.
Profesionálové doporučují:

- Pozor! Olej může být horký.


10

Odšroubujte plnicí uzávěr krytu převodové skříně. Použijte imbusový klíč č. H17.

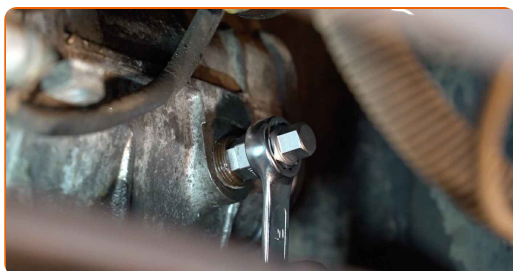


11

Zašroubujte novou zátku výpustného otvoru a utáhněte ji. Použijte imbusový klíč č. H17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 29 Nm.

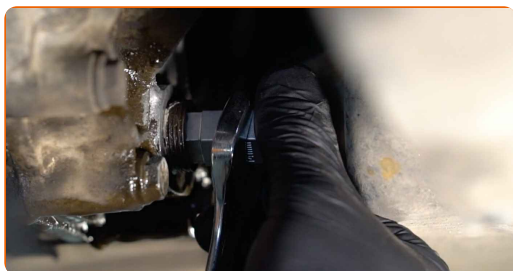


12

Vložte trychtýř.

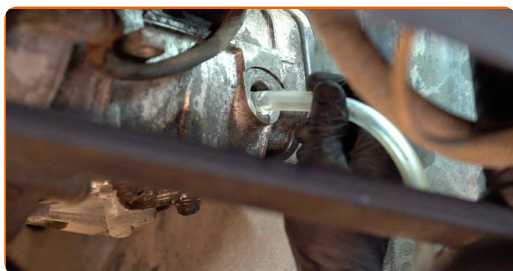

13

Nalijte olej do převodové skříně přes plnicí otvor.

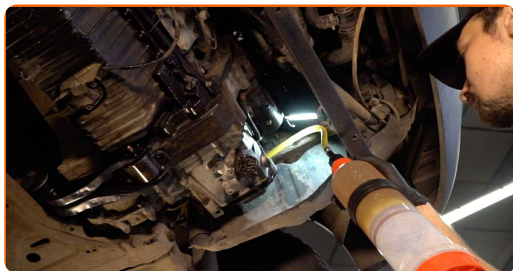


AUTODOC doporučuje:

- Používejte pouze olej doporučený výrobcem.

14

Zašroubujte plnicí uzávěr krytu převodové skříně. Použijte imbusový klíč č. H17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 29 Nm.

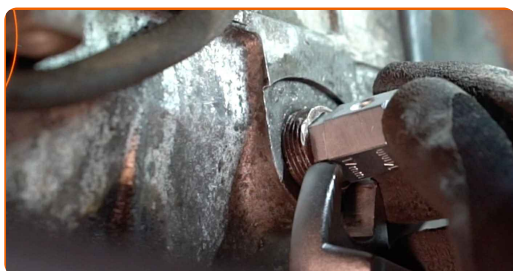

15

Vyčistěte prostor okolo plnicího otvoru krytu převodové skříně. Použijte víceúčelový čistící sprej.



16

Znovu namontujte spodní kryt olejové vany.



17

Utáhněte upevnění spodního krytu olejové vany. Použijte nástavec č.12. Použijte křížový šroubovák PH. Dejte auto na zem.



18

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

19

Zavřete kapotu.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

OLEJ DO MANUÁLNÍ PŘEVODOVKY: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenese žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenese odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenese odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatuje si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.