



Jak vyměnit zapalovací
svíčky na **VW**

Transporter T3 Van –
návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

VW Transporter T3 Van 1.9, VW Transporter T3 Van 1.9 Syncro, VW Transporter T3 Van 2.1 Syncro, VW Transporter T3 Van 2.1

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: VW GOLF III (1H1) 1.4

VÝMĚNA: ZAPALOVACÍCH SVÍČEK - VW TRANSPORTER
T3 VAN. SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:



- Vysokoteplotní mazivo proti zadření
- Objímka na svíčku zapalování č. 21
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Křížový šroubovák
- Teleskopický magnet
- Kryt na blatník

Koupit nástroje

Výměna: zapalovacích svíček - VW Transporter T3 Van. AUTODOC doporučuje:


- Proces výměny je stejný pro všechny svíčky zapalování.
- Upozornění! Před zahájením jakékoliv práce vypněte motor - VW Transporter T3 Van.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.


3 Odšroubujte upevňovací šrouby uložení filtru. Použijte křížový šroubovák PH.

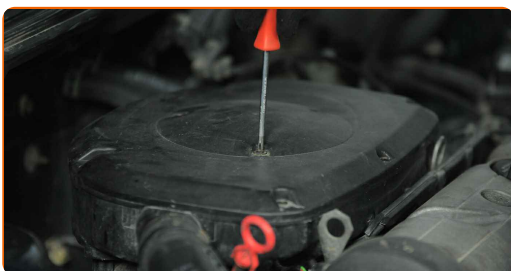

AUTODOC doporučuje:


- Výměna: zapalovacích svíček - VW Transporter T3 Van. Chcete-li zabránit poškození součástky při jejím odstraňování, nepoužívejte příliš velkou sílu.

4 Odstraňte uložení vzduchového filtru.

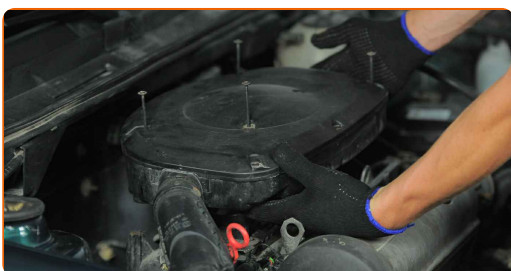

5

Odstraňte konektory vodičů svíčky zapalování z otvorů pro svíčky zapalování.

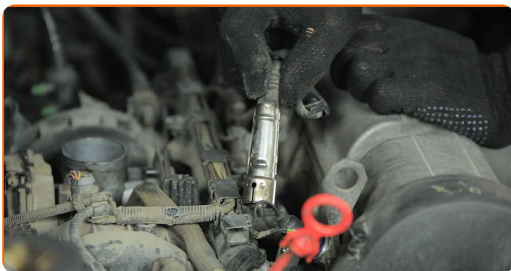

Výměna: zapalovacích svíček - VW Transporter T3 Van. Tip:


- Pracujte opatrně, abyste nepoškodili vodiče svíček zapalování.
- Zapamatujte si sekvenci zapojení konektorů vodičů svíček zapalování.

6

Vyčistěte špínu, prach, a zbytky z otvorů pro svíčky zapalování.


7

Odšroubujte svíčky zapalování. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 21. Použijte ráčnový klíč.

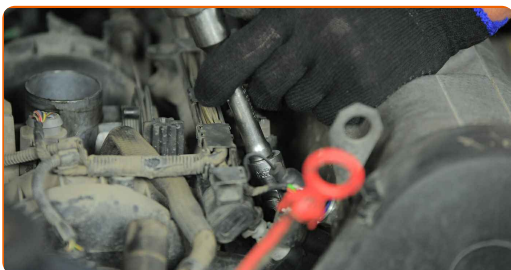

8


Vytáhněte svíčky zapalování. Použijte teleskopický magnet.

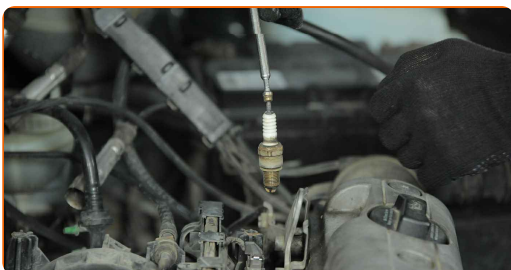


9 Aplikujte tenkou vrstvou speciálního vysokoteplotního maziva proti zadření na závity nových svíček zapalování.



10 Nainstalujte nové svíčky zapalování do otvorů pro jejich montáž. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 21.

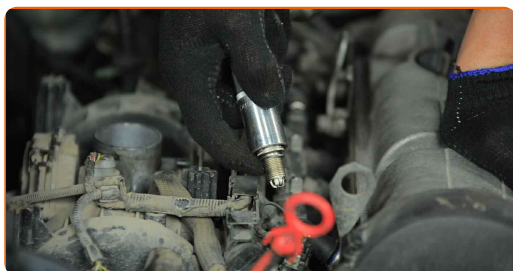

11 Zašroubujte nové svíčky zapalování a upevněte je. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 21. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 25 Nm.

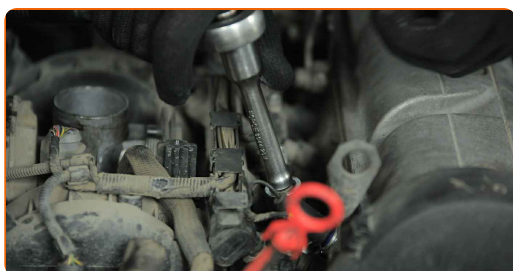

12 Nainstalujte konektory vodičů svíčky zapalování do otvoru svíčky zapalování. Ujistěte se, že budete slyšet cvaknutí indikující, že součástka se upevnila na svém místě.




Výměna: zapalovacích svíček - VW Transporter T3 Van. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Dodržte postup instalace.


13

Nainstalujte uložení vzduchového filtru.

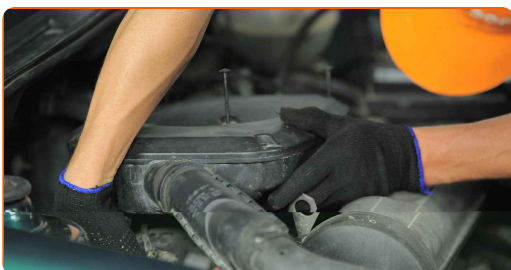

14

Zašroubujte upevňovací šrouby uložení filtru. Použijte křížový šroubovák PH.

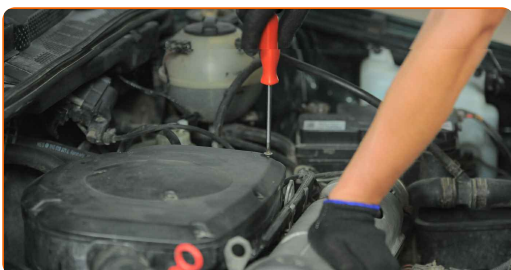

Výměna: zapalovacích svíček - VW Transporter T3 Van. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Při instalaci nepoužívejte příliš velkou sílu, aby se součástka nepoškodila.

15

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

16

Zavřete kapotu.

17

Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

18

Vypněte motor.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

ZAPALOVACÍCH SVÍČEK: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.