



Jak vyměnit zapalovací
kabely na **VW**

Transporter T4 Mikrobus
(70B, 70C, 7DB, 7DK,
70J, 70K, 7DC, 7DJ) –
návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!


Tento proces výměny můžete použít pro model:

VW Transporter T4 Mikrobuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.8

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: VW Polo III Hatchback (6N1) 1.0

VÝMĚNA: ZAPALOVACÍCH KABELŮ - VW
TRANSPORTER T4 MIKROBUS (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J,
70K, 7DC, 7DJ). NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE
POTŘEBOVAT:

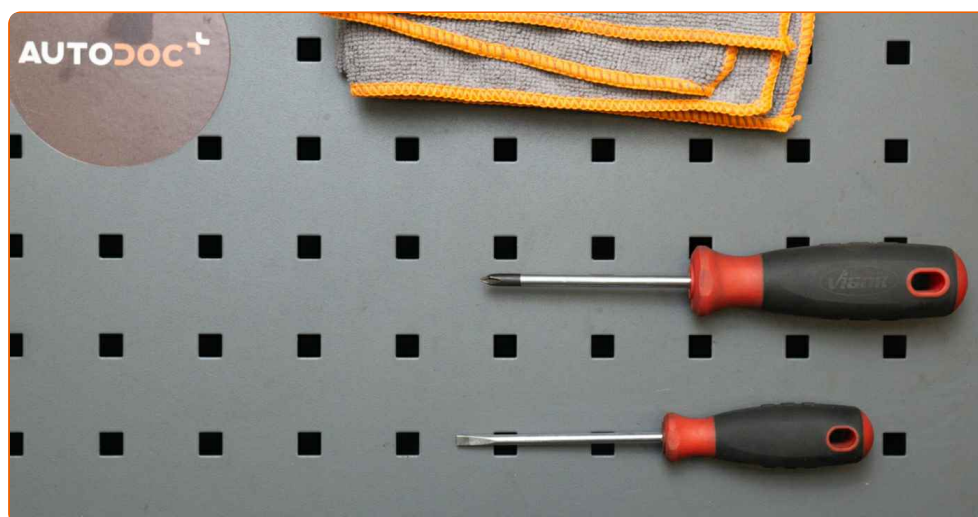

- Dlouhé kleště
- Plochý šroubovák
- Křížový šroubovák
- Ručník z mikrovlákna
- Kryt na blatník

Koupit nástroje

Výměna: zapalovacích kabelů - VW Transporter T4 Mikrobus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ). Tip od AUTODOC:


- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: ZAPALOVACÍCH KABELŮ - VW TRANSPORTER T4 MIKROBUS (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ). DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:


1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.


3 Odšroubujte upevňovací prvky krytu vzduchového filtru. Použijte křížový šroubovák PH.

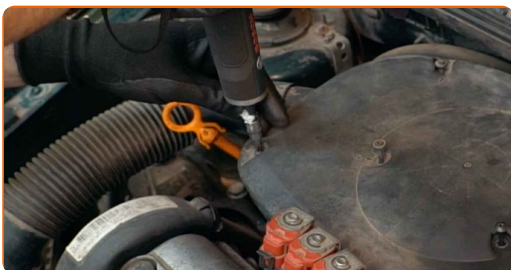

4 Odstraňte kryt vzduchového filtru.

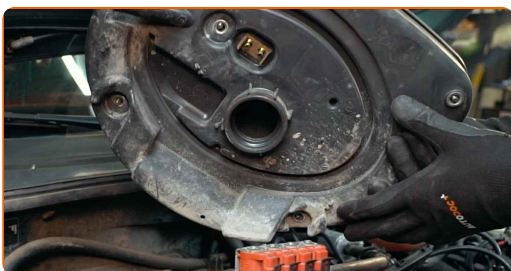


5 Překryjte tělo škrticí klapky ručníkem z mikrovlákna, aby se do systému nedostal prach a špína.

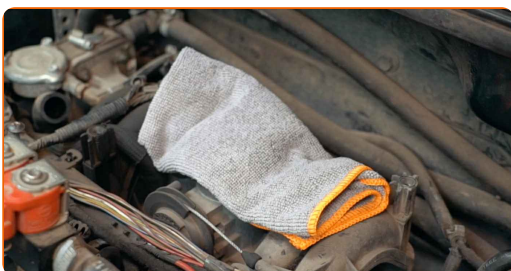


6 Odpojte držák drátu zapalovací svíčky. Použijte plochý šroubovák.



7 Udělejte si značky na víku rozdělovače, které budou indikovat pořadí instalace vodičů zapalovací svíčky.

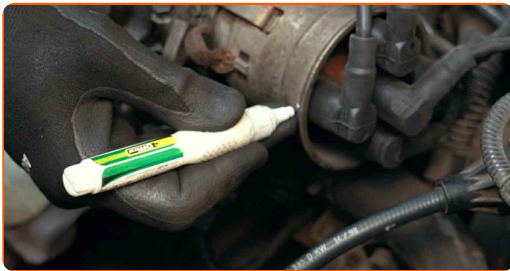


8 Odpojte vodiče zapalovací svíčky od víka rozdělovače.

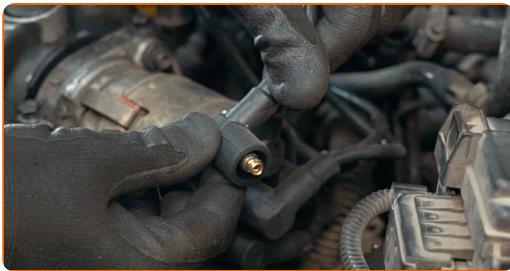

Výměna: zapalovacích kabelů - VW Transporter T4 Mikrobus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ). Tip:

- Pracujte opatrně, abyste nepoškodili vodiče svíček zapalování.

9 Odpojte vodiče zapalovací svíčky od zapalovacích svíček. Použijte dlouhé kleště.

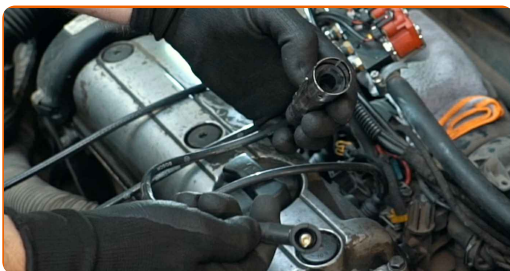


Výměna: zapalovacích kabelů - VW Transporter T4 Mikrobus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Pracujte opatrně, abyste nepoškodili vodiče svíček zapalování.

10

Odpojte vysokonapěťový vodič.

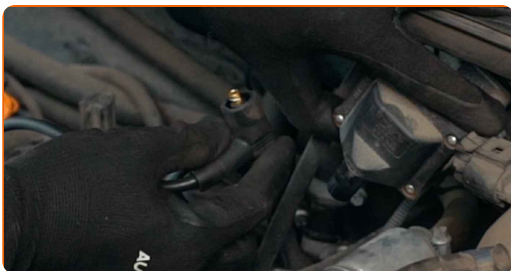

11

Zapojte nové vodiče zapalovací svíčky do víka rozdělovače.




Výměna: zapalovacích kabelů - VW Transporter T4 Mikrobus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ). AUTODOC doporučuje:

- Dodržte postup instalace.

12

Zapojte nové vodiče zapalovací svíčky do zapalovacích svíček. Použijte dlouhé kleště.

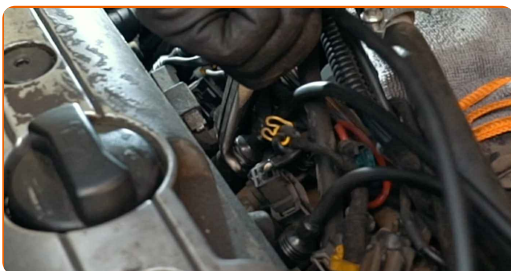


Výměna: zapalovacích kabelů - VW Transporter T4 Mikrobus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Dodržte postup instalace.


13

Zapojte vysokonapěťový vodič.

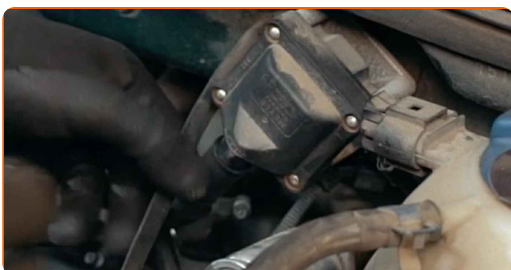


14

Připojte držák drátu zapalovací svíčky.

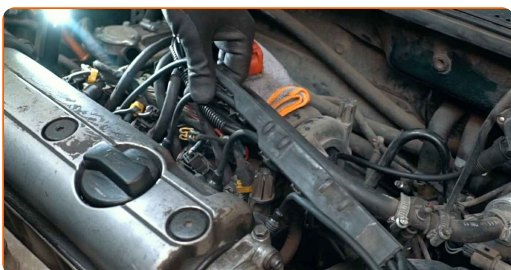


15

Odstraňte ručník z mikrovlákná z těla škrticí klapky.

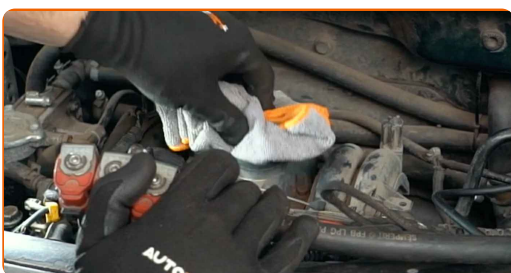


16

Nainstalujte kryt vzduchového filtru a upevněte ho. Použijte křížový šroubovák PH.

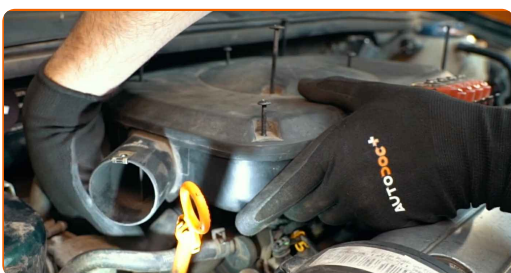

17

Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

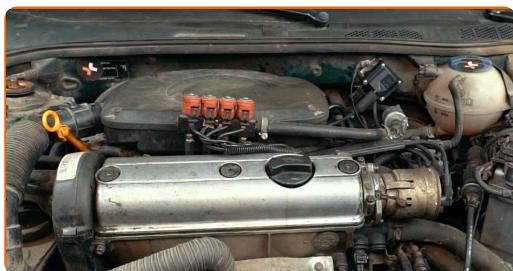

18

Vypněte motor.

19

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

20

Zavřete kapotu.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

ZAPALOVACÍ KABELY: ŠIROKÝ VÝBĚR

(i) VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2021 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.