



Jak vyměnit přední
brzdové hadičky na **VW
Transporter T4 Valník /
Podvozek (70E, 70L,
70M, 7DE, 7DL, 7D) –
návod k výměně**

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!


Tento proces výměny můžete použít pro model:

VW Transporter T4 Valník / Podvozek (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.9 D, VW Transporter T4 Valník / Podvozek (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.9 TD, VW Transporter T4 Valník / Podvozek (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.4 D, VW Transporter T4 Valník / Podvozek (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5, VW Transporter T4 Valník / Podvozek (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 Syncro, VW Transporter T4 Valník / Podvozek (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.0, VW Transporter T4 Valník / Podvozek (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.4 D Syncro, VW Transporter T4 Valník / Podvozek (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 TDI, VW Transporter T4 Valník / Podvozek (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 TDI Syncro

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: VW Transporter T4 Mikrobús (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI

**VÝMĚNA: BRZDOVE HADICE - VW TRANSPORTER T4
VALNÍK / PODVOZEK (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D).
SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:**

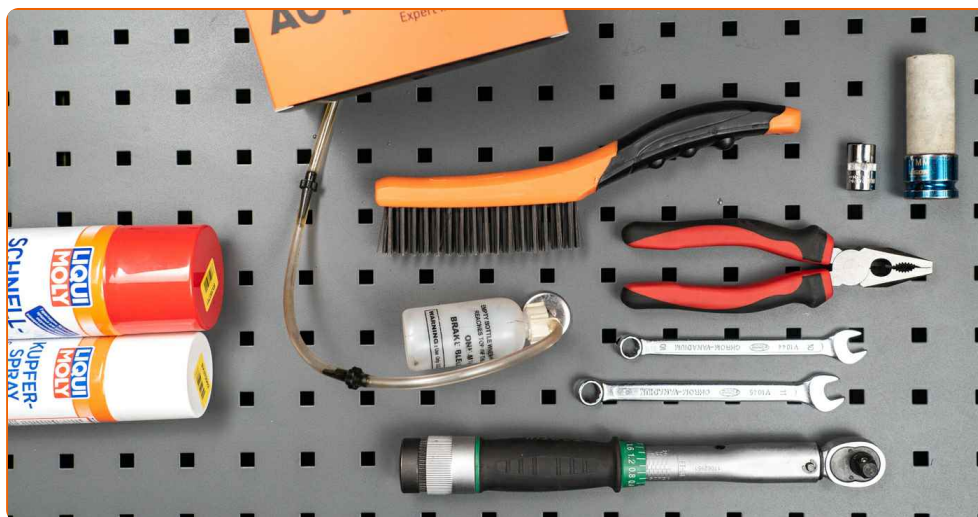

- Drátěný kartáč
- Čistič brzd
- Měděné mazivo
- Kombinační klíč č.10
- Kombinační klíč č.11
- Nástavec č. 11
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Momentový klíč
- Set na odvzdušnění brzd
- Nádržka na kapalinu
- Kleště
- Svěrák
- Klín pod kolo auta

Koupit nástroje


Výměna: brzdové hadice - VW Transporter T4 Valník / Podvozek (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). AUTODOC doporučuje:

- Proces výměny je stejný pro levou a pravou brzdovou hadičku na stejné nápravě.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: BRZDOVE HADICE - VW TRANSPORTER T4 VALNÍK / PODVOZEK (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:

1 Otevřete kapotu. Odšroubujte uzávěr nádržky brzdové kapaliny.

2 Kola auta zajistěte pomocí klínů.

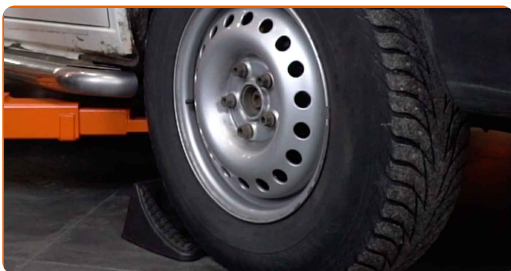

3 Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.



4 Zvedněte přední část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.


5 Odšroubujte šrouby kol.



AUTODOC doporučuje:

- **Důležité!** Při odšroubovávání upevňovacích šroubů držte kolo. VW Transporter T4 Valník / Podvozek (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D)


6 Odstraňte kolo.

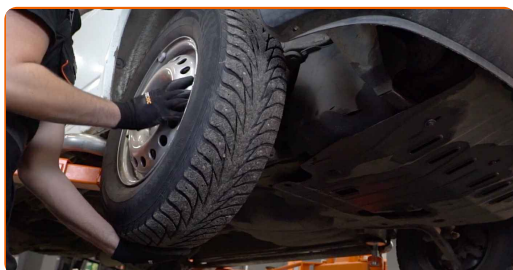

7 Pod auto dejte nádobu na vypouštěnou brzdovou kapalinu.




- 8** Vyčistěte místo, kde se spojuje brzdová hadička s brzdovým třmenem a trubicou brzdového okruhu. Použijte drátěný kartáč. Použijte čistič brzd.

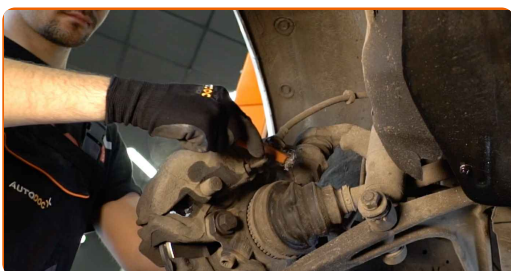


Výměna: brzdové hadice - VW Transporter T4 Valník / Podvozek (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Profesionálové doporučují:

- Po aplikaci spreje počkejte několik minut.


- 9** Odšroubujte prvky brzdové hadičky od brzdového třmenu. Použijte kombinační klíč č.10.

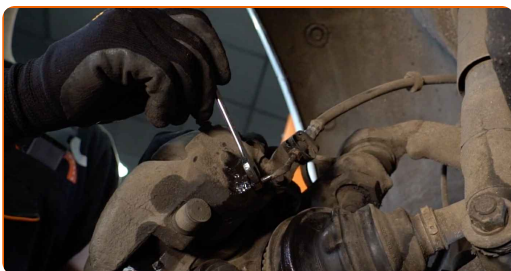


- 10** Odšroubujte montážní svorky, které spojují brzdovou hadičku k brzdovému třmenu. Použijte kombinační klíč č.10.

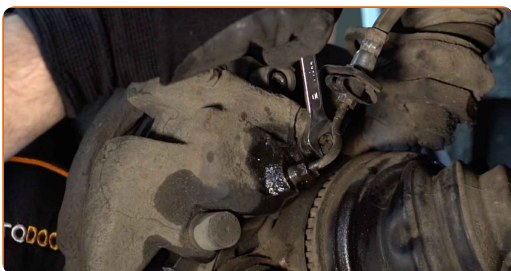


11 Odšroubujte upevnění spojující brzdovou hadičku k trubce brzdového okruhu. Použijte kombinační klíč č.10.

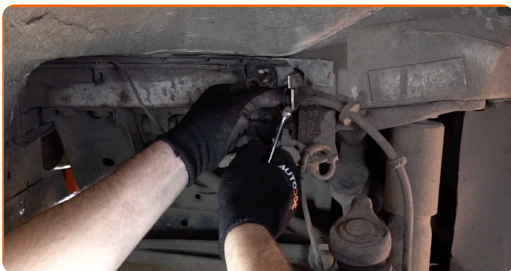


12 Odstraňte brzdovou hadičku smontovanou s montážní svorkou.

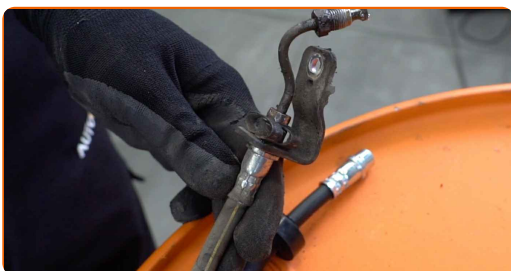


13 Ve svěráku sevřete montážní svorku brzdové hadičky.

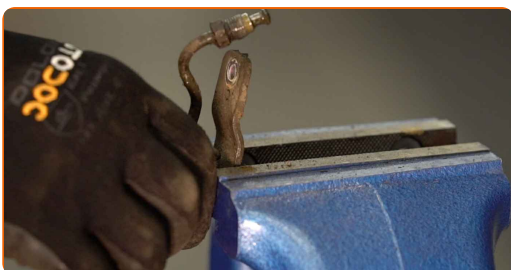

14 Odšroubujte brzdovou trubku od brzdové hadičky. Použijte kleště. Odpojte brzdovou hadičku.

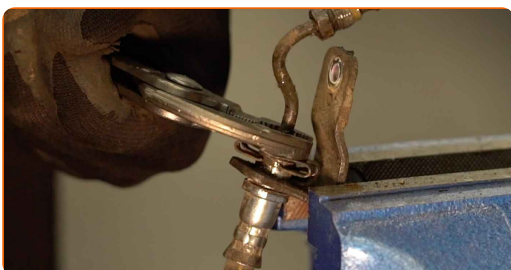

15 Odstraňte brzdovou trubku z montážní svorky.

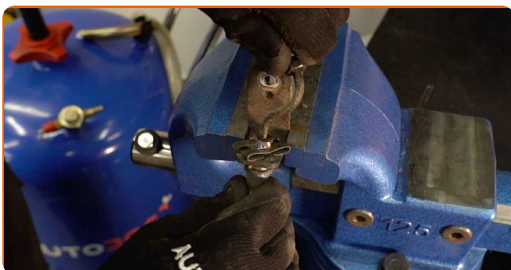


16 Uvolněte svěrák a odstraňte montážní svorku brzdové hadičky.

17 Nainstalujte a utáhněte montážní svorky spojující brzdovou hadičku k brzdovému třmenu.




18 Použijte kombinační klíč č.10.

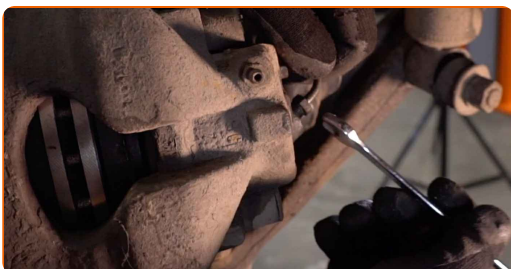


19 Nainstalujte brzdovou trubku k montážní svorce. Připojte novou brzdovou hadičku.

20 Zašroubujte brzdové trubku k brzdové hadičce. Použijte kombinační klíč č.10.


21 Utáhněte upevnění spojující brzdové potrubí a brzdový třmen. Použijte nástavec č.11. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 16 Nm.

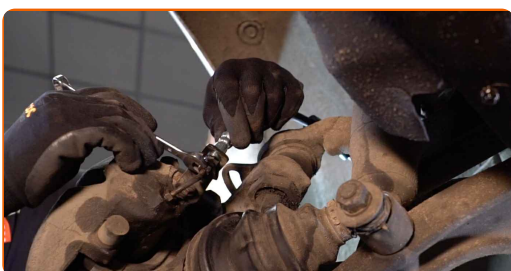

- 22** Utáhněte upevňovací prvek spojující brzdovou hadičku k trubce brzdového okruhu. Použijte kombinační klíč č.11. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 16 Nm.

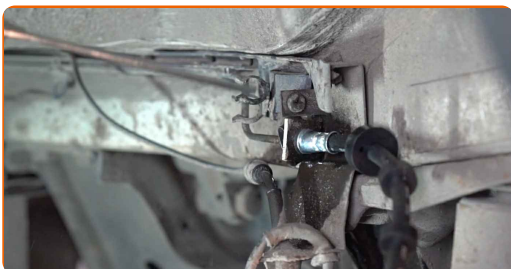


- 23** Vyčistěte montážní pozici brzdové hadičky na trubce brzdového okruhu. Použijte čistič brzd.

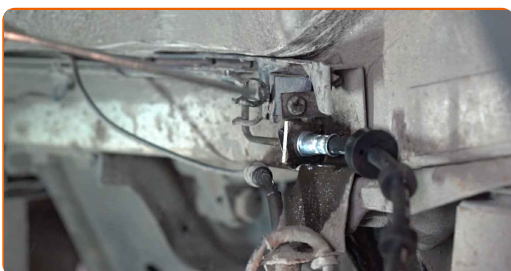

AUTODOC doporučuje:

- Výměna: brzdové hadice - VW Transporter T4 Valník / Podvozek (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Po aplikování spreje několik minut počkejte.


- 24** Odpojte šroub prvku na odvzdušnění brzd. Použijte kombinační klíč č.11.

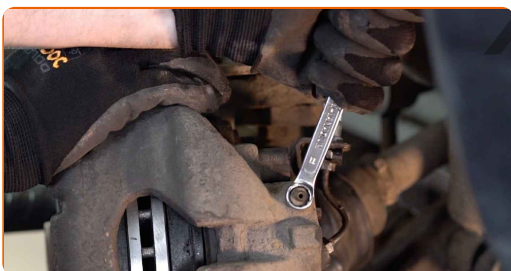


25 Zapojte set na odvzdušnění brzd do šroubu prvku na odvzdušnění brzd.




26 Několikrát zatlačte brzdový pedál, aby se ze systému dostal ven všechen vzduch.

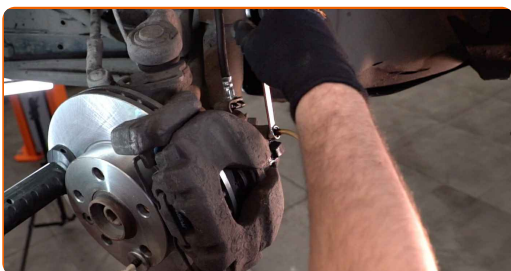


27 Utáhněte šroub prvku na odvzdušnění brzd. Použijte kombinační klíč č.11.

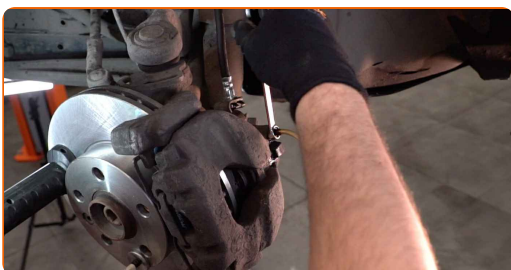

28 Odpojte set na odvzdušnění brzd.

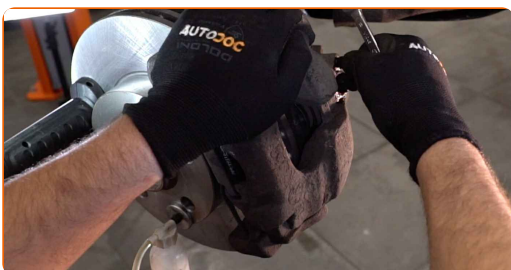


29 Vyčistěte špínu ze šroubu brzdové hadice. Použijte čistič brzd.

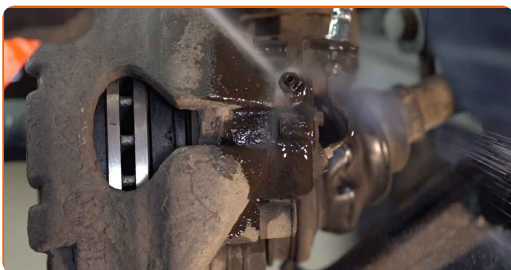


Výměna: brzdové hadice - VW Transporter T4 Valník / Podvozek (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Po aplikaci spreje počkejte několik minut.

30 Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte drátěný kartáč. Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte měděné mazivo.

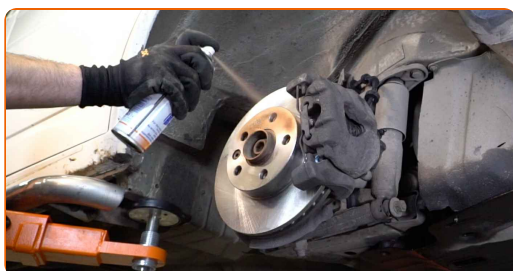

31 Nainstalujte kolo.

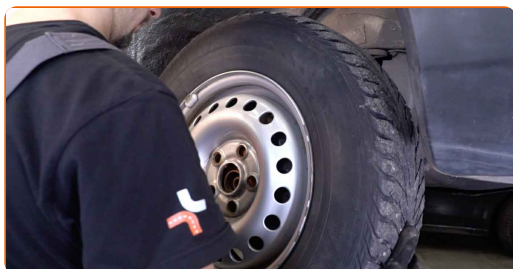

AUTODOC doporučuje:

- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů na auto. VW Transporter T4 Valník / Podvozek (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D)


32

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.



33

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 170 Nm.

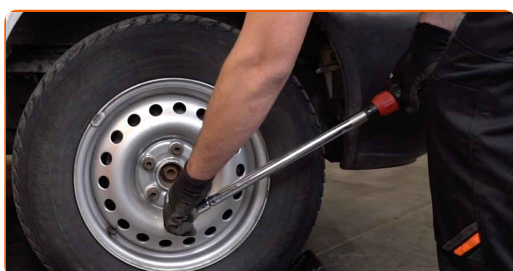

34

Odstraňte zvedáky a klíny.



35

Zkontrolujte stav a hladinu brzdové kapaliny v expanzní nádrži a je-li to nutné, doplňte ji.

36

Utáhněte uzávěr nádržky brzdové kapaliny. Zavřete kapotu.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

BRZDOVE HADICE: ŠIROKÝ VÝBĚR

i VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.