



Jak vyměnit zadní
silentblok motoru na **VW**
Transporter T4 Valník /
Podvozek (70E, 70L,
70M, 7DE, 7DL, 7D) –
návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!


Tento proces výměny můžete použít pro model:

VW Transporter T4 Valník / Podvozek (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.9 D, VW Transporter T4 Valník / Podvozek (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.9 TD, VW Transporter T4 Valník / Podvozek (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.4 D, VW Transporter T4 Valník / Podvozek (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5, VW Transporter T4 Valník / Podvozek (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 Syncro, VW Transporter T4 Valník / Podvozek (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.0, VW Transporter T4 Valník / Podvozek (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.4 D Syncro, VW Transporter T4 Valník / Podvozek (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 TDI, VW Transporter T4 Valník / Podvozek (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter T4 Valník / Podvozek (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.8

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: VW Transporter T4 Mikrobús (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI

**VÝMĚNA: SILENTBLOKU MOTORU - VW TRANSPORTER
T4 VALNÍK / PODVOZEK (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D).
POTŘEBNÉ NÁSTROJE:**

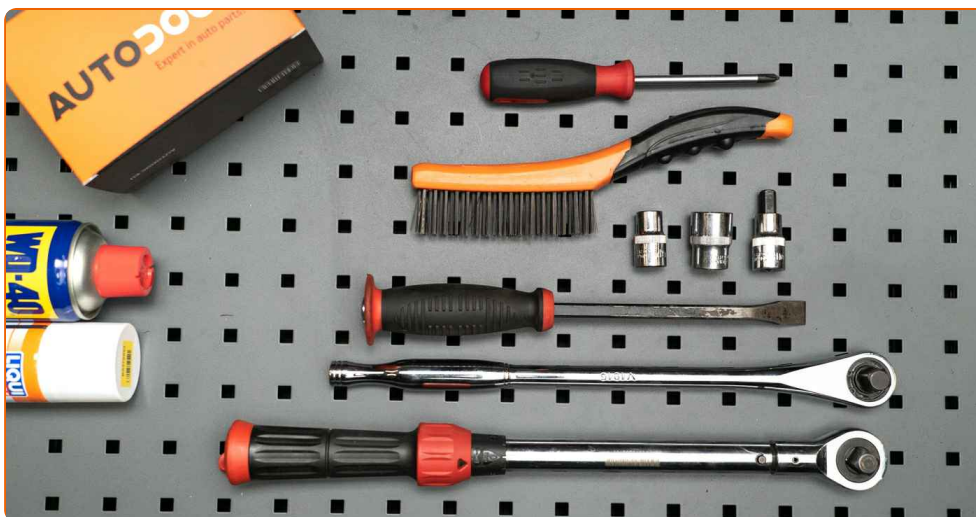

- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Měděné mazivo
- HEX nástavec č. H10
- Úderová rázová hlavice №12
- Úderová rázová hlavice №21
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Křížový šroubovák
- Páčidlo
- Hydraulický převodový zvedák

Koupit nástroje

Výměna: silentbloku motoru - VW Transporter T4 Valník / Podvozek (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). AUTODOC doporučuje:

- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.


VÝMĚNA: SILENTBLOKU MOTORU - VW TRANSPORTER T4 VALNÍK / PODVOZEK (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). POSTUPUJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:

1 Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.


2 Odstraňte upevnění spodního krytu olejové vany. Použijte nástavec č.12. Použijte křížový šroubovák PH.



3 Odstraňte kryt olejové vany.

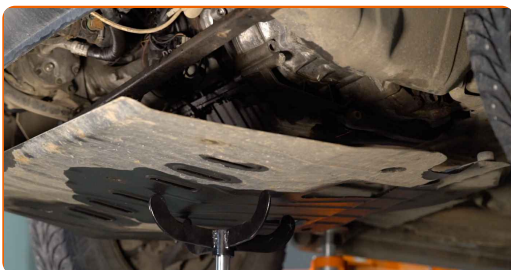


4 Vyčistěte upevňovací prvky uložení motoru. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

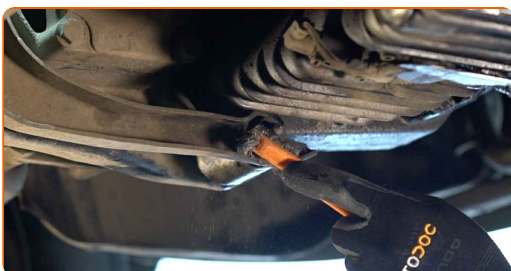

5

Podepřete motor v místě olejové vany. Použijte zvedák s hydraulickými převody.

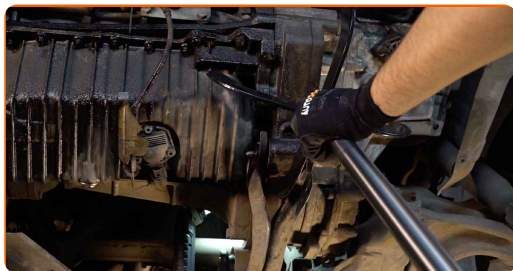

Výměna: silentbloku motoru - VW Transporter T4 Valník / Podvozek (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Tip:

- Ujistěte se, že motor je podepřen.


6

Odšroubujte upevnění spojující uložení motoru ke krytu převodové skříně. Použijte imbusový klíč č. H10. Použijte ráčnový klíč.




7


Odšroubujte upevnění uložení motoru, které se spojuje s podpůrným rámem. Použijte nástavec č.21. Použijte ráčnový klíč.

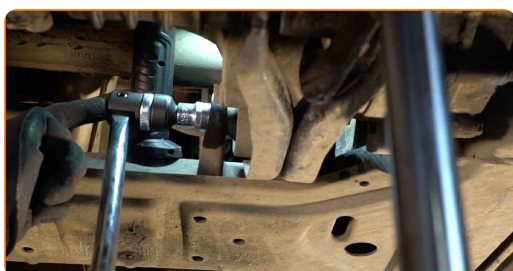

8 Odstraňte upevňovací šrouby. Použijte páčidlo.

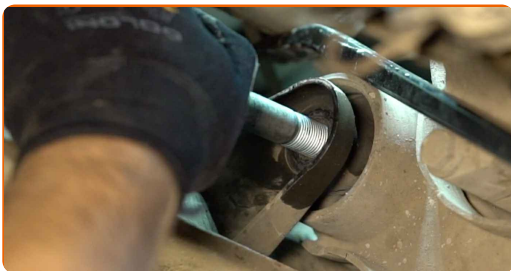


9 Odstraňte upevnění motoru.

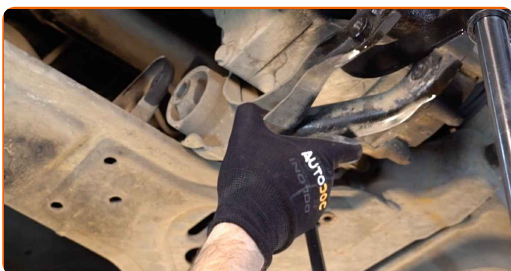


AUTODOC doporučuje:

- Pečlivě zkontrolujte ostatní upevnění motoru a v případě potřeby je vyměňte.


10 Vyčistěte montážní pozici upevnění motoru. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

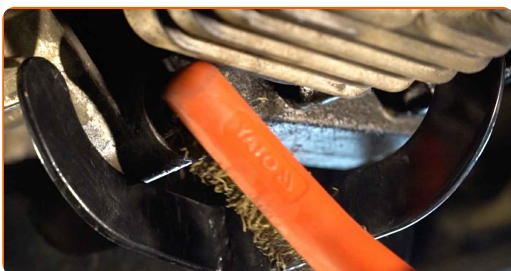

11 Nainstalujte upevnění motoru do jeho montážní pozice. Použijte páčidlo.

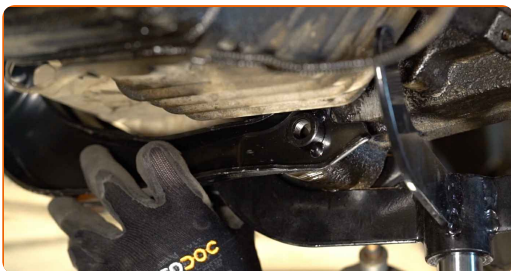

12 Nainstalujte upevňovací šrouby.

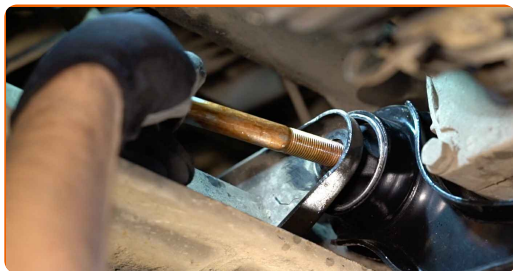

13 Zašroubujte upevňovací prvky upevnění motoru. Použijte imbusový klíč č. H10. Použijte nástavec č.21. Použijte ráčnový klíč.



14 Odstraňte podpěru zpod motoru.



AUTODOC doporučuje:

- Výměna: silentbloku motoru - VW Transporter T4 Valník / Podvozek (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Zvedák na auto dejte dolů hladce, bez trhání, aby se nepoškodily součástky a mechanismy.


- 15** Utáhněte upevňovací šroub spojující uložení motoru ke krytu převodové skříně. Použijte imbusový klíč č. H10. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 80 Nm.+90°



Výměna: silentbloku motoru - VW Transporter T4 Valník / Podvozek (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Důležité! Nezapomeňte použít nové upevňovací prvky.

- 16** Utáhněte upevňovací šroub spojující uložení motoru k podpůrnému rámu. Použijte nástavec č.21. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 180 Nm.

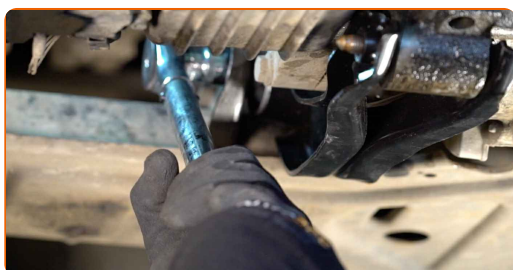


- 17** Natřete upevňovací prvky uložení motoru. Použijte měděné mazivo.

- 18** Znovu namontujte spodní kryt olejové vany.



19

Utáhněte upevnění spodního krytu olejové vany. Použijte nástavec č.12. Použijte křížový šroubovák PH.

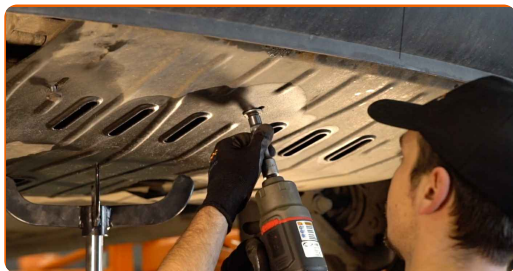

20

Dejte auto na zem.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

SILENTBLOK MOTORU: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.