



Jak vyměnit zadní
tlumiče pérování na **VW
Transporter T4 Valník /
Podvozek (70E, 70L,
70M, 7DE, 7DL, 7D) –
návod k výměně**

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

VW Transporter T4 Valník / Podvozek (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.9 D, VW Transporter T4 Valník / Podvozek (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.9 TD, VW Transporter T4 Valník / Podvozek (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.4 D, VW Transporter T4 Valník / Podvozek (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5, VW Transporter T4 Valník / Podvozek (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 Syncro, VW Transporter T4 Valník / Podvozek (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.0, VW Transporter T4 Valník / Podvozek (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.4 D Syncro, VW Transporter T4 Valník / Podvozek (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 TDI, VW Transporter T4 Valník / Podvozek (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter T4 Valník / Podvozek (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.8

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: VW Transporter T4 Mikrobús (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI

VÝMĚNA: TLUMIČE PÉROVÁNÍ - VW TRANSPORTER T4
VALNÍK / PODVOZEK (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D).
POTŘEBNÉ NÁSTROJE:



- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Měděné mazivo
- Nástavec č. 17
- Nástavec č. 21
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Vratidlo
- Páčidlo
- Hydraulický převodový zvedák
- Klín pod kolo auta

Koupit nástroje

Výměna: tlumiče pérování - VW Transporter T4 Valník / Podvozek (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Oba tlumiče zadního odpružení je třeba vyměnit současně.
- Proces výměny je totožný pro levý a pravý tlumič zadního odpružení.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: TLUMIČE PÉROVÁNÍ - VW TRANSPORTER T4 VALNÍK / PODVOZEK (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:

1

Kola auta zajistěte pomocí klínů.



2

Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.




3

Zvedněte přední část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.

4

Odšroubujte šrouby kol.

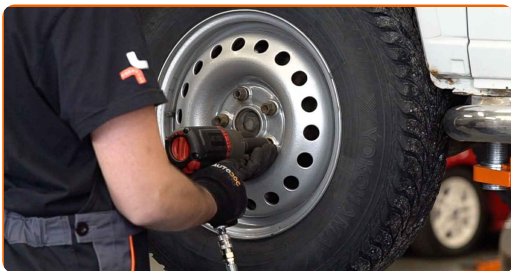


Výměna: tlumiče pérování - VW Transporter T4 Valník / Podvozek (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Tip:

- Abyste se vyhnuli zranění, při odšroubovávání šroubů držte kolo.


5

Odstraňte kolo.

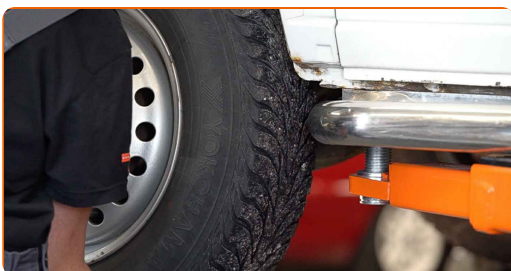


6

Zajistěte podpěru zadní nápravy. Použijte zvedák s hydraulickými převody.

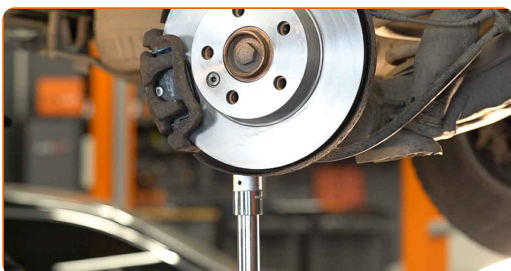


7

Vyčistěte upevňovací prvky tlumiče. Použijte drátěný kartáč.

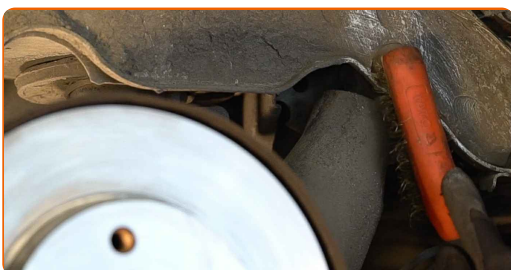

8

Použijte sprej WD-40.

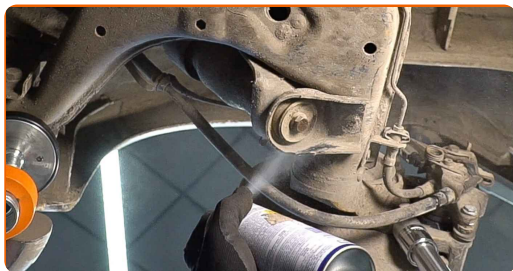


9

Odšroubujte spodní upevnění tlumiče. Použijte nástavec č.17. Použijte vratidlo. Použijte ráčnový klíč.



10


Odšroubujte vrchní upevnění tlumiče. Použijte nástavec č.21. Použijte ráčnový klíč. Použijte vratidlo.

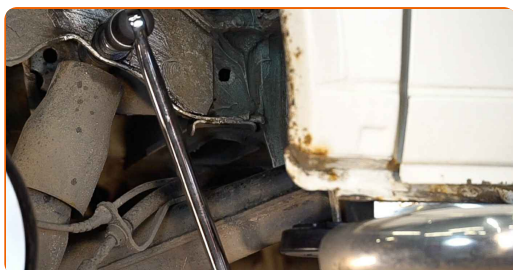

AUTODOC doporučuje:

- **Důležité!** Při odšroubovávání upevňovacích šroubů držte tlumič. VW Transporter T4 Valník / Podvozek (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D)


11 Snižte hydraulický zvedák o 10-15 cm.

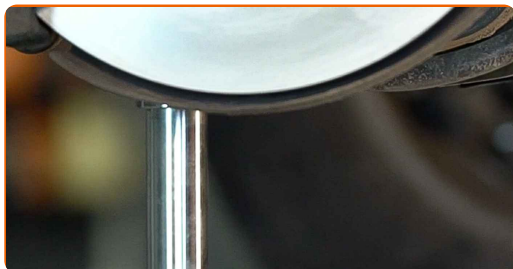

Výměna: tlumiče pérování - VW Transporter T4 Valník / Podvozek (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). AUTODOC doporučuje:


- Zvedák s hydraulickými převody pomalu, hladce a bez trhání dejte dolů, aby se nepoškodily sestavy a mechanismy.

12 Odpojte spodní část tlumiče. Použijte páčidlo.

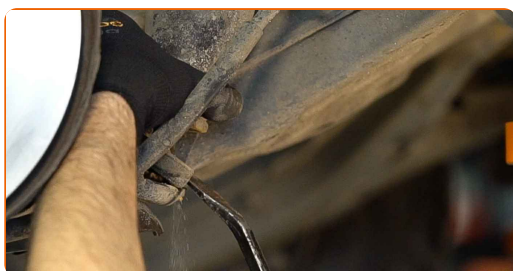

13 Odstraňte tlumič.

14 Vyčistěte montážní místa tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

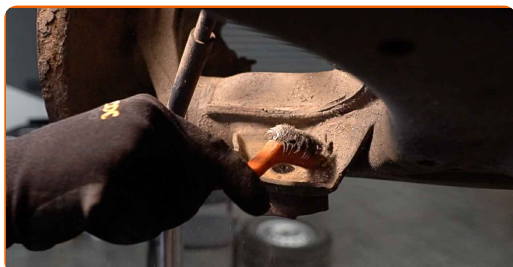


Výměna: tlumiče pérování - VW Transporter T4 Valník / Podvozek (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Před instalací ručně stlačte nový tlumič alespoň 3-5 krát.

15

Umístěte tlumič do oblouku kola a zajistěte jej.

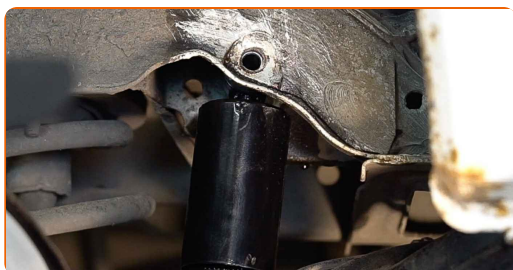

AUTODOC doporučuje:

- VW Transporter T4 Valník / Podvozek (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) - Pro vyhnutí se zranění držte tlumič při zašroubování upevňovacích šroubů.


16

Zašroubujte vrchní upevňovací prvek tlumiče.




17

Podepřete rameno. Použijte zvedák s hydraulickými převody.

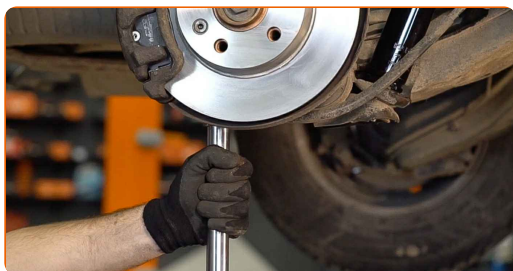

- 18** Utáhněte spodní upevnění tlumiče. Použijte nástavec č.17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 45 Nm.

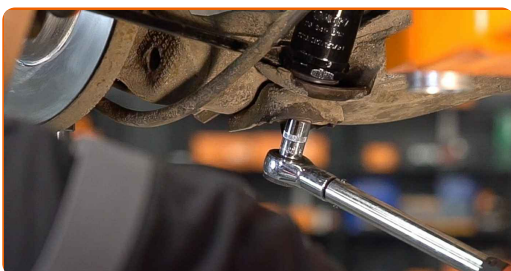

- 19** Utáhněte vrchní upevnění tlumiče. Použijte nástavec č.21. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 100 Nm.


- 20** Odstraňte upevnění zpod nosníku zadní nápravy.

AUTODOC doporučuje:


- Zvedák s hydraulickými převody pomalu, hladce a bez trhání dejte dolů, aby se nepoškodily sestavy a mechanismy.

- 21** Natřete upevňovací prvky tlumiče. Použijte měděné mazivo.

- 22** Vyčistěte montážní otvor disku kola. Použijte drátěný kartáč. Natřete kontaktní povrch. Použijte měděné mazivo.

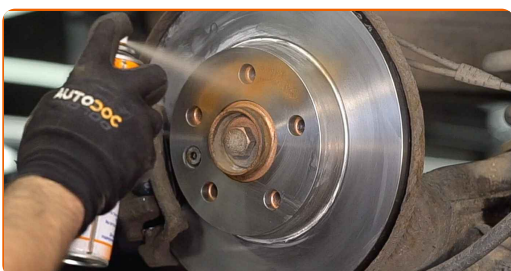

- 23** Nainstalujte kolo.

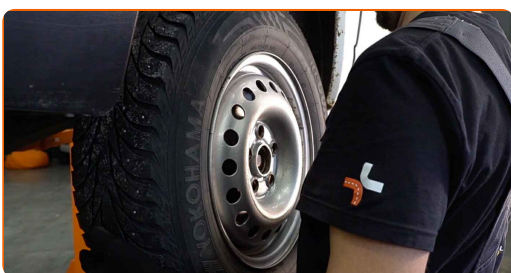


Výměna: tlumiče pérování - VW Transporter T4 Valník / Podvozek (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Tip:

- K zabránění zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů.


24

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.

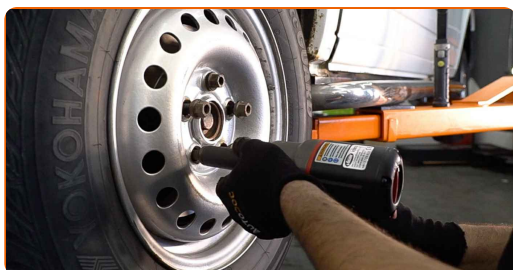

25

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 170 Nm.

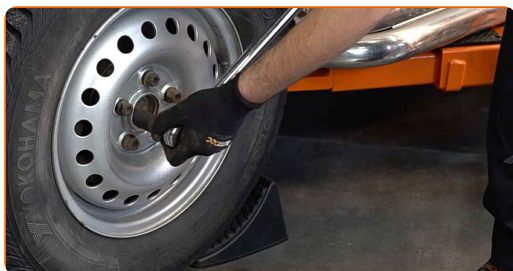

26

Odstraňte zvedáky a klíny.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

TLUMIČE PÉROVÁNÍ: ŠIROKÝ VÝBĚR

i VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenese žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenese odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenese odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.