



Jak vyměnit kabinový filtr  
na **VW XLI Kupé** – návod  
k výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

** Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:  
VW XL1 Kupé 0.8 TDI E-Hybrid

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 2.0 TDI

VÝMĚNA: KABINOVÉHO FILTRU - VW XL1 KUPÉ.  
POTŘEBNÉ NÁSTROJE:



• Nástavec č. 8

• Račnový klíč

**Koupit nástroje**


**Výměna: kabinového filtru - VW XL1 Kupé. Doporučují odborníci z AUTODOC:**

- Kabinový filtr vyměňujte alespoň jednou za šest měsíců, na začátku jara a na podzim.
- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Pokud se přívod vzduchu do kabiny rapidně snížil, vyměňte filtr ještě před plánovanou údržbou.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - VW XL1 Kupé – se musí provádět při vypnutém motoru.

**VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:**

1

Sedadlo spolujezdce posuňte co nejvíce dozadu.

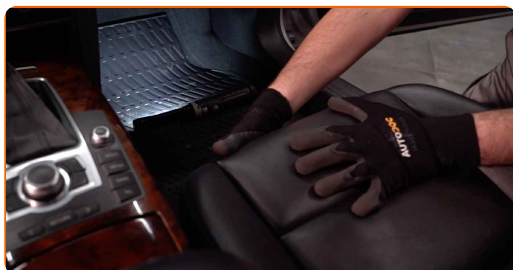


2

Odšroubujte šrouby upevnění odkládací přihrádky. Použijte nástavec č.8. Použijte ráčnový klíč.



**3** Otevřete odkládací přihrádku.

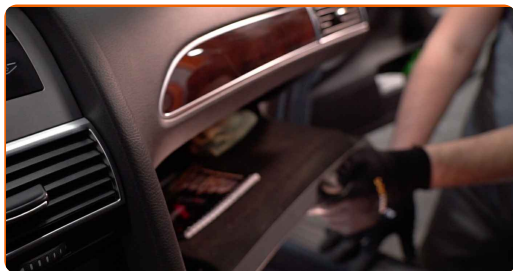

**4** Boční ozdobný panel na straně spolujezdce vypačte, opatrně uvolněte z upevňovacích prvků a odstraňte.



**5** Odšroubujte šrouby upevnění odkládací přihrádky. Použijte nástavec č.8. Použijte ráčnový klíč.



**6** Odstraňte odkládací přihrádku.



Výměna: kabinového filtru - VW XL1 Kupé. Profesionálové doporučují:

- Pracujte opatrně, abyste nepoškodili upevňovací prvky odkládací přihrádky na rukavice.

7 Odpojte konektor odkládací přihrádky.



8 Odstraňte kryt uložení kabinového filtru.




9 Odstraňte kabinové filtry.



**Výměna: kabinového filtru - VW XL1 Kupé. Tip od AUTODOC:**

- Nepokoušejte se čistit nebo opětovně používat starý filtr - sníží to kvalitu čištění vzduchu uvnitř auta.

10 Nainstalujte kabinové filtry.

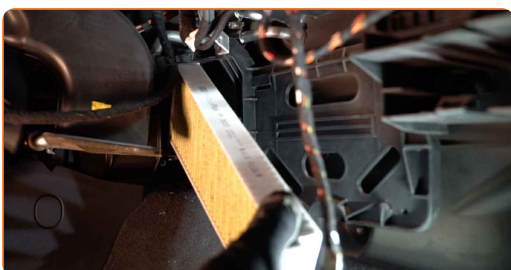

**AUTODOC doporučuje:**

- Výměna: kabinového filtru - VW XL1 Kupé. Zajistěte, aby byla poloha filtračního prvku správná. Zabraňte vychýlení z instalační polohy.
- Dbejte na šipku na filtru ukazující směr proudění vzduchu.
- VW XL1 Kupé - Je důležité používat pouze kvalitní filtry.


**11**

Nainstalujte kryt uložení kabinového filtru. Ujistěte se, že budete slyšet cvaknutí indikující, že součástka se upevnila na svém místě.



**12**

Zapojte konektor odkládací přihrádky.

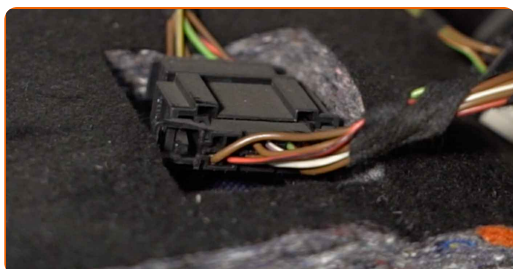

**13**

Nainstalujte odkládací přihrádku.




14

Zašroubujte šrouby upevnění odkládací přihrádky. Použijte nástavec č.8. Použijte ráčnový klíč.



15

Nainstalujte boční ozdobný panel. Součástku dejte do správné polohy za použití vodicích prvků a zafixujte upevňovací prvky.

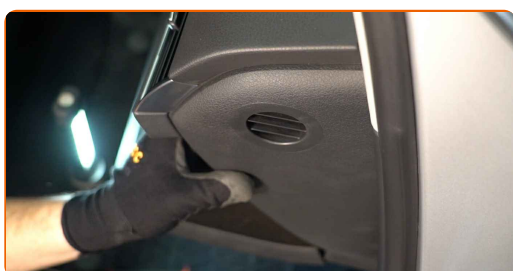

### AUTODOC doporučuje:

- Výměna: kabinového filtru - VW XL1 Kupé. Při instalaci nepoužívejte příliš velkou sílu. Mohou se tím poškodit upevňovací prvky.

16

Zavřete odkládací přihrádku.





17

Sedadlo spolujezdce vraťte do jeho původní polohy.



18

Zapněte zapalování.

19

Zapněte systém klimatizace. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

20

Vypněte zapalování.

**VÝBORNĚ!** 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

# AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KABINOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR**

## **i VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.