



Jak vyměnit vzduchový  
filtr na **Mercedes Vito**  
**W638** – návod k výměně

## VIDEO TUTORIÁL



### **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Mikrobus (W901, W902) 208 D 2.3, MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Mikrobus (W901, W902) 212 D 2.9, MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Mikrobus (W901, W902) 214 2.3, MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Van (W901, W902) 210 D 2.9, MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Valník/Podvozek (W901, W902) 212 D 2.9, MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Van (W901, W902) 208 D 2.3, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Valník/Podvozek (W903) 308 D 2.3, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Van (W903) 308 D 2.3, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Valník/Podvozek (W903) 312 D 2.9, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Van (W903) 310 D 2.9, MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Van (W901, W902) 212 D 2.9, MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Valník/Podvozek (W901, W902) 208 D 2.3, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Mikrobus (W903) 312 D 2.9, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Mikrobus (W903) 308 D 2.3, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Mikrobus (W903) 314 2.3, (+ 108)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - MERCEDES VITO  
W638. NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Nástavec č. 7
- Račnový klíč
- Křížový šroubovák
- Páčidlo
- Ručník z mikrovlákna
- Kryt na blatník

**KOUPIT NÁSTROJE**


## Výměna: vzduchového filtru - Mercedes Vito W638. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - Mercedes Vito W638 – se musí provádět při vypnutém motoru.

## VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


1

Otevřete kapotu.

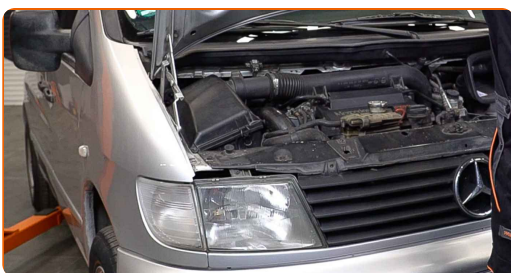

2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

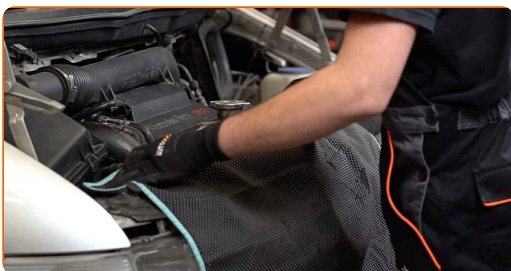

3

Odpojte svorku přívodní vzduchové hadičky. Použijte nástavec č.7. Použijte ráčnový klíč.




4

Odpojte trubku na přívod vzduchu od krytu vzduchového filtru. Použijte páčidlo.



5

Odpojte konektor snímače proudění vzduchu.

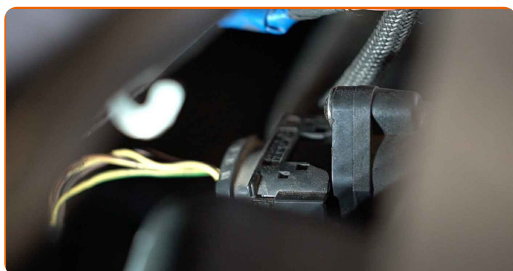

6

Uvolněte upevňovací šrouby krytu vzduchového filtru. Použijte křížový šroubovák PH.



7

Uvolněte spony krytu vzduchového filtru.




8

Odstraňte víko filtru.






9 Odstraňte filtrační prvek z krytu filtru.

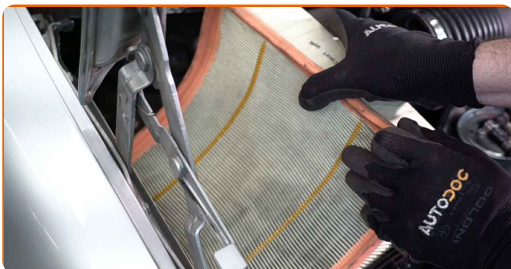

10 Překryjte přívodní vzduchovou hadičku ručníkem z mikrovlákna, aby se do systému nedostal prach a špína.

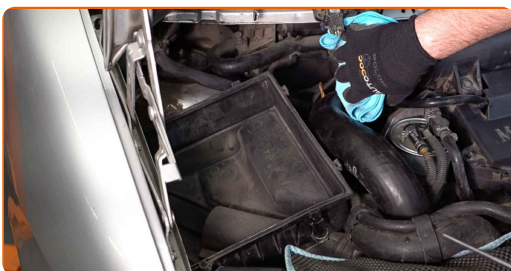

11 Vyčistěte kryt a pouzdro vzduchového filtru.




Výměna: vzduchového filtru - Mercedes Vito W638. Profesionálové doporučují:

- Před vyčištěním krytu a pouzdra vzduchového filtru překryjte části vzduchového potrubí, snímač proudění vzduchu (pokud je zde), a škrťací klapku čistou látkou.

12

Nainstalujte nový filtrační prvek do krytu filtru. Ujistěte se, že okraj filtru je těsně připevněn ke krytu.

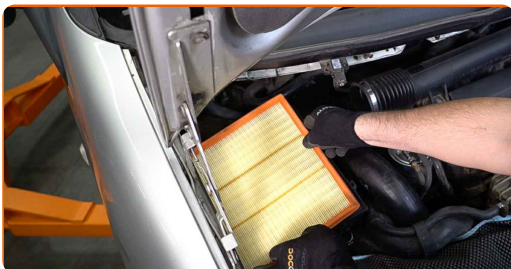


### AUTODOC doporučuje:

- Výměna: vzduchového filtru - Mercedes Vito W638. Zajistěte, aby byla poloha filtračního prvku správná. Zabraňte vychýlení z instalační polohy.
- Vždy používejte pouze kvalitní filtry.
- Při instalaci zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu vzduchového filtru.


13

Nainstalujte kryt vzduchového filtru a upevněte ho.

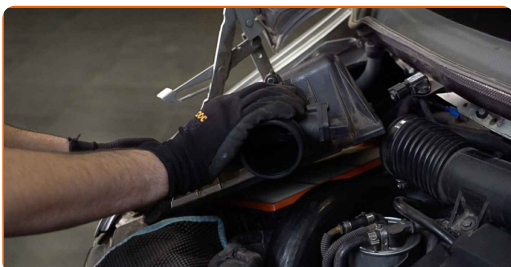

14


Spojte trubku na přívod vzduchu s krytem vzduchového filtru.

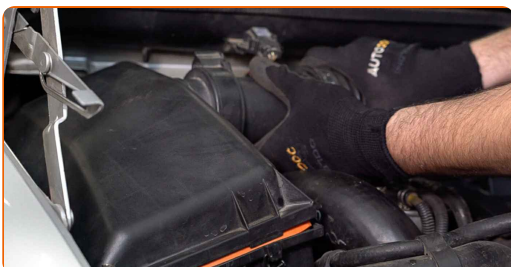


15 Zatlačte spony krytu vzduchového filtru na své místo.




16 Zašroubujte šrouby krytu vzduchového filtru. Použijte křížový šroubovák PH.

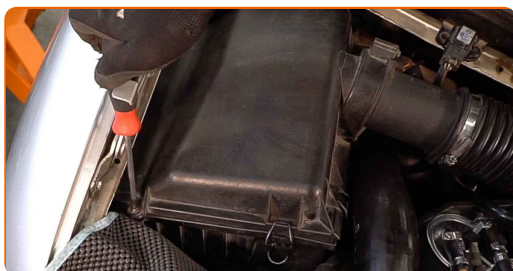


17 Zapojte konektor snímače proudění vzduchu.

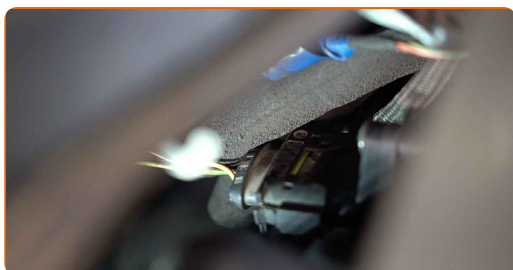

18 Upevněte svorku na vzduchové přívodní hadičce. Použijte nástavec č.7. Použijte ráčnový klíč.

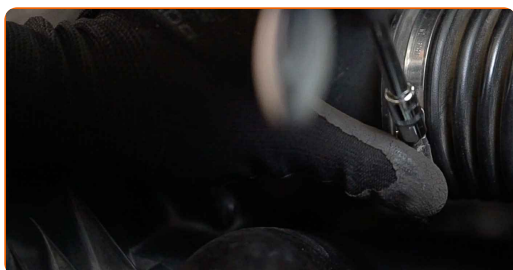


19 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

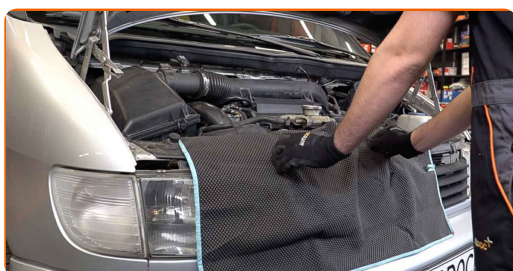



20

Zavřete kapotu.

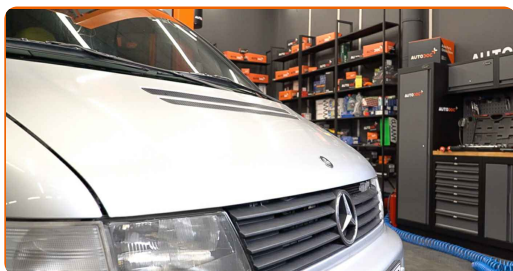**VÝBORNĚ!** 👍**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO MERCEDES**

**VZDUCHOVÉ FILTRY: ŠIROKÝ VÝBĚR**

**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO MERCEDES VITO W638**

**VZDUCHOVÉ FILTRY PRO MERCEDES: KOUPIT NYNÍ**

**VZDUCHOVÉ FILTRY PRO MERCEDES VITO W638:  
NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY**

## **ⓘ VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesé žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesé odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesé odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2021 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.