



Jak vyměnit světlometry
na **Mercedes Vito W638**
– návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL




Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

MERCEDES-BENZ Vito Mikrobus (W638) 108 D 2.3 (638.164), MERCEDES-BENZ Vito Mikrobus (W638) 110 TD 2.3 (638.174), MERCEDES-BENZ Vito Mikrobus (W638) 113 2.0 (638.114, 638.194), MERCEDES-BENZ Vito Mikrobus (W638) 114 2.3 (638.134, 638.194), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 108 D 2.3 (638.064, 638.068), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 110 D 2.3 (638.074, 638.078), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 113 2.0 (638.014, 638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 114 2.3 (638.034, 638.094), MERCEDES-BENZ Vito Mikrobus (W638) 108 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ Vito Mikrobus (W638) 110 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ Vito Mikrobus (W638) 112 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 108 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 110 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 112 CDI 2.2 (638.094)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: SVĚTLOMETU - MERCEDES VITO W638.
SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:

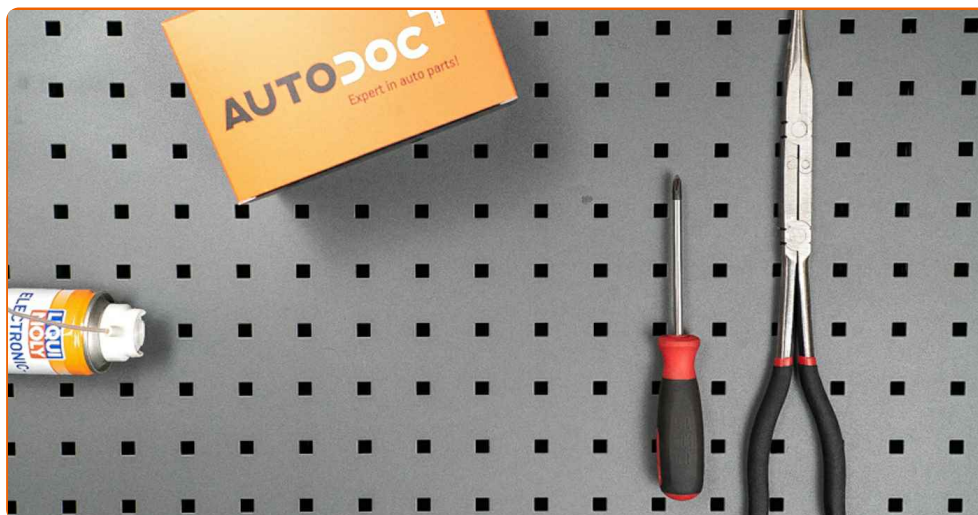

- Sprej na elektroniku
- Kulaté kleště
- Křížový šroubovák
- Kryt na blatník

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: světlometu - Mercedes Vito W638. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Proces výměny je totožný pro levé a pravé přední světlo.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: SVĚTLOMETU - MERCEDES VITO W638. PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:

1 Vypněte zapalování.

2 Otevřete kapotu.



3 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

4 Odšroubujte upevnění mřížky chladiče. Použijte křížový šroubovák PH.



5 Odstraňte mřížku chladiče.



6 Odstraňte upevnění světlá směrovky. Použijte kulaté kleště.




7 Odstraňte světlo směrovky.




8 Odpojte konektory předních světel.




9 Odpojte podtlakovou hadičku od seřizovače předních světel. Použijte kulaté kleště.

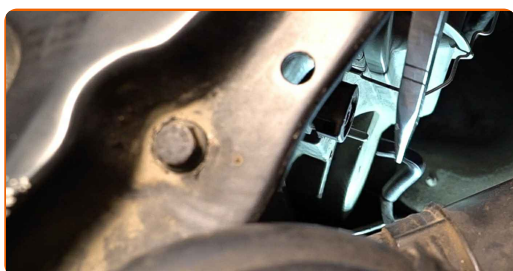


10 Odšroubujte upevnění předních světel. Použijte křížový šroubovák PH.

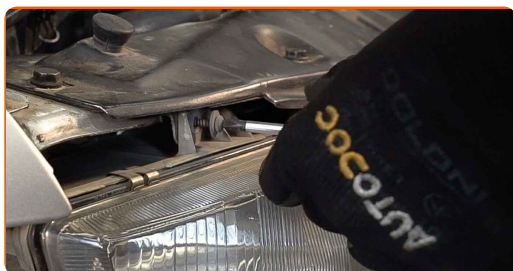


11 Odstraňte přední světlo.

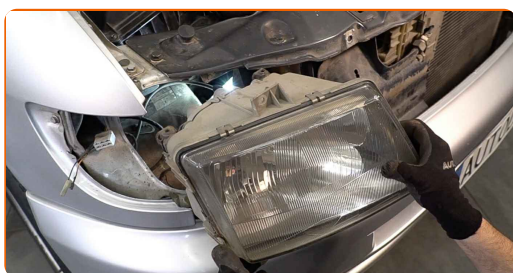


12 Odpojte držák ochranného krytu předního světla.

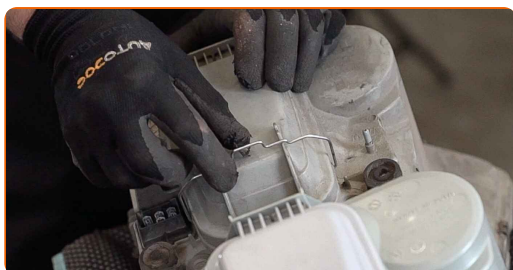


13 Odstraňte zadní kryt předního světla.

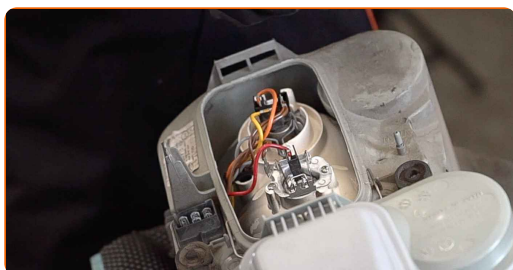

14 Odpojte konektory žárovek předního světla.

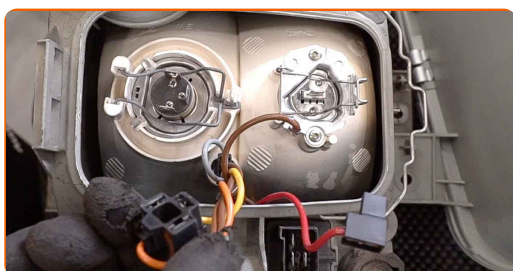


15 Odpojte držáky a odstraňte žárovky z předního světla.

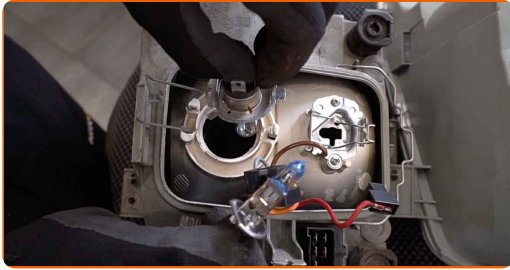

Výměna: světlometu - Mercedes Vito W638. Profesionálové doporučují:

- Nedotýkejte se skla žárovky. Stopy otisků prstů mohou způsobit selhání žárovky.

16 Nainstalujte žárovky do svých montážních pozic v novém předním světle a připojte jejich držáky.

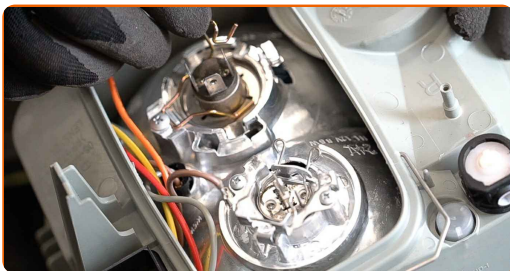

17 Zapojte konektory žárovek předních světel.



18 Nainstalujte a zajistěte zadní kryt hlavního světla.




19 Připojte držák ochranného krytu předního světla.




20 Nainstalujte nové přední světlo.



21 Zašroubujte upevnění předního světla. Použijte křížový šroubovák PH.

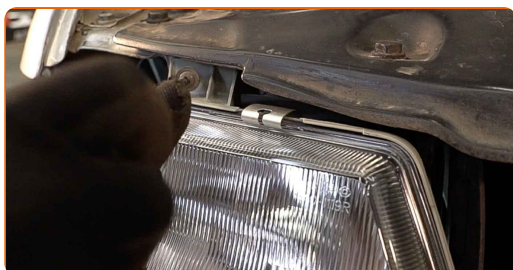

22 Připojte podtlakovou hadičku seřizovače předního světla.

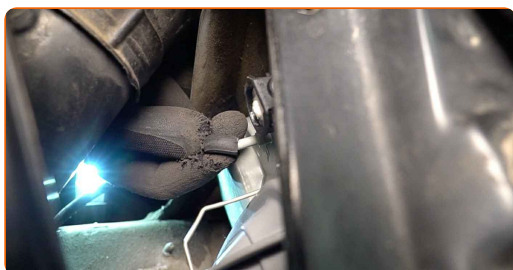


23 Natřete konektory předních světel. Použijte sprej na elektroniku.




24 Zapojte konektory předních světel.




25 Nainstalujte směrovku.

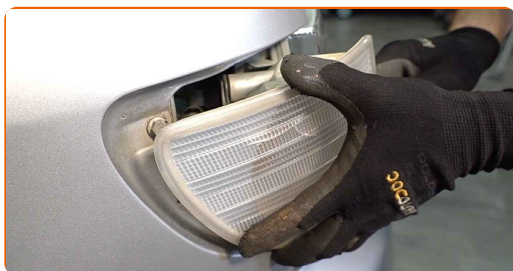

26 Připojte upevnění směrovky.

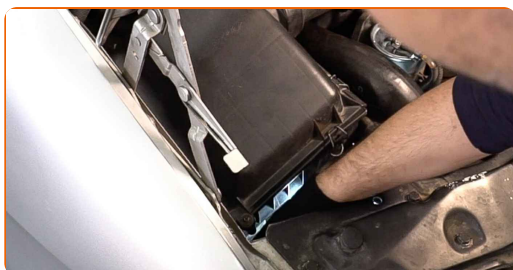

27 Nainstalujte mřížku chladiče.

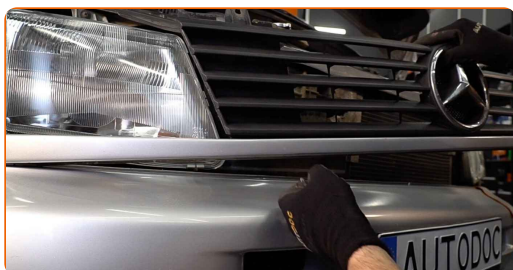

28 Zašroubujte upevnění mřížky chladiče. Použijte křížový šroubovák PH.



29 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

30 Zavřete kapotu.



31 Zapněte zapalování.

32 Zkontrolujte správnou funkčnost předních světel.



33 Vypněte zapalování.



VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTĚ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO MERCEDES

SVĚTLOMETY: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO MERCEDES VITO W638

SVĚTLOMETY PRO MERCEDES: KOUPIT NYNÍ

**SVĚTLOMETY PRO MERCEDES VITO W638: NEJLEPŠÍ AKCE
A NABÍDKY**

ⓘ VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2021 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.