



Jak vyměnit přední  
brzdové kotouče na  
**Nissan X Trail T30** –  
návod k výměně

## VIDEO TUTORIÁL

** Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

NISSAN ALMERA TINO (V10) 1.8, NISSAN ALMERA TINO (V10) 2.0, NISSAN MAXIMA QX (A33) 2.0 V6 24V, NISSAN MAXIMA QX (A33) 2.5 V6 24V, NISSAN MAXIMA QX (A33) 3.0 V6 24V, NISSAN ALMERA TINO (V10) 2.2 dCi, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.5 FWD, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.0 4x4, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 Di 4x4, NISSAN PRIMERA (P12) 1.8, NISSAN PRIMERA (P12) 2.0, NISSAN PRIMERA (P12) 2.2 Di, NISSAN PRIMERA kombík (WP12) 1.8, NISSAN PRIMERA kombík (WP12) 2.0, NISSAN PRIMERA kombík (WP12) 2.2 Di, (+ 22)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: BRZDOVÉHO KOTOUČE - NISSAN X TRAIL T30. NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Drátěný kartáč
- Nylonový čistící kartáč
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Pasta proti pískání brzd
- Keramické mazivo
- Momentový klíč
- Nástavec č. 14
- Nástavec č. 22
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.21
- Račnový klíč
- Přípravek na zatlačení brzdových pístků
- Páčidlo
- Klín pod kolo auta

**KOUPIT NÁSTROJE**

### AUTODOC doporučuje:

- Vyměňte brzdové kotouče na autě Nissan X Trail T30 v kompletním setu na každé nápravě, bez ohledu na stav jednotlivých komponentů. Zaručí to rovnoměrné brzdění.
- Proces výměny je stejný pro oba brzdové kotouče na stejné nápravě.
- Při výměně brzdových kotoučů vždy vyměňte i brzdové destičky.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - Nissan X Trail T30 – se musí provádět při vypnutém motoru.

## VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1

Otevřete kapotu. Odšroubujte uzávěr nádržky brzdové kapaliny.




2

Kola auta zajistěte pomocí klínů.

3

Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 21.

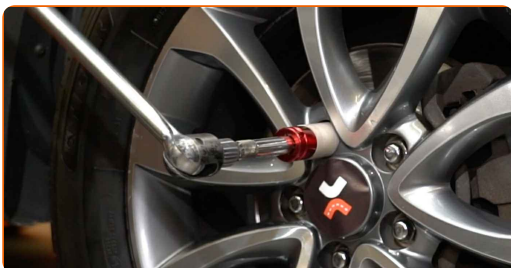

4

Zvedněte auto.




Výměna: brzdového kotouče - Nissan X Trail T30. Nástroje, které budete potřebovat:

- Výměna: brzdového kotouče - Nissan X Trail T30. Tip od AUTODOC:
- Nezapomeňte dodatečně zajistit auto pomocí montážních podstavců.

5


Odšroubujte šrouby kol.

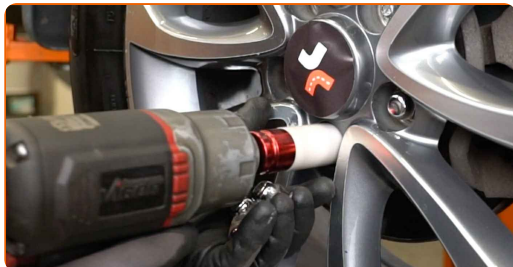

AUTODOC doporučuje:

- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při odšroubovávání upevňovacích šroubů. Nissan X Trail T30


**6** Odstraňte kolo.

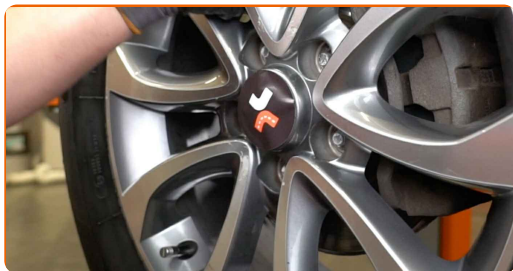

**7** Rozšiřte brzdové destičky. Použijte páčidlo.




**8** Vyčistěte upevňovací prvky brzdového třmenu. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

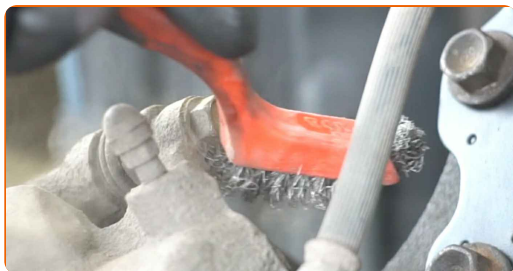

**9** Odšroubujte upevňovací prvky brzdového třmenu. Použijte nástavec č.14. Použijte ráčnový klíč.




**10** Odstraňte upevňovací šrouby.

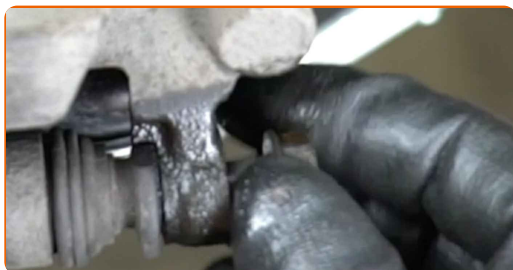

11

Odstraňte brzdový třmen.

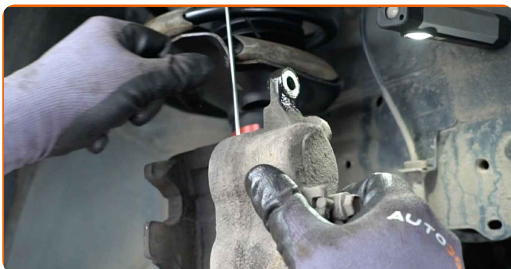


Výměna: brzdového kotouče - Nissan X Trail T30. AUTODOC doporučuje:

- Přivažte třmen k zavěšení kol nebo ke karoserii drátkem bez odpojení od brzdové hadičky, aby se předešlo ztrátě tlaku v brzdovém systému.
- Ujistěte se, že brzdový třmen nevisí na brzdové hadičce.
- Po odstranění brzdového třmenu nestláčejte brzdový pedál. Vypadl by totiž píst z brzdového válce, vylila by se brzdová kapalina a systém by ztratil tlak.


12

Odstraňte pružiny brzdových destiček.

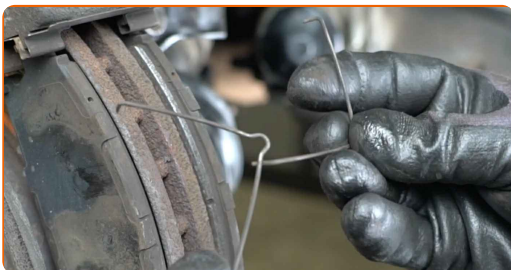

13


Odstraňte brzdové destičky. Použijte páčidlo.

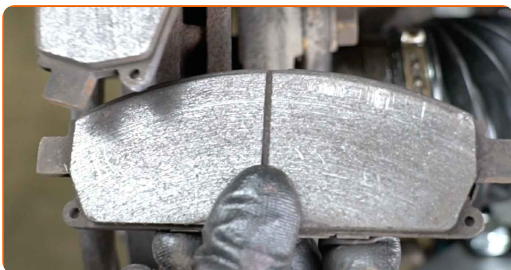



14

Vyčistěte upevňovací prvky držáku brzdového třmenu. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

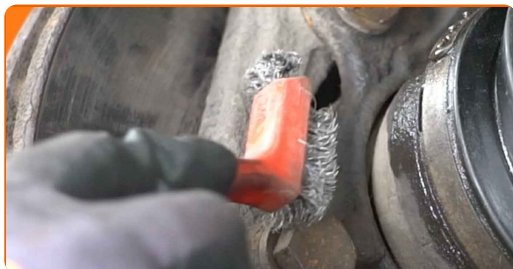


15

Odšroubujte upevňovací prvky držáku brzdového třmenu. Použijte nástavec č.22. Použijte ráčnový klíč.




16

Odstraňte upevňovací šrouby.

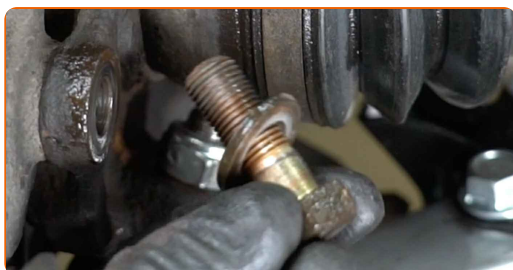

17

Odstraňte svorku třmenu.

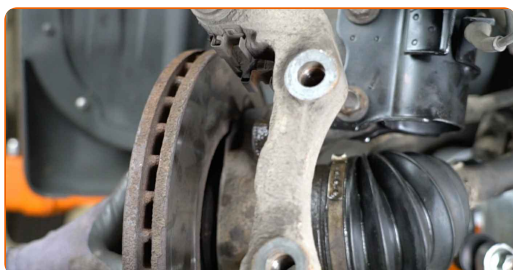


18

Odstraňte brzdový kotouč.





**19** Vyčistěte náboj. Použijte drátěný kartáč.

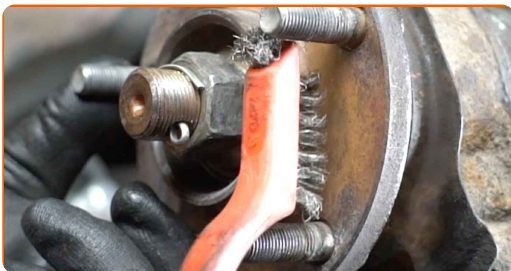

**20** Natřete kontaktní povrch. Použijte keramické mazivo.



**21** Nainstalujte brzdový kotouč.



**22** Očistěte brzdový třmen od prachu a špíny. Použijte drátěný kartáč. Použijte čistič brzd.



**AUTODOC doporučuje:**

- Výměna: brzdového kotouče - Nissan X Trail T30. Po aplikování spreje několik minut počkejte.
- Zkontrolujte držák brzdového třmenu, vodící závlačky brzdového třmenu a pouzdra. Vyčistěte je. Pokud je to nutné, vyměňte je.


**23**

Nainstalujte svorku brzdového třmenu.




**24**

Nainstalujte upevňovací šrouby.

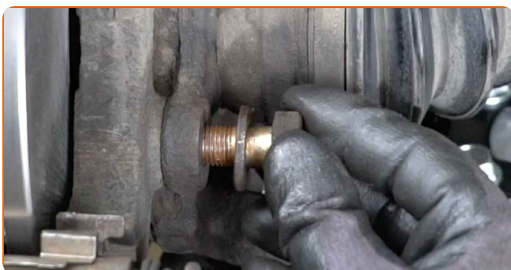

**25**

Utáhněte upevňovací prvky držáku brzdového třmenu. Použijte nástavec č.22. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 148 Nm.

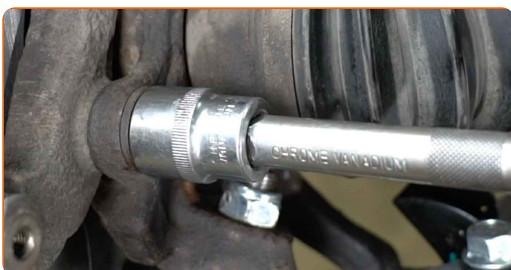

26

Natři písty brzdového třmenu. Použijte nylonový čistící kartáč. Použijte čistič brzd.




### AUTODOC doporučuje:

- Po aplikaci spreje počkejte několik minut.

27

Naviň zpět písty brzdového třmenu. Použijte přípravek na zatlačení brzdových pístků.

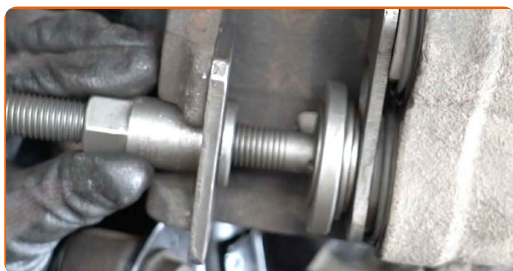

28


Natřete brzdové destičky v místě, kde se jejich povrch dostává do kontaktu s držákem brzdového třmenu. Použijte pastu proti pískání brzd.



### Výměna: brzdového kotouče - Nissan X Trail T30. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Před instalací destiček se ujistěte, že povrch kotouče je čistý.


**29** Nainstalujte brzdové destičky.

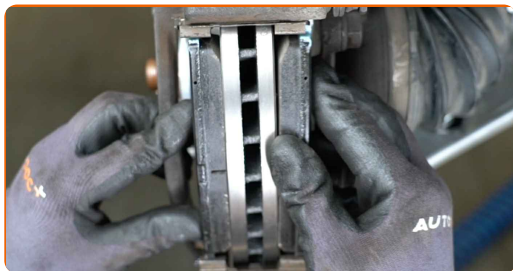


**30** Nainstalujte brzdový třmen a upevněte jej.



**31** Nainstalujte pružiny brzdových destiček.

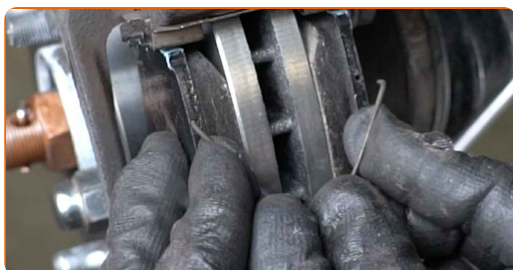

**32** Nainstalujte upevňovací šrouby.

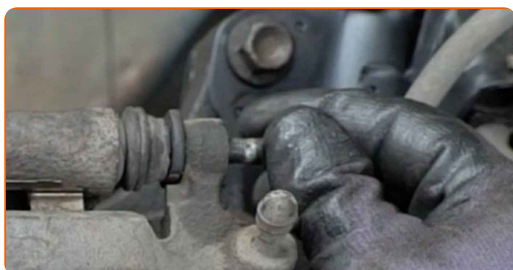


**33** Utáhněte upevňovací prvky brzdového třmenu. Použijte nástavec č.14. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 32 Nm.




34

Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte keramické mazivo.

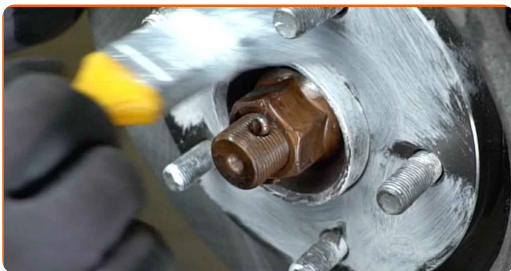

35

Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.

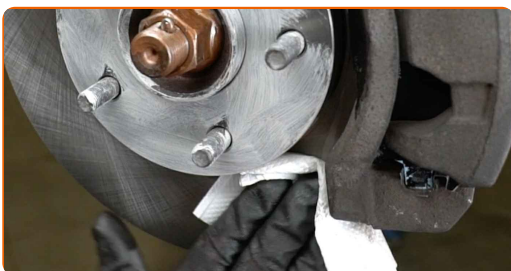

### AUTODOC doporučuje:

- Po aplikaci spreje počkejte několik minut.

36

Nainstalujte kolo.




### AUTODOC doporučuje:


- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů na auto. Nissan X Trail T30




**37** Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 21.

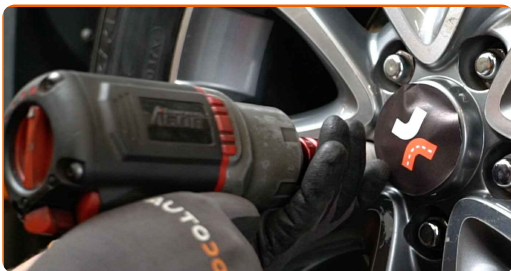

**38** Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 21. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 118 Nm.

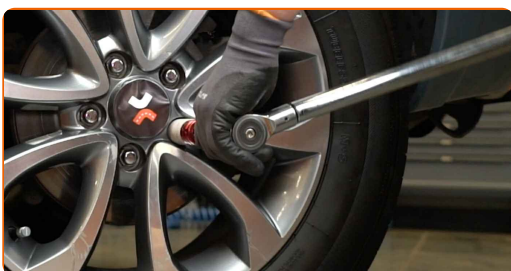

**39** Odstraňte zvedáky a klíny.

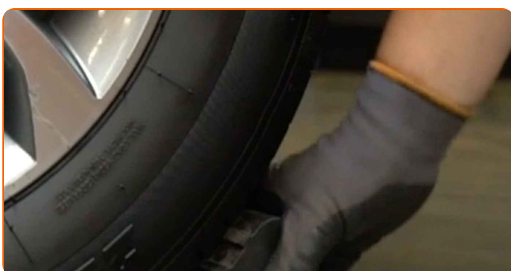


**Výměna: brzdového kotouče - Nissan X Trail T30. Profesionálové doporučují:**

- Bez nastartování motoru stlačte brzdový pedál několikrát, dokud nebudete cítit značný odpor.
- Zkontrolujte stav a hladinu brzdové kapaliny v expanzní nádrži a je-li to nutné, doplňte ji.



40

Utáhněte uzávěr nádržky brzdové kapaliny. Zavřete kapotu.

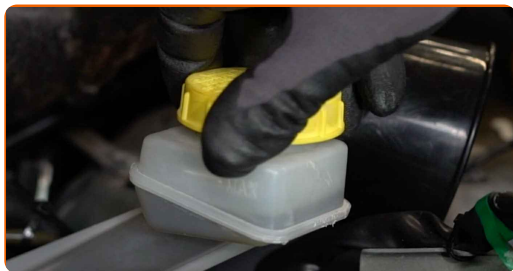

**VÝBORNĚ!** 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO NISSAN**

**BRZDOVÉ KOTOUČE: ŠIROKÝ VÝBĚR**

**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO NISSAN X TRAIL T30**

**BRZDOVÉ KOTOUČE PRO NISSAN: KOUPIŤ NYNÍ**

**BRZDOVÉ KOTOUČE PRO NISSAN X TRAIL T30: NEJLEPŠÍ  
AKCE A NABÍDKY**

## **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.