



Jak vyměnit kabinový filtr
na **Nissan X Trail T30** –
návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL


** Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

NISSAN X-TRAIL (T30) 2.5 FWD, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.0 4x4, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 Di 4x4, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.5 4x4, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 dCi 4x4, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.0, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 dCi, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 DCi, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 DCi FWD, NISSAN TEANA I (J31) 2.0, NISSAN TEANA I (J31) 2.3, NISSAN TEANA I (J31) 3.5, NISSAN TEANA I (J31) 2.5 FOUR pohon na 4 kola (TNJ31)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: KABINOVÉHO FILTRU - NISSAN X TRAIL T30.
NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:

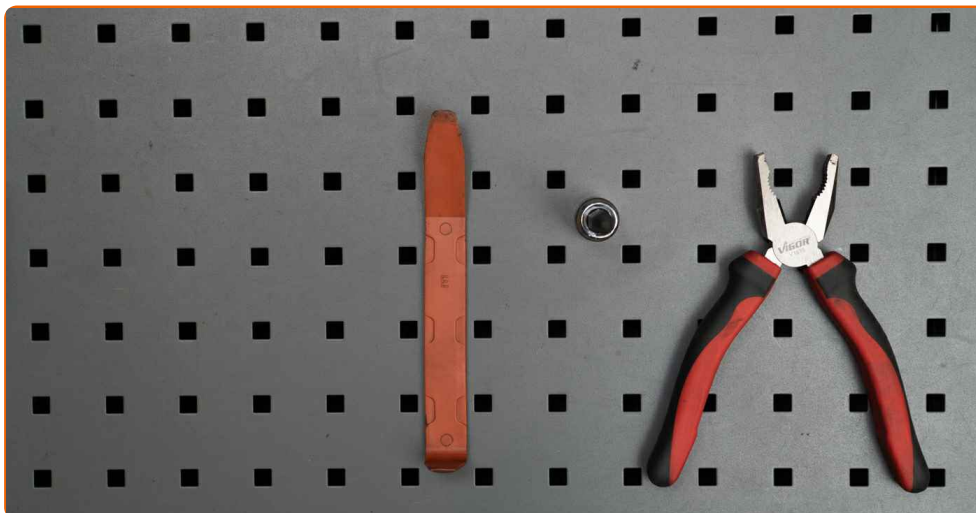

- Hvězdicový nástavec Torx T20
- Kleště
- Nástroj na demontáž čalounění

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: kabinového filtru - Nissan X Trail T30. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Kabinový filtr vyměňujte alespoň jednou za šest měsíců, na začátku jara a na podzim.
- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Pokud se přívod vzduchu do kabiny rapidně snížil, vyměňte filtr ještě před plánovanou údržbou.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - Nissan X Trail T30 – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1

Otevřete odkládací přihrádku.



2

Odstraňte zářezky odkládací přihrádky. Použijte plastový nástroj na demontáž čalounění.



3 Odstraňte odkládací přihrádku.




4 Odšroubuj upevňovací prvky na zadním panelu odkládací přihrádky. Použijte hvězdicový Torx T 20.



5 Odpoj upevňovací prvky spojující relé k zadnímu panelu. Použijte kleště.



6 Odstraň spodní část zadního panelu.

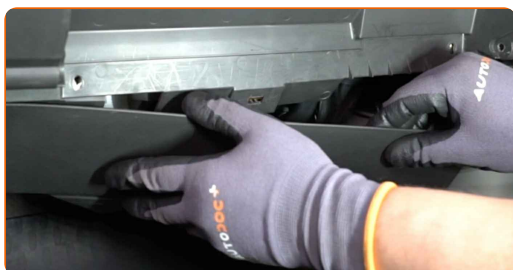

7 Odstraň zadní panel odkládací přihrádky.



8 Odpoj sponu držáků krytu kabinového filtru.



9 Odstraňte kryt uložení kabinového filtru.



10 Odstraňte kabinový filtr.



Výměna: kabinového filtru - Nissan X Trail T30. AUTODOC doporučuje:

- Nepokoušejte se čistit nebo opětovně používat starý filtr - sníží to kvalitu čištění vzduchu uvnitř auta.


11 Nainstalujte nový kabinový filtr podle značky směru proudění vzduchu.



- 12** Nainstalujte kryt uložení kabinového filtru. Ujistěte se, že budete slyšet cvaknutí indikující, že součástka se upevnila na svém místě.



- 13** Připevni upevňovací prvky spojující relé k zadnímu panelu.

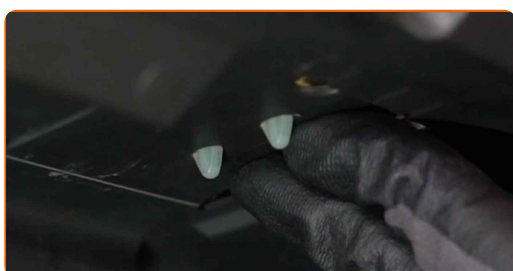

- 14** Nainstaluj zadní panel odkládací přihrádky.



- 15** Nainstaluj spodní část zadního panelu.



- 16** Zašroubuj upevňovací prvky zadního panelu odkládací přihrádky. Použijte hvězdicový Torx T 20.



17 Nainstalujte odkládací přihrádku.



18 Nainstalujte zarážky odkládací přihrádky.



19 Zavřete odkládací přihrádku.



20 Zapněte zapalování.

21 Zapněte systém klimatizace. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.



22

Vypněte zapalování.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO NISSAN

KABINOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO NISSAN X TRAIL T30

KABINOVY FILTR PRO NISSAN: KOUPIŤ NYNÍ

**KABINOVY FILTR PRO NISSAN X TRAIL T30: NEJLEPŠÍ AKCE
A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.