



Jak vyměnit zadní
pérovací jednotka na
Nissan X Trail T30 –
návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL

** Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

NISSAN X-TRAIL (T30) 2.0 4x4, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 Di 4x4, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.5 4x4, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 dCi 4x4, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.0, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 dCi, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 DCi, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 DCi FWD

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

**VÝMĚNA: PÉROVACÍ JEDNOTKA - NISSAN X TRAIL T30.
NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:**



- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Keramické mazivo
- Měděné mazivo
- Momentový klíč
- Kombinační klíč č.17
- Nástavec č. 14
- Nástavec č. 17
- Nástavec č. 19
- 17-mm klíč na montáž matice tlumiče
- D10-mm klíč na montáž matice tlumiče
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.21
- Račnový klíč
- Kladivo
- Nástroj na demontáž čalounění
- hydraulický pružinový kompresor
- Páčidlo
- Hydraulický převodový zvedák
- Klín pod kolo auta

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: pérovací jednotka - Nissan X Trail T30. Tip od AUTODOC:

- Obě vzpěry tlumičů zadního odpružení je třeba vyměnit současně.
- Proces výměny je totožný pro levou a pravou vzpěru tlumiče zadního zavěšení kol.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - Nissan X Trail T30 – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


1

Otevřete kapotu.




2


Odstraňte kryt bočního obložení kufru. Použijte plastový nástroj na demontáž čalounění.

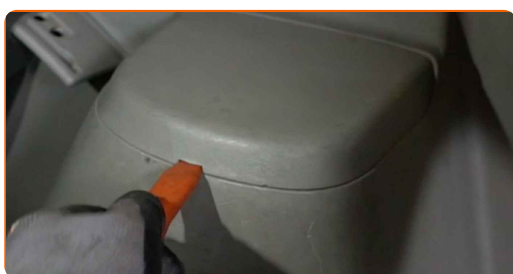

3 Vyčistěte upevňovací prvky vrchního ložiska vzpěry tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

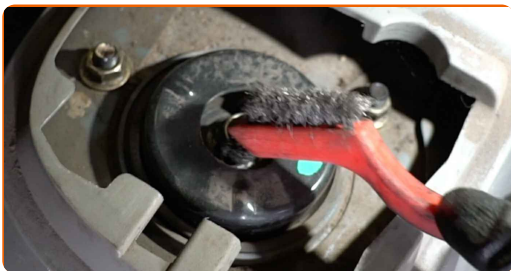

4 Uvolni matici tyče tlumiče. Neodšroubuj ji úplně. Použijte nástavec č.17. Použijte ráčnový klíč.

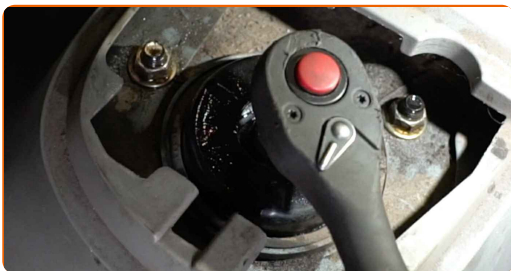

5 Uvolněte horní upevňovací prvky tlumiče. Použijte nástavec č.14. Použijte ráčnový klíč.




Výměna: pérovací jednotka - Nissan X Trail T30. Tip od AUTODOC:

- Horní upevňovací prvky neodšroubujte úplně, protože mohou držet i jiné komponenty zavěšení kol.

6 Kola auta zajistěte pomocí klínů.


7

Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 21.

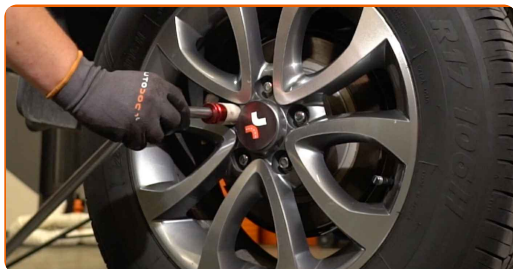

8

Zvedněte auto.

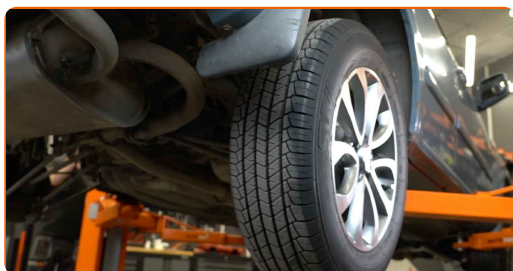

AUTODOC doporučuje:

- Pokud používáte zvedák, ujistěte se, že je položen na plochem povrchu bez jakýchkoliv nerovností.
- Nezapomeňte dodatečně zajistit auto pomocí montážních podstavců.

9

Odšroubujte šrouby kol.




AUTODOC doporučuje:

- **Upozornění!** Pro vyhnutí se zranění držte kolo při odšroubovávání upevňovacích šroubů. Nissan X Trail T30


10

Odstraňte kolo.

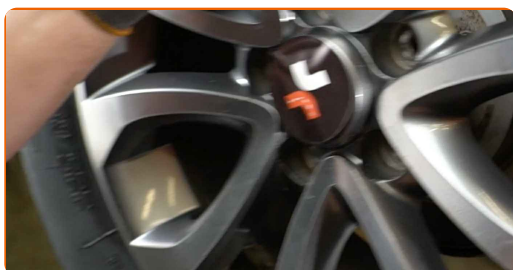

11

Vyčistěte upevnění, které spojuje závěs stabilizátoru k tlumiči. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

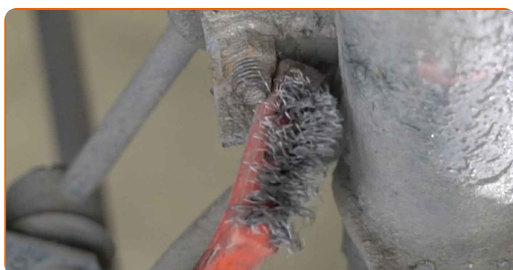

12

Odšroubujte upevnění spojující vzpěru stabilizátoru a vzpěru tlumiče. Použijte nástavec č.14. Použijte ráčnový klíč.



13

Odstraňte stabilizační tyč.




14

Odstraňte upevnění spojující brzdovou hadičku a vzpěru tlumiče. Použijte páčidlo. Použijte kladivo.



15

Odpojte brzdovou hadičku ze vzpěry tlumiče.

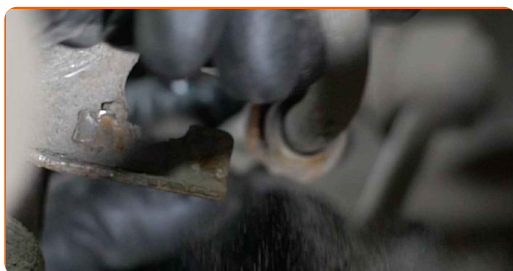


16

Vyčistěte upevnění, které spojuje tlumič k čepu nápravy. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.




17


Odšroubujte upevnění, které spojuje tyč tlumiče k zadní hlavě ložiska čepu. Použijte kombinační klíč č.17. Použijte nástavec č.19. Použijte ráčnový klíč.

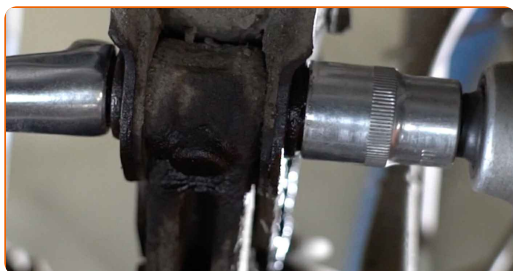

18 Podepřete zadní hlavu ložiska čepu kola. Použijte zvedák s hydraulickými převody.

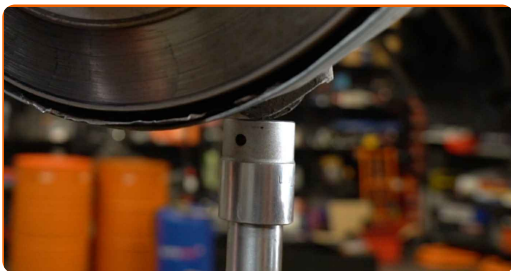


19 Odšroubujte vrchní upevňovací prvky tlumiče.

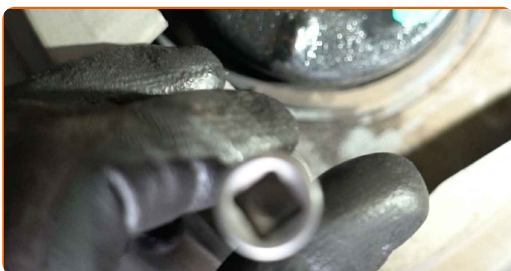


AUTODOC doporučuje:

- **Důležité!** Při odšroubovávání upevňovacích šroubů držte vzpěru zavěšení kol.
Nissan X Trail T30

20 Odstraňte upevňovací šrouby.

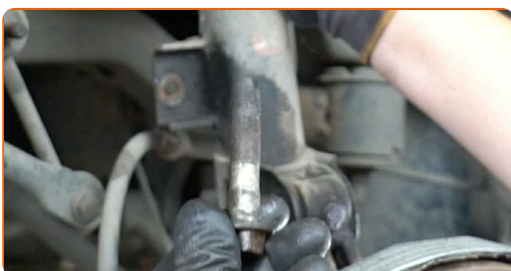


21 Odpojte tlumič od zadní hlavy ložiska čepu kola. Použijte páčidlo.

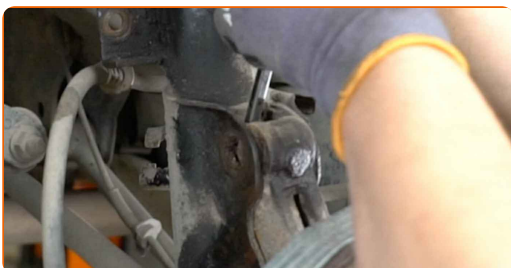

22

Odstraňte vzpěru zavěšení kol.

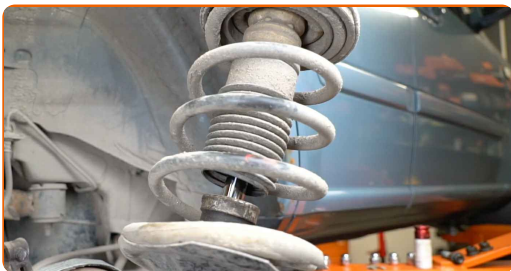

23

Vyčistěte montážní pozice vzpěry tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.



24


Nastavte tlumič na kompresor pružin.



AUTODOC doporučuje:

- Mějte na paměti, že při použití zařízení pro stlačení pružiny musí být pružiny bezpečně uloženy a stlačeny na protilehlých stranách.
- Zajistěte správnou polohu pružiny prstenci.
- Ujistěte se, že vinuté pružiny jsou pevně spojeny s jejich uloženími.


25 Stlačte pružinu.

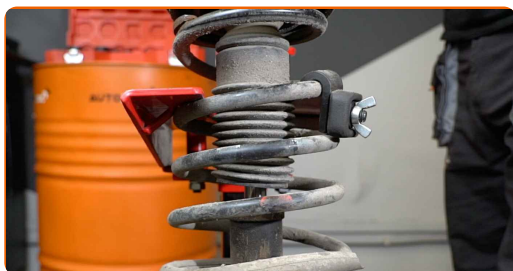


26 Odstraňte šroub pístitnice vzpěry. Použijte nástavec č.17. Použijte ráčnový klíč.



27 Odstraňte vrchní uložení vzpěry.

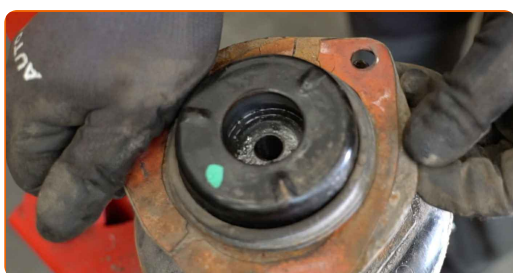

28 Odstraňte prachový návlek tlumiče a doraz tlumiče.

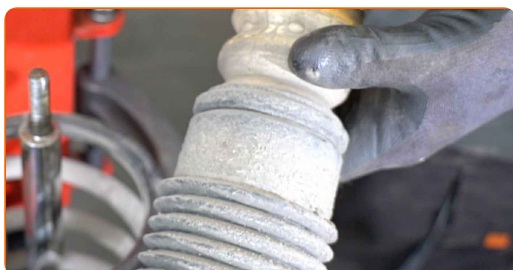


AUTODOC doporučuje:

- Výměna: pérovací jednotka - Nissan X Trail T30. Pečlivě zkontrolujte uložení tlumiče, manžetu a doraz tlumiče. Podle potřeby je vyměňte.

29

Uvolněte vinutou pružinu.

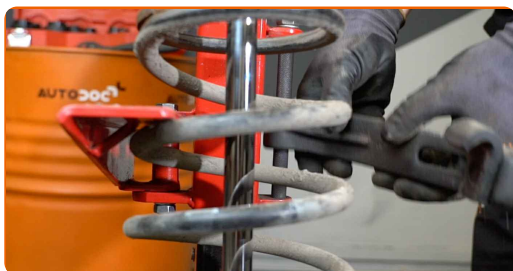

30

Odstraňte pružinu.




31

Odstraňte starý tlumič z hydraulického kompresoru na vinuté pružiny.



32

Nainstalujte nový tlumič na hydraulický kompresor na vinuté pružiny.

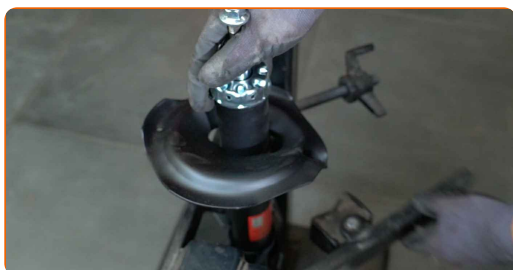


AUTODOC doporučuje:

- Před instalací ručně stlačte nový tlumič alespoň 3-5 krát.


33 Nainstalujte pružinu na tlumič.




34 Stlačte pružinu.

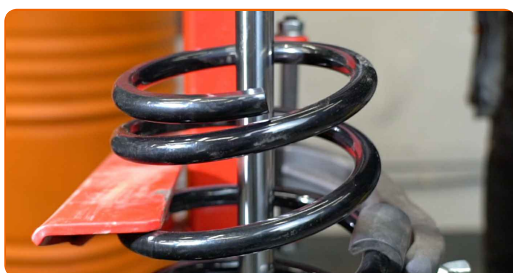

35 Nainstalujte návlek proti prachu a doraz na nový tlumič.

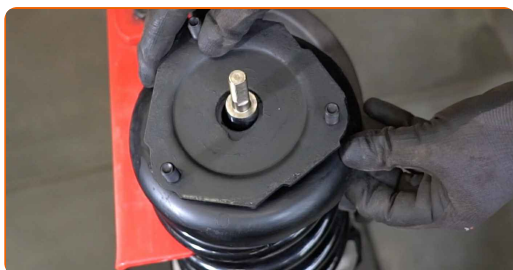


36 Nainstalujte vrchní držák pružinové vzpěry a ložisko vzpěry.

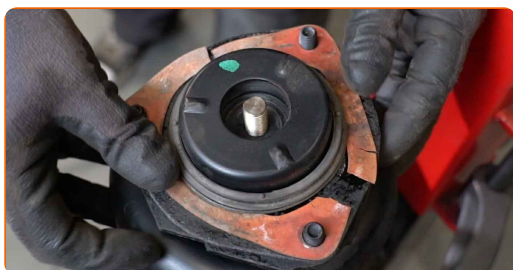

Výměna: pérovací jednotka - Nissan X Trail T30. AUTODOC doporučuje:

- Zajistěte, aby byl tlumič nainstalován ve správné poloze podle označení.


- 37** Upevněte matici pístu vzpěry tlumiče. Použijte 17-mm klíč na montáž matice tlumiče. Použijte D10-mm klíč na montáž matice tlumiče. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 60 Nm.

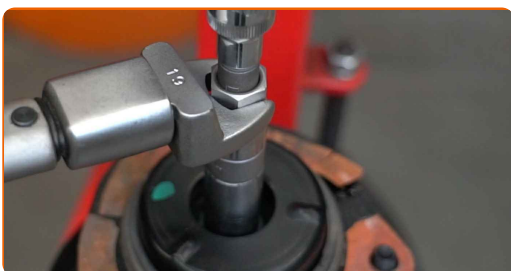

AUTODOC doporučuje:

- Ujistěte se a zkontrolujte, že pružina je instalována správně. Zabraňte jejímu vychýlení.


- 38** Uvolněte pružinu.

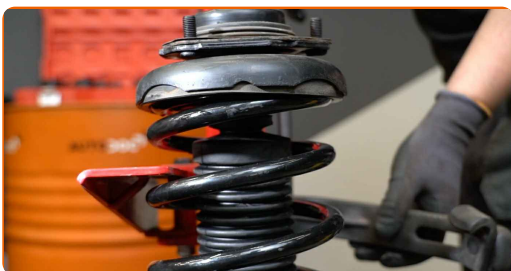


- 39** Natřete tyč vzpěry tlumiče. Použijte měděné mazivo.



- 40** Odstraňte sestavenou vzpěru tlumiče.

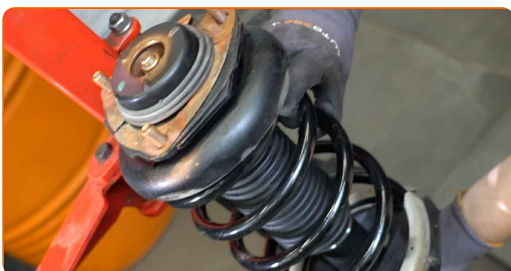


41 Nainstalujte vzpěru tlumiče do oblouku kola.

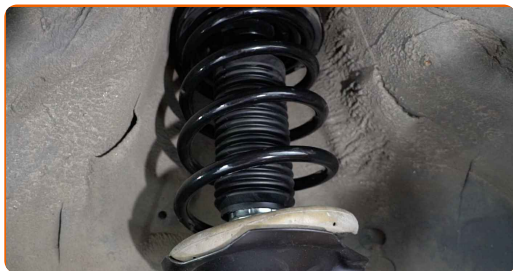


42 Připojte tlumič k zadní hlavě ložiska čepu kola.



43 Nainstalujte upevňovací šrouby.

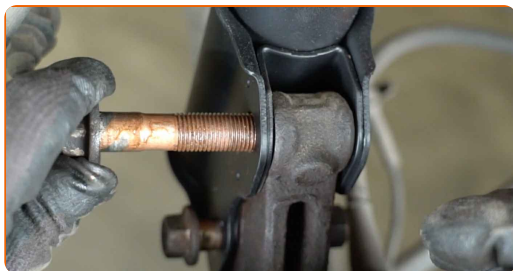


44 Zajistěte vrchní upevnění vzpěry tlumiče. Použijte nástavec č.14. Použijte ráčnový klíč. Neutahujte ho.

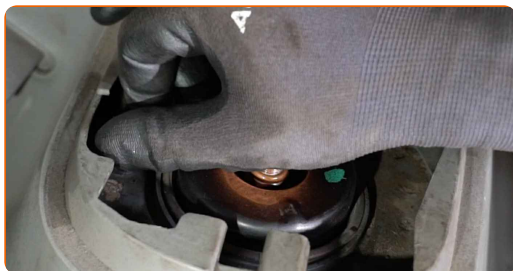


AUTODOC doporučuje:

- Nissan X Trail T30 - Pro vyhnutí se zranění držte vzpěru zavěšení kol při šroubování upevňovacích šroubů.

- 45** Utáhněte upevnění, které spojuje tyč tlumiče k zadní hlavě ložiska čepu. Použijte kombinační klíč č.17. Použijte nástavec č.19. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 140 Nm.

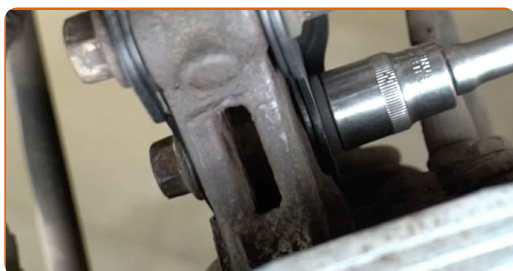

- 46** Připojte brzdovou hadičku k tlumiči.

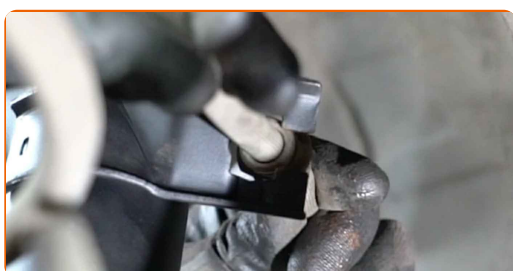

- 47** Nainstalujte zádržný držák brzdové hadičky. Použijte kladivo.




- 48** Odstraňte podporu zpod zadní hlavy ložiska čepu kola.



AUTODOC doporučuje:

- Výměna: pérovací jednotka - Nissan X Trail T30. Zvedák na auto dejte dolů hladce, bez trhání, aby se nepoškodily součástky a mechanismy.


49 Nainstalujte příčné stabilizační rameno.

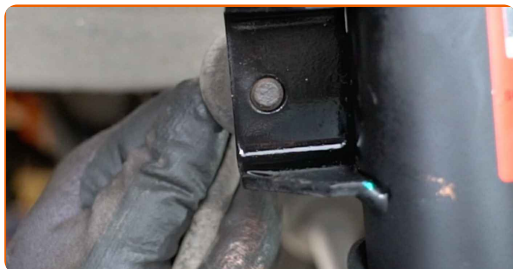


50 Utáhněte upevnění spojující vzpěru stabilizátoru a vzpěru tlumiče. Použijte nástavec č.14. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 42 Nm.



51 Natřete upevnění, které spojuje závěs stabilizátoru k tlumiči. Natřete upeňovací prvky tlumiče. Použijte měděné mazivo.

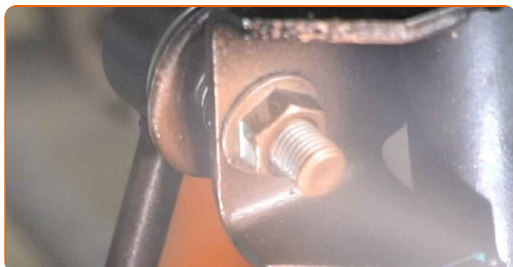

52 Vyčistěte montážní otvor disku kola. Použijte drátěný kartáč.

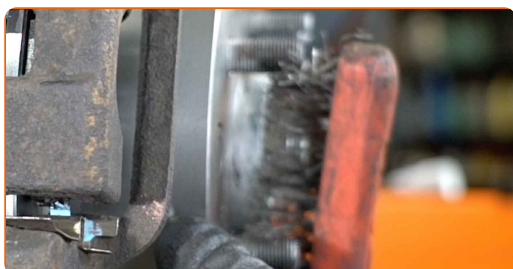


53

Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte keramické mazivo.



54

Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.

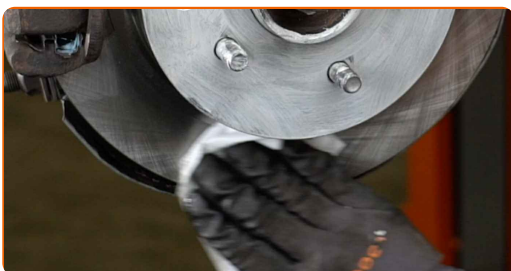


AUTODOC doporučuje:

- Důležité! Při zašroubování upevňovacích šroubů držte tlumič. Nissan X Trail T30

55

Nainstalujte kolo.

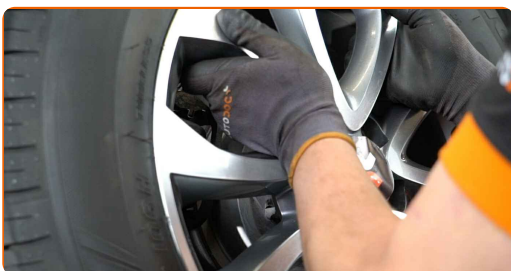

AUTODOC doporučuje:

- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů na auto. Nissan X Trail T30

56

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 21.



57

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 21. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 118 Nm.



58

Odstraňte zvedáky a klíny.




59

Utáhněte vrchní upevňovací prvky tlumiče. Použijte nástavec č.14. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 45 Nm.



60

Natřete upevňovací prvky tlumiče. Použijte měděné mazivo.

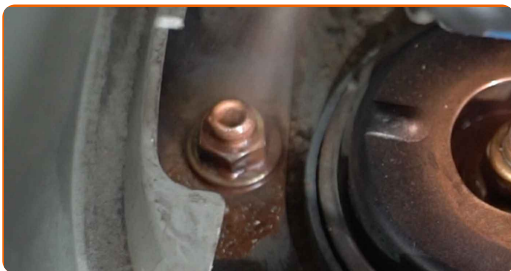

61

Nainstalujte kryt bočního obložení kufu.



62

Zavřete kryt zavazadlového prostoru.



VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO NISSAN

TLUMIČE PÉROVÁNÍ: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO NISSAN X TRAIL T30

TLUMIČE PÉROVÁNÍ PRO NISSAN: KOUPIŤ NYNÍ

**TLUMIČE PÉROVÁNÍ PRO NISSAN X TRAIL T30: NEJLEPŠÍ
AKCE A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.