



Jak vyměnit drážkový
řemen na **Nissan X Trail**
T30 – návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL


** Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

NISSAN X-TRAIL (T30) 2.0 4x4, NISSAN PRIMERA (P12) 2.0, NISSAN PRIMERA kombík (WP12) 2.0, NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 2.0, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.5 4x4, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.0, NISSAN TEANA I (J31) 2.0

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - NISSAN X TRAIL
T30. SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:

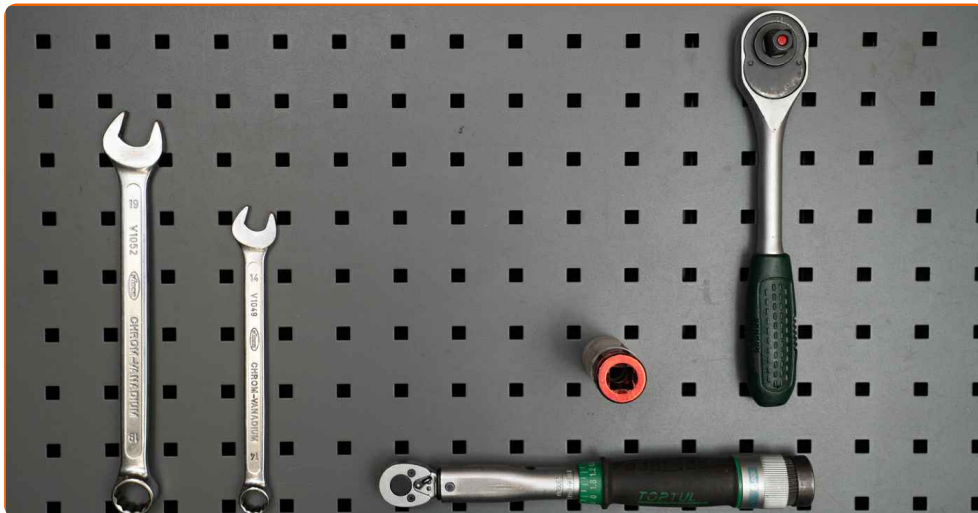

- Momentový klíč
- Kombinační klíč č.14
- Kombinační klíč č.19
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.21
- Račnový klíč
- Klín pod kolo auta

KOUPIT NÁSTROJE


Výměna: drážkového řemene - Nissan X Trail T30. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - NISSAN X TRAIL T30. DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:

1 Kola auta zajistěte pomocí klínů.

2 Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 21.

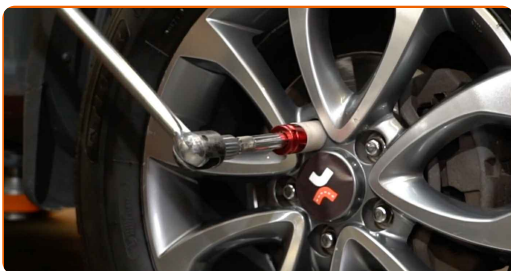

3 Zvedněte auto.



Výměna: drážkového řemene - Nissan X Trail T30. Profesionálové doporučují:

- Pokud používáte zvedák, ujistěte se, že je položen na plochem povrchu bez jakýchkoliv nerovností.
- Nezapomeňte dodatečně zajistit auto pomocí montážních podstavců.

4

Odšroubujte šrouby kol.




AUTODOC doporučuje:

- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při odšroubovávání upevňovacích šroubů. Nissan X Trail T30

5

Odstraňte kolo.

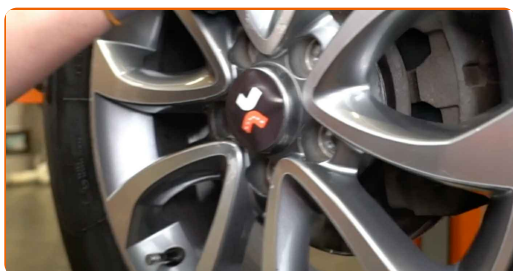

6

Odšroubuj a odpoj upevňovací prvky bočního krytu motoru.

7

Odstraň kryt motoru.

8

Do strany vytlačte napínací řemenici ozubeného klinového řemene. Použijte kombinační klíč č.14.



9

Odstraňte ozubený klinový řemen.




Výměna: drážkového řemene - Nissan X Trail T30. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Zkontrolujte stav napínací řemenice a řemenice klikové hřídele. V případě potřeby je vyměňte.


10

Vraťte napínací řemenici do své původní polohy.

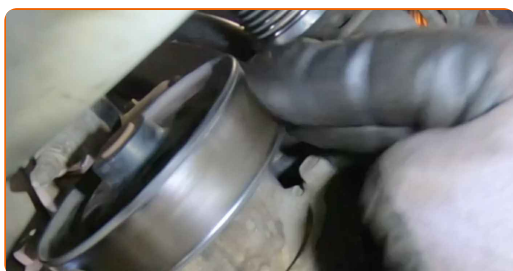


11

Nainstalujte ozubený klinový řemen.

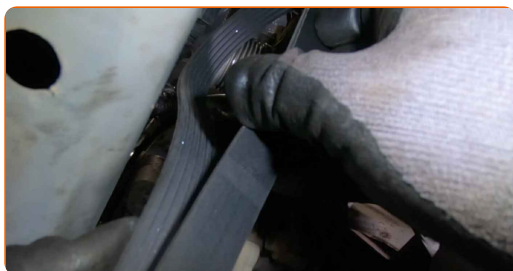

12

Do strany vytlačte napínací řemenici ozubeného klinového řemene.

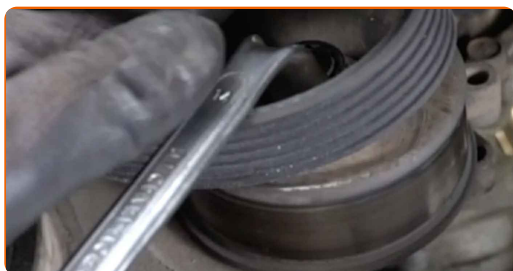


13 Nasadte ozubený klínový řemen na napínací řemenici.



14 Vraťte napínací řemenici do své původní polohy.

15 Několikrát otočte klikovou hřídelí pro kontrolu, zda nový drážkovaný klínový řemen pracuje správně. Použijte kombinační klíč č.19. Použijte ráčnový klíč.

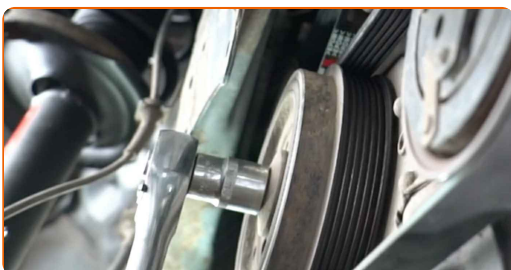

Výměna: drážkového řemene - Nissan X Trail T30. Tip od AUTODOC:

- Ujistěte se, že ozubený klínový řemen je pevně usazen na všech kladkách.
- Ujistěte se, že ozubený klínový řemen je správně napnutý.

16 Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.




17 Vypněte motor.

18 Nainstaluj kryt motoru.

19 Nainstaluj a zašroubuj upevňovací prvky bočního krytu motoru.

20 Nainstalujte kolo.

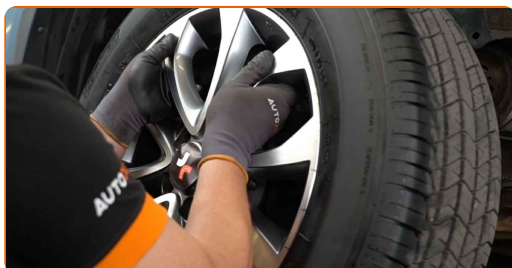


AUTODOC doporučuje:

- **Upozornění!** Pro vyhnutí se zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů na auto. Nissan X Trail T30

21 Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 21.



22 Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 21. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 118 Nm.

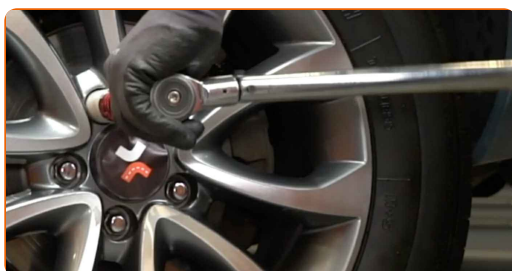

23

Odstraňte zvedáky a klíny.



VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO NISSAN

DRÁŽKOVÝ ŘEMEN: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO NISSAN X TRAIL T30

DRÁŽKOVÝ ŘEMEN PRO NISSAN: KOUPIŤ NYNÍ

**DRÁŽKOVÝ ŘEMEN PRO NISSAN X TRAIL T30: NEJLEPŠÍ
AKCE A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.