



Jak vyměnit vzduchový
filtr na **BMW X3 E83** –
návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL



ⓘ **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

BMW X3 (E83) xDrive 20 d, BMW X3 (E83) xDrive 30 d, BMW X3 (E83) 3.0 d, BMW X3 (E83) 3.0 sd, BMW X3 (E83) xDrive 18 d, BMW X3 (E83) xDrive 35 d

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - BMW X3 E83.
NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Plochý Šroubovák
- Ručník z mikrovlákna
- Kryt na blatník

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: vzduchového filtru - BMW X3 E83. Profesionálové doporučují:

- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.


VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - BMW X3 E83. DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:

1 Otevřete kapotu.




2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3 Odpojte hadičku ostříkovačů čelního skla. Použijte plochý šroubovák.

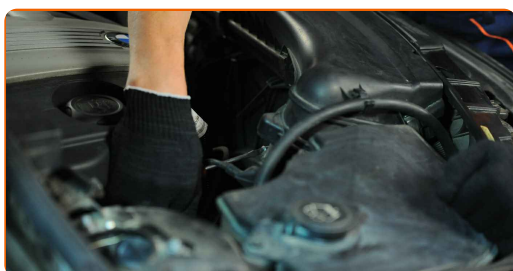


4 Odpojte konektor snímače proudění vzduchu. Použijte plochý šroubovák.

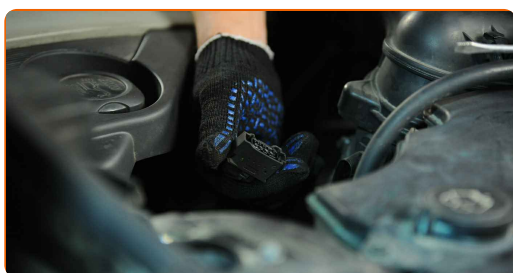


5 Odšroubujte svorku, která upevňuje hadičku vzduchového filtru k tělu škrticí klapky. Použijte plochý šroubovák.




6 Uvolněte spony krytu vzduchového filtru. Použijte plochý šroubovák.

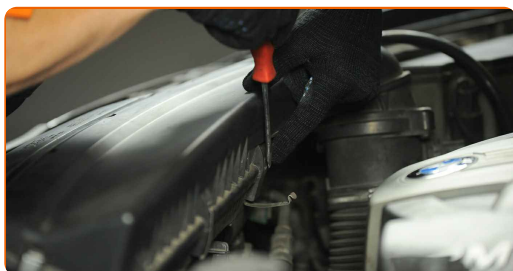

7 Odstraňte víko filtru. Použijte plochý šroubovák.

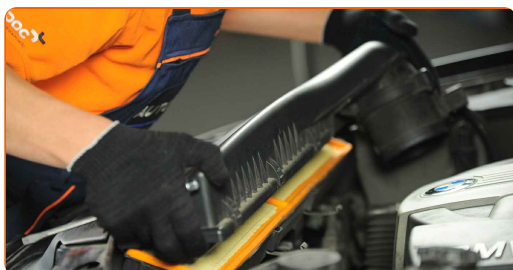

8 Odstraňte filtrační prvek z krytu filtru.

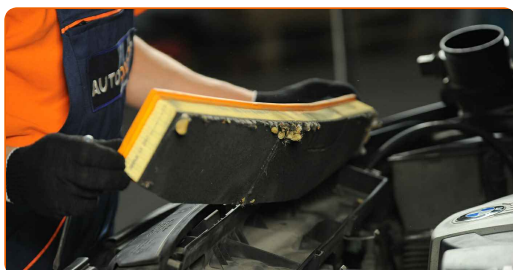


9 Vyčistěte kryt a pouzdro vzduchového filtru.

Výměna: vzduchového filtru - BMW X3 E83. AUTODOC doporučuje:

- Před vyčištěním krytu a pouzdra vzduchového filtru překryjte části vzduchového potrubí, snímač proudění vzduchu (pokud je zde), a škrťací klapku čistou látkou.

10

Nainstalujte nový filtrační prvek do krytu filtru. Ujistěte se, že okraj filtru je těsně připevněn ke krytu.

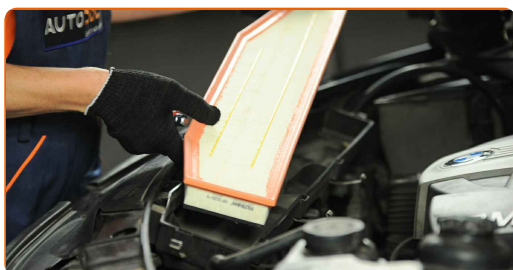


AUTODOC doporučuje:


- Výměna: vzduchového filtru - BMW X3 E83. Zajistěte, aby byla poloha filtračního prvku správná. Zabraňte vychýlení z instalační polohy.
- Při instalaci zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu vzduchového filtru.
- Vždy používejte pouze kvalitní filtry.

11

Nainstalujte kryt vzduchového filtru a upevněte ho. Použijte plochý šroubovák.

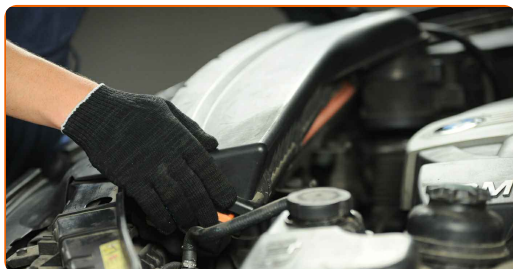

12 Zatlačte spony krytu vzduchového filtru zpět na své místo.

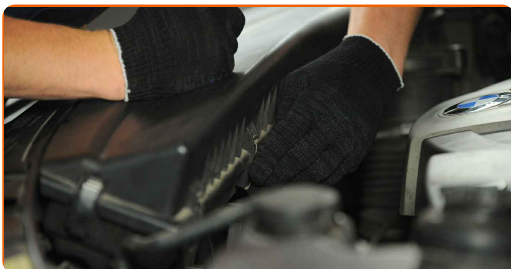


13 Zašroubujte svorku, která spojuje hadičku vzduchového filtru k tělu škrticí klapky. Použijte plochý šroubovák.



14 Zapojte konektor snímače proudění vzduchu.



15 Připojte hadičku ostřikovače čelního skla.

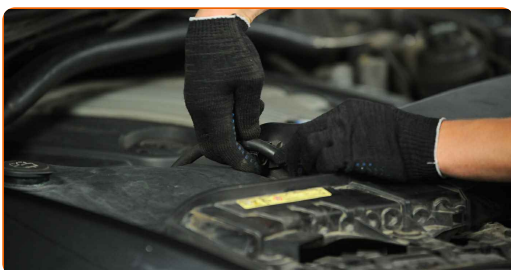

16 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

17

Zavřete kapotu.

**VÝBORNĚ!** 👍**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO BMW

VZDUCHOVÉ FILTRY: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO BMW X3 E83

VZDUCHOVÉ FILTRY PRO BMW: KOUPIT NYNÍ

**VZDUCHOVÉ FILTRY PRO BMW X3 E83: NEJLEPŠÍ AKCE A
NABÍDKY**

ⓘ VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesé žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesé odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesé odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.