



Jak vyměnit palivový filtr
na **BMW X3 E83 diesel** –
návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL




Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

BMW X5 (E70) xDrive 30 d, BMW X5 (E70) xDrive 40 d, BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d, BMW X6 (E71, E72) xDrive 40 d, BMW 5 Sedan (F10) 525d xDrive 2.0, BMW 5 Sedan (F10) 525d 2.0, BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740d xDrive 3.0, BMW 5 Touring (F11) M 550 d xDrive, BMW 5 Sedan (F10) M 550 d xDrive, BMW 5 Sedan (F10) 530d 3.0, BMW 5 Sedan (F10) 530d xDrive 3.0, BMW 5 Sedan (F10) 535d 3.0, BMW 5 Sedan (F10) 535d xDrive 3.0, BMW 5 Touring (F11) 525d 2.0, BMW 5 Touring (F11) 525d xDrive 2.0, (+ 92)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - BMW X3 E83. SEZNAM
POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:

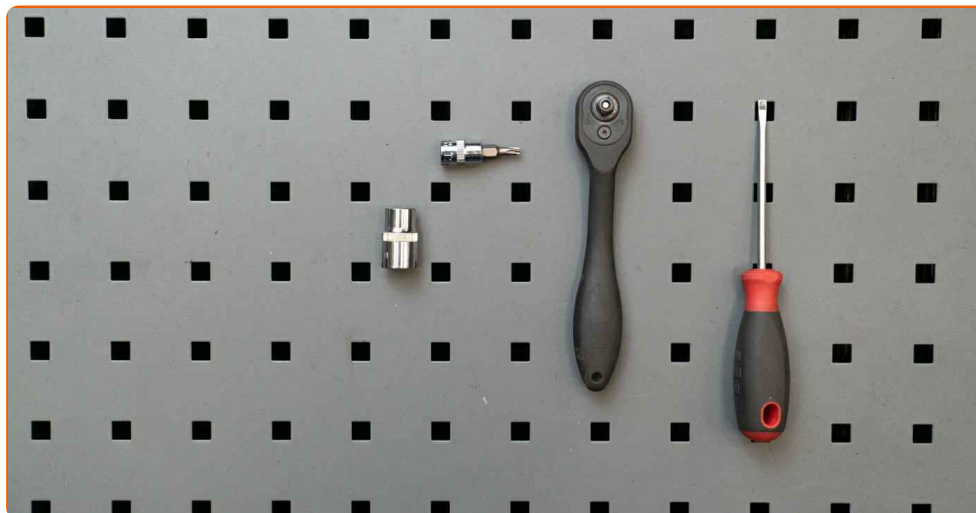

- Nástavec č. 10
- Hvězdicový nástavec Torx T20
- Račnový klíč
- Plochý Šroubovák
- Nádržka na kapalinu

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: palivového filtru - BMW X3 E83. Tip od AUTODOC:

- Zajistěte adekvátní ventilaci na pracovišti. Výpary z paliva jsou jedovaté.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - BMW X3 E83. PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:


1

Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.




2

Uvolněte upevnění palivového filtru. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

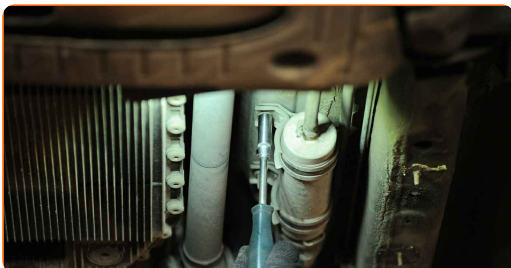


3

Připravte si nádobu na kapaliny.

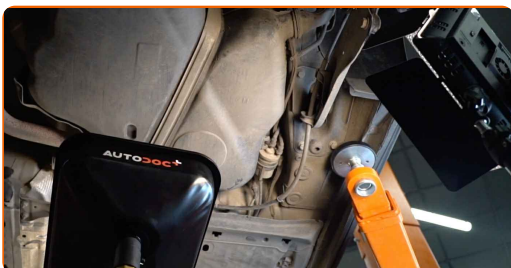

4

Uvolněte upevňovací svorku trubky palivového filtru. Použijte plochý šroubovák.

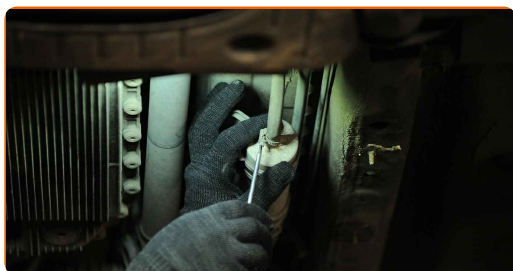

Výměna: palivového filtru - BMW X3 E83. AUTODOC doporučuje:

- Pracujte opatrně! Z krytu filtru a z hadiček může unikat palivo.


5

Odpojte trubku z palivového filtru.



6

Odstraňte sponu pružiny, která drží palivovou trubku na svém místě. Použijte plochý šroubovák.

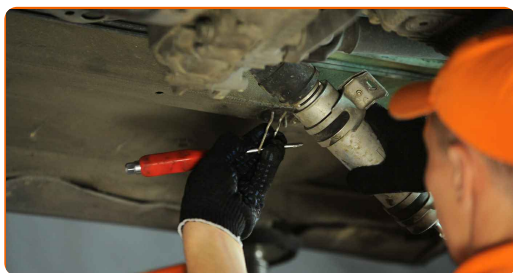


7

Odstraňte palivový filtr.




8

Odšroubujte upevnění držáku palivového filtru. Použijte hvězdicový Torx T 20. Použijte ráčnový klíč.

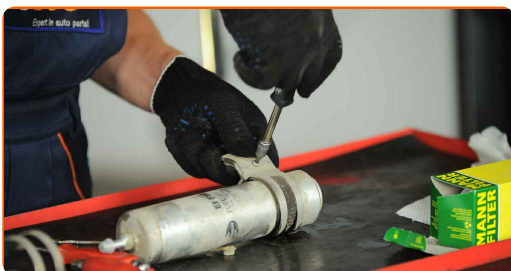
9


Vytáhněte palivový filtr mimo svorky.

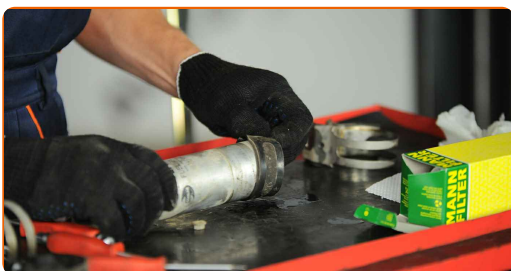
10

Nainstalujte gumový pásek. Použijte plochý šroubovák.


11

Upevněte palivový filtr do jeho držáku.

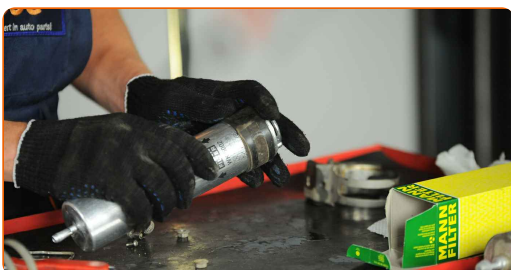
12

Zašroubujte upevňovací prvek držáku palivového filtru. Použijte hvězdicový Torx T 20. Použijte ráčnový klíč. Použijte plochý šroubovák.




Výměna: palivového filtru - BMW X3 E83. Profesionálové doporučují:

- Pamatujte, že je třeba nezaměňovat přívod a odvod filtru. Šipky znázorňují směr toku paliva.
- Během instalace zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu palivového filtru.
- Vždy používejte pouze kvalitní filtry.


13

Nainstalujte nový palivový filtr.

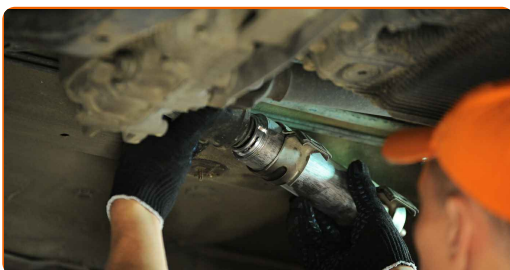


14

Znovu nainstalujte sponu pružiny, která drží palivovou trubku na svém místě.

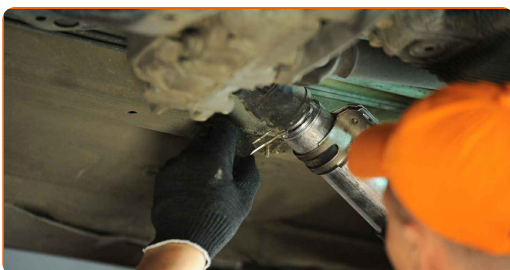


15

Připojte trubku k palivovému filtru.

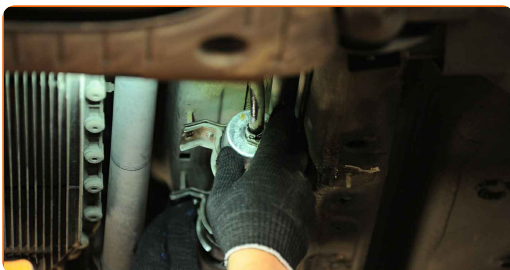

16 Utáhněte upevňovací svorku trubky palivového filtru. Použijte plochý šroubovák.

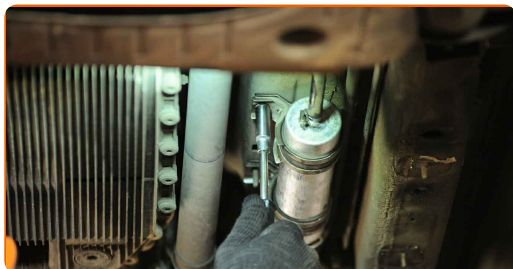


17 Zašroubujte montážní svorku palivového filtru. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.



18 Nádobu na kapalinu odstraňte zpod palivového filtru.

19 Dejte auto na zem.

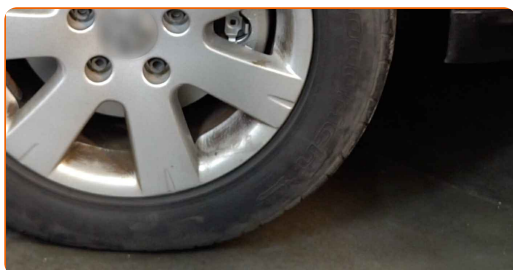

Výměna: palivového filtru - BMW X3 E83. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Před zahájením několikrát zapněte a vypněte zapalování. Je to třeba udělat na aktivování palivového čerpadla, aby začalo čerpat palivo přes palivový systém.

20

Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.



21

Vypněte motor.

Výměna: palivového filtru - BMW X3 E83. Tip od AUTODOC:

- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO BMW

PALIVOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO BMW X3 E83

PALIVOVY FILTR PRO BMW: KOUPIT NYNÍ

**PALIVOVY FILTR PRO BMW X3 E83: NEJLEPŠÍ AKCE A
NABÍDKY**

ⓘ VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.