



Jak vyměnit zadní čidla
ABS na **BMW X3 E83** –
návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL


**i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

BMW X3 (E83) xDrive 20 d, BMW X3 (E83) xDrive 30 d, BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive, BMW X3 (E83) 3.0 d, BMW X3 (E83) 2.0 d, BMW X3 (E83) 2.0 i, BMW X3 (E83) 3.0 si, BMW X3 (E83) 2.5 si, BMW X3 (E83) 3.0 sd, BMW X3 (E83) xDrive 20 i, BMW X3 (E83) xDrive 25 i, BMW X3 (E83) xDrive 30 i, BMW X3 (E83) xDrive 18 d, BMW X3 (E83) xDrive 35 d, BMW X3 (E83) 2.5 si xDrive

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: ČIDLA ABS - BMW X3 E83. POTŘEBNÉ
NÁSTROJE:

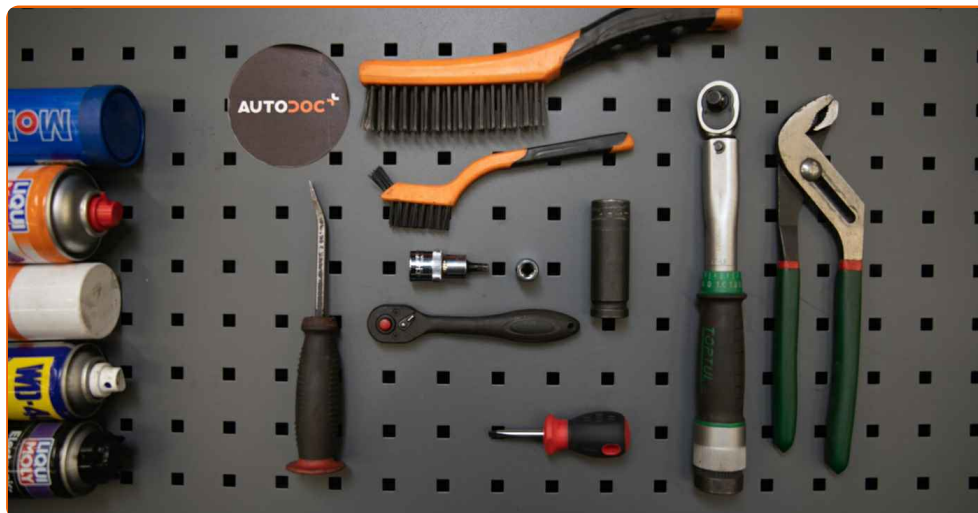

- Drátěný kartáč
- Nylonový čistící kartáč
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Sprej na elektroniku
- Měděné mazivo
- Víceúčelové mazivo
- Momentový klíč
- Nástavec č. 8
- HEX nástavec č. H5
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Račnový klíč
- Plochý Šroubovák
- Kleště pro vodní čerpadlo
- Páčidlo
- Klín pod kolo auta

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: čidla ABS - BMW X3 E83. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.


VÝMĚNA: ČIDLA ABS - BMW X3 E83. PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:

1 Kola auta zajistěte pomocí klínů.


2 Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.



3 Zvedněte zadní část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.

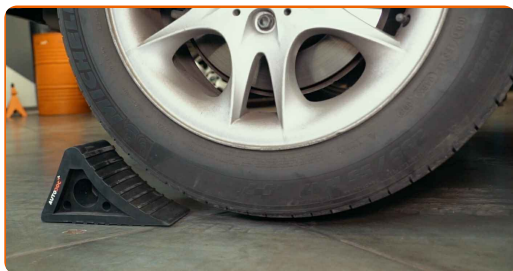

4 Odšroubujte šrouby kol.

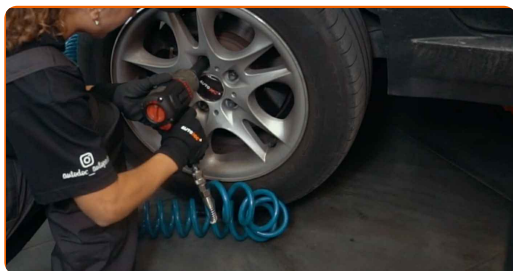


AUTODOC doporučuje:

- **Důležité!** Při odšroubovávání upevňovacích šroubů držte kolo. BMW X3 E83


5 Odstraňte kolo.




6 Vyčistěte upevnění ABS snímače. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

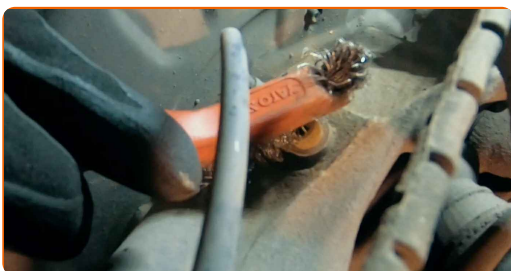


7 Odšroubujte upevnění ABS snímače. Použijte imbusový klíč č. H5. Použijte ráčnový klíč.

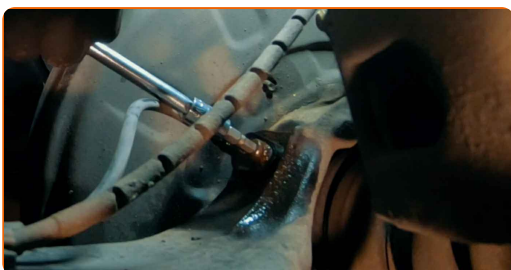


8 Odstraňte ABS snímač od táhla řízení. Použijte kleště na vodní pumpu.

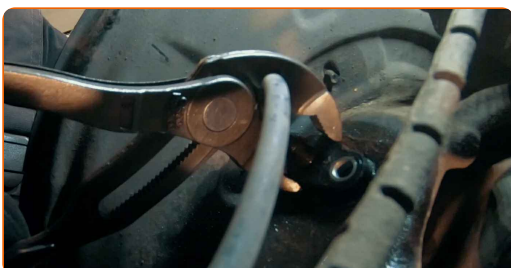

9 Odpojte vodiče snímače ABS. Použijte plochý šroubovák.

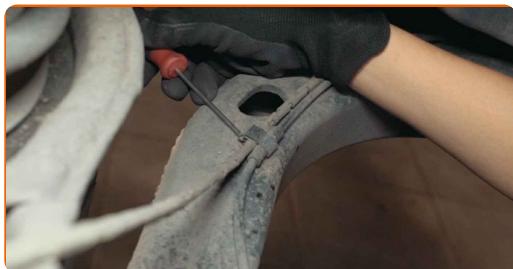


10 Odšroubujte upevňovací prvky ochranného plastového krytu karoserie auta. Použijte nástavec č.8. Použijte ráčnový klíč.

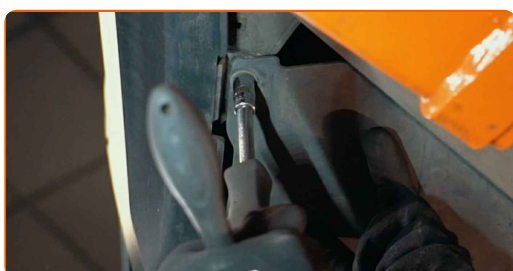


11 Odstraňte ochranný plastový kryt karoserie auta.



12 Odpojte konektor ABS snímače. Použijte plochý šroubovák.

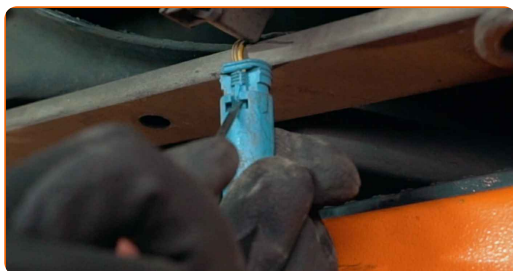


13 Vyčistěte konektor ABS snímače. Použijte nylonový čistící kartáč.

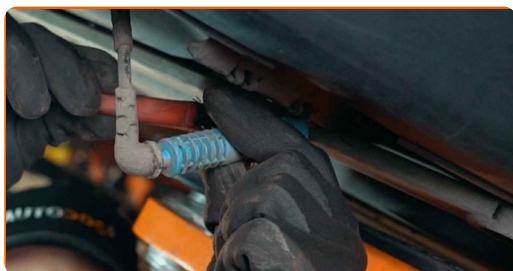


14 Odpojte vodiče snímače ABS. Použijte plochý šroubovák.

15 Ošetřete konektor ABS snímače. Použijte dielektrické mazivo.

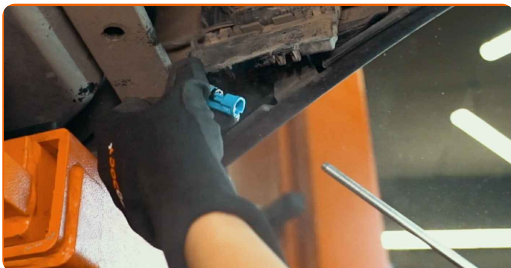

16 Připevněte konektor ABS snímače.

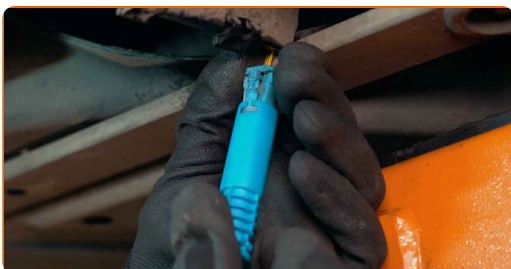

17 Zapojte konektory ABS snímače.



18 Znovu nainstalujte ochranný plastový kryt karoserie auta.




- 19** Zašroubujte upevňovací prvky ochranného plastového krytu karoserie auta. Použijte nástavec č.8. Použijte ráčnový klíč.




- 20** Zapojte konektory ABS snímače.




- 21** Natřete upevňovací prvek ABS senzoru. Použijte víceúčelové mazivo. Použijte páčidlo.

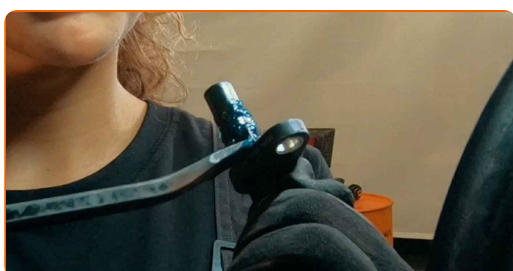

- 22** Nainstalujte snímač ABS na táhlo řízení a zajistěte jej.

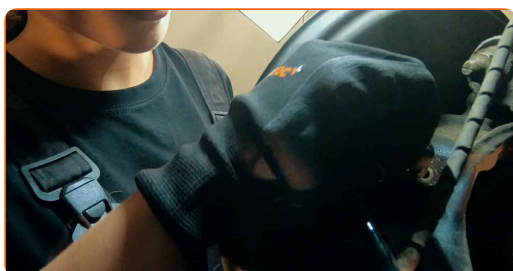


- 23** Utáhněte upevňovací prvek, který spojuje ABS senzor k hlavě ložiska čepu řízení. Použijte imbusový klíč č. H5. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 7 Nm.

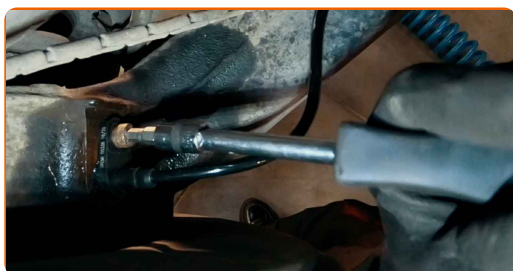

- 24** Vyčistěte montážní otvor disku kola. Použijte drátěný kartáč.



- 25** Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte měděné mazivo.

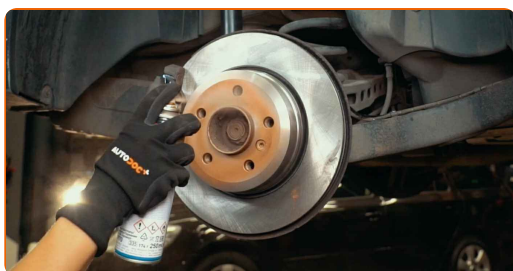

- 26** Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.




AUTODOC doporučuje:

- Výměna: čidla ABS - BMW X3 E83. Po aplikování spreje několik minut počkejte.

27

Nainstalujte kolo.

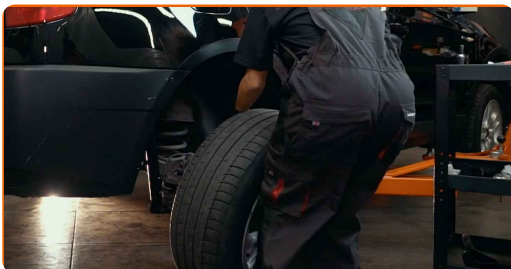

AUTODOC doporučuje:

- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů na auto. BMW X3 E83

28

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.



29

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 140 Nm.



30

Odstraňte zvedáky a klíny.



VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO BMW

ČIDLO ABS: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO BMW X3 E83

ČIDLO ABS PRO BMW: KOUPIT NYNÍ

ČIDLO ABS PRO BMW X3 E83: NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.