



Jak vyměnit palivový filtr
na **BMW X5 E53** – návod
k výměně

VIDEO TUTORIÁL




Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

BMW 7 (E38) 740i / iL 4.0, BMW 7 (E38) 735i / iL 3.5, BMW 5 Sedan (E39) 540i 4.4, BMW 5 Sedan (E39) 535i 3.5, BMW 5 Touring (E39) 540i 4.4, BMW X5 (E53) 4.4 i, BMW X5 (E53) 3.0 i, BMW 5 Sedan (E39) 520i 2.2, BMW 5 Touring (E39) 520i 2.2, BMW 5 Sedan (E39) 525i 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 530i 3.0, BMW 5 Touring (E39) 525i 2.5, BMW 5 Touring (E39) 530i 3.0, BMW X5 (E53) 4.6 is

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - BMW X5 E53.
NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:

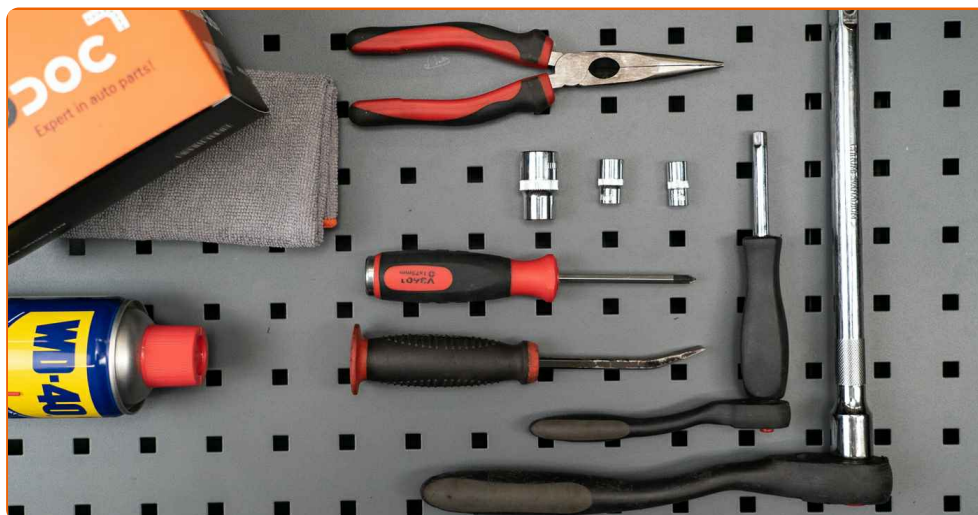

- Sprej WD-40
- Nástavec č. 8
- Nástavec č. 7
- Nástavec č. 12
- Račnový klíč
- Křížový šroubovák
- Kulaté kleště
- Páčidlo
- Nádržka na kapalinu
- Hydraulický převodový zvedák

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: palivového filtru - BMW X5 E53. Profesionálové doporučují:


- Zajistěte adekvátní ventilaci na pracovišti. Výpary z paliva jsou jedovaté.
- Upozornění! Před zahájením jakékoliv práce vypněte motor - BMW X5 E53

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


1 Otevřete kryt palivové nádrže.



2 Odšroubujte plnicí hrdlo palivové nádrže.

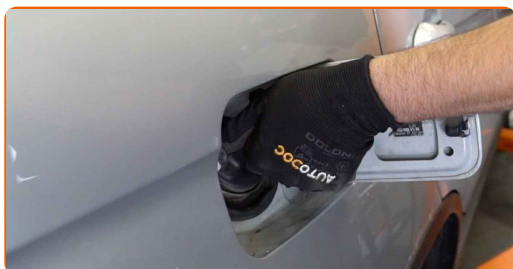


3 Zvedněte auto a podložte jej na podpěry.

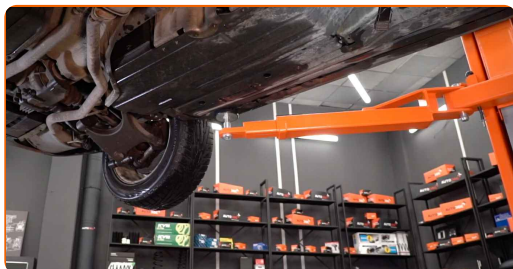


4

Podepřete kryt podvozku. Použijte zvedák s hydraulickými převody.

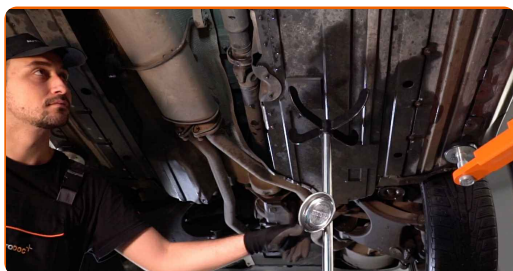


5

Odšroubujte šrouby ochranného krytu. Použijte nástavec č.12.

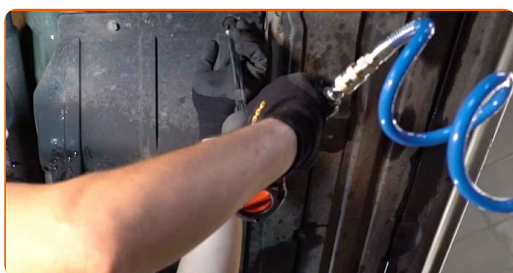


6

Odšroubujte upevňovací prvky tepelné izolace. Použijte nástavec č.8. Použijte ráčnový klíč.

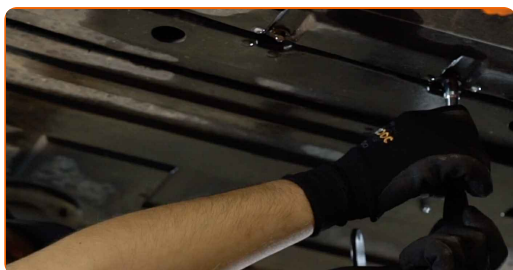

7

Odstraňte ochranný kryt. Použijte páčidlo.

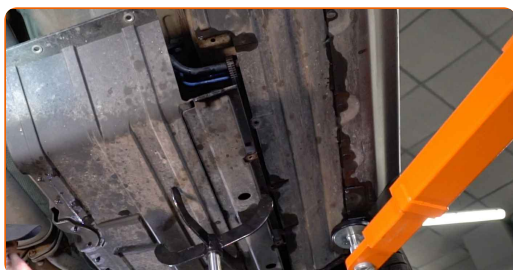

8 Snižte hydraulický zvedák o 10-15 cm.




AUTODOC doporučuje:

- **Výměna: palivového filtru - BMW X5 E53.** Zvedák na auto dejte dolů hladce, bez trhání, aby se nepoškodily součástky a mechanismy.


9 Uvolněte upevnění palivového filtru. Použijte křížový šroubovák PH.



10 Připravte si nádobu na kapaliny.

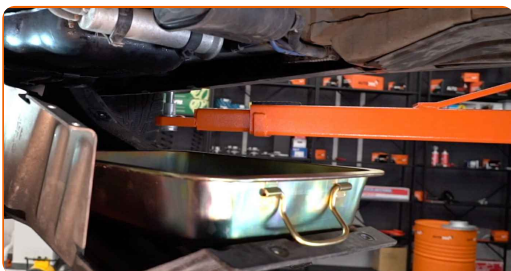

11 Natřete upevňovací prvky spojující trubky k palivovému filtru. Použijte sprej WD-40.

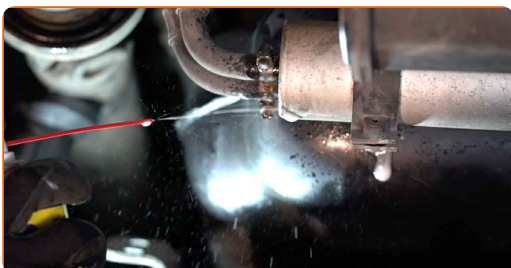


12

Uvolněte držáky palivového filtru. Použijte nástavec č.7. Použijte ráčnový klíč.



13

Odpojte přívodní palivové hadičky od palivového filtru. Použijte kulaté kleště.

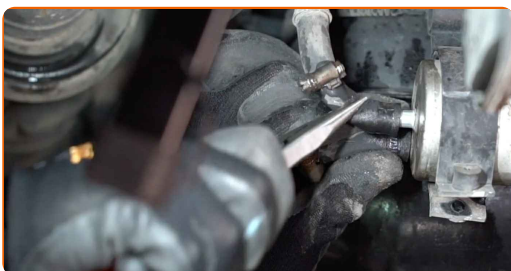

Výměna: palivového filtru - BMW X5 E53. Tip:

- Pracujte opatrně! Z krytu filtru a z hadiček může unikat palivo.

14

Odstraňte palivový filtr. Starou kazetu olejového filtru vložte do nádoby.



15

Nainstalujte nový palivový filtr.




AUTODOC doporučuje:


- Pamatujte, že je třeba nezaměňovat přívod a odvod filtru. Šipky znázorňují směr toku paliva.
- Během instalace zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu palivového filtru.
- Pozor! Používejte kvalitní filtry - BMW X5 E53.

16

Utáhněte upevňovací prvky palivového filtru. Použijte křížový šroubovák PH.

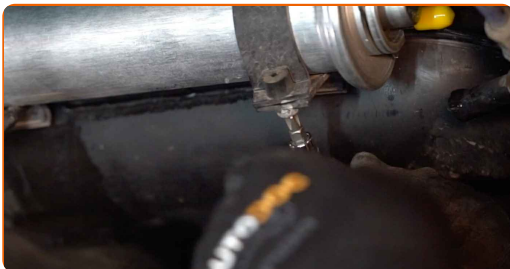
17

Zapojte palivové vedení do palivového filtru.

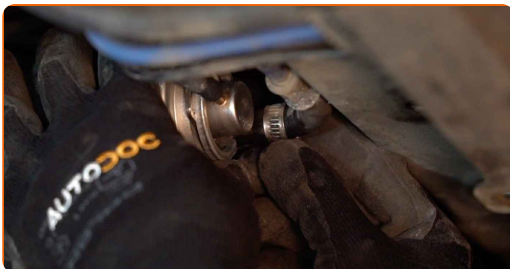
18

Utáhněte upevnění vedení paliva. Použijte nástavec č.7. Použijte ráčnový klíč.




19 Nádobu na kapalinu odstraňte zpod palivového filtru.




20 Nainstalujte ochranný kryt.




21 Utáhněte šrouby ochranného krytu. Použijte nástavec č.12. Použijte ráčnový klíč.

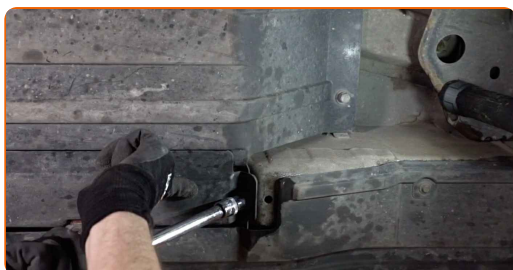

22 Zašroubujte upevňovací prvky tepelné izolace. Použijte nástavec č.8. Použijte ráčnový klíč.

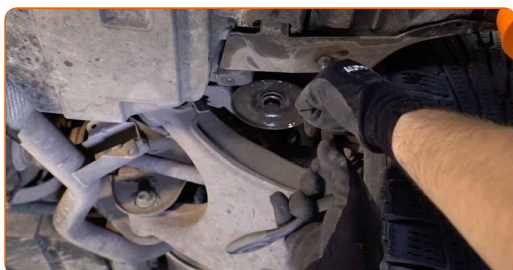


23 Odstraňte podpěru zpod krytu podvozku.

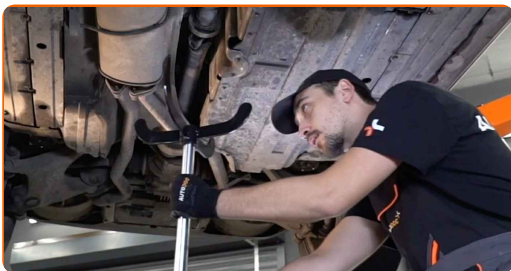


Výměna: palivového filtru - BMW X5 E53. AUTODOC doporučuje:

- Zvedák s hydraulickými převody pomalu, hladce a bez trhání dejte dolů, aby se nepoškodily sestavy a mechanismy.

24 Dejte auto na zem.

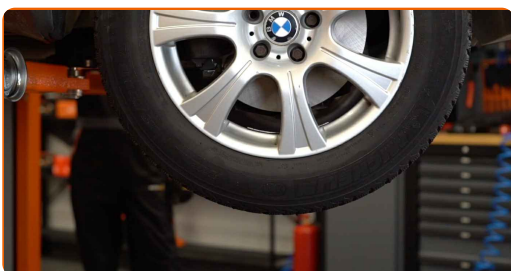

25 Utáhněte plnicí hrdlo palivové nádrže.

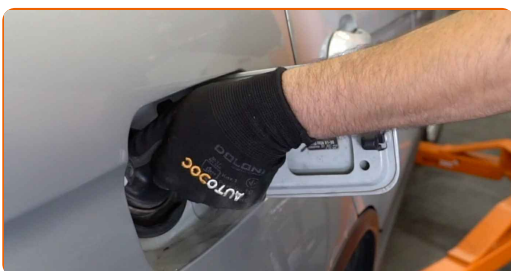

26 Zavřete kryt palivové nádrže.



AUTODOC doporučuje:

- Před zahájením několikrát zapněte a vypněte zapalování. Je to třeba udělat na aktivování palivového čerpadla, aby začalo čerpat palivo přes palivový systém.

27

Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.



28

Vypněte motor.

Výměna: palivového filtru - BMW X5 E53. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO BMW

PALIVOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO BMW X5 E53

PALIVOVY FILTR PRO BMW: KOUPIŤ NYNÍ

**PALIVOVY FILTR PRO BMW X5 E53: NEJLEPŠÍ AKCE A
NABÍDKY**

ⓘ VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2021 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.