



Jak vyměnit vzpery kufru
na **Citroen Xsara Picasso**
– návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL

** Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6,
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.8 16V, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 16V,
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6
Chrono, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.8 SX

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: VZPERY KUFRU - CITROEN XSARA PICASSO.
POTŘEBNÉ NÁSTROJE:



• Plochý Šroubovák

• Hydraulický převodový zvedák

KOUPIT NÁSTROJE


Výměna: vzpery kufru - Citroen Xsara Picasso. AUTODOC doporučuje:

- Pravá a levá plynová vzpěra víka kufru by se měly vyměnit současně.
- Proces výměny je totožný pro levou a pravou plynovou vzpěru víka kufru.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: VZPERY KUFRU - CITROEN XSARA PICASSO. DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:

1

Otevřete kapotu.

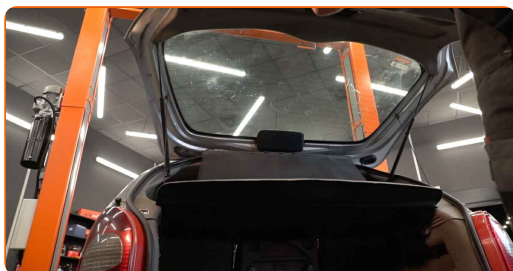

2

Podpřete víko kufru. Použijte zvedák s hydraulickými převody.



3

Uvolněte sponu spojující plynovou vzpěru ke karoserii auta. Použijte plochý šroubovák.



4

Uvolněte sponu spojující plynovou vzpěru k víku kufru auta. Použijte plochý šroubovák.




Výměna: vzpěry kufru - Citroen Xsara Picasso. Doporučují odborníci z AUTODOC:


- Pokud se chcete vyhnout zraněním, během demontáže plynových vzpěr držte víko kufru.

5

Odstraňte plynovou vzpěru víka kufru.

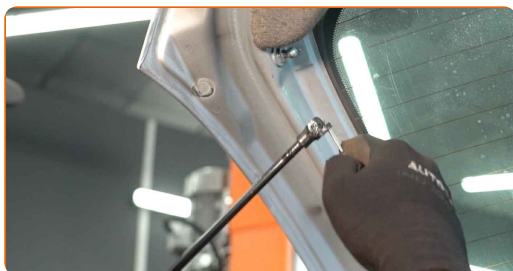


6 Nainstalujte novou plynovou vzpěru víka kufru.

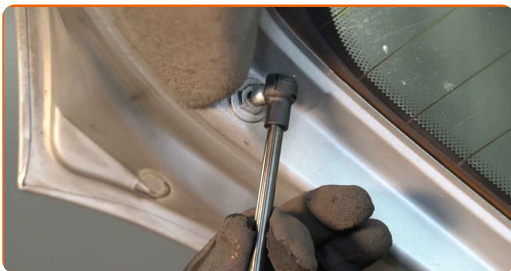


Výměna: vzpěry kufru - Citroen Xsara Picasso. Tip:

- Abyste se vyhnuli zraněním, během instalace plynových vzpěr držte víko kufru.


7 Zacvakněte sponu spojující plynovou vzpěru ke karoserii auta.

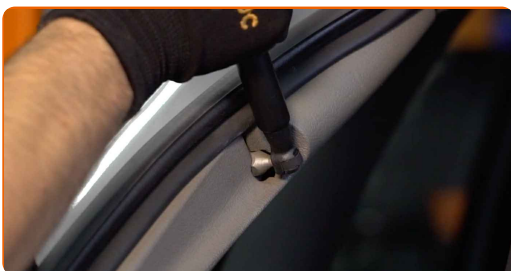

8 Zacvakněte sponu spojující plynovou vzpěru k víku kufru.

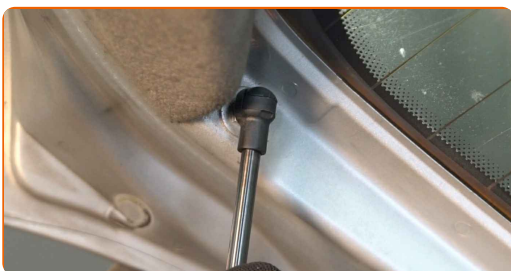

9 Odstraňte hydraulický převodový zvedák.

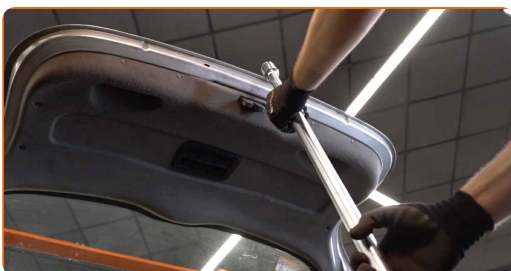

Výměna: vzpery kufru - Citroen Xsara Picasso. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Zvedák s hydraulickými převody pomalu, hladce a bez trhání dejte dolů, aby se nepoškodily sestavy a mechanismy.

10

Zkontrolujte funkčnost a stav plynových pružin víka kufru po jejich instalaci.



11

Zavřete kryt zavazadlového prostoru.



VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO CITROEN

VZPERY KUFRA: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO CITROEN XSARA PICASSO

VZPERY KUFRA PRO CITROEN: KOUPIT NYNÍ

**VZPERY KUFRA PRO CITROEN XSARA PICASSO: NEJLEPŠÍ
AKCE A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesé žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesé odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesé odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.