



Jak vyměnit drážkový
řemen na **Citroen Xsara**
Picasso – návod k
výměně

VIDEO TUTORIÁL




Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

CITROËN Jumpy I MPV 2.0 16V HDi 110, CITROËN Jumpy I Van 2.0 16V HDi 110, CITROËN Jumpy I Valník/Podvozek 2.0 HDi 110 16V, CITROËN Xsara Picasso (N68) 2.0 HDi, CITROËN Xsara Hatchback (N1) 2.0 HDi 90, CITROËN Xsara Combi (N2) 2.0 HDi 90, CITROËN Evasion (22, U6) 2.0 HDi, CITROËN Berlingo / Berlingo First I (MF, GJK, GFK) 2.0 HDi 90, CITROËN Jumpy I MPV 2.0 HDi 95, CITROËN Jumpy I Van 2.0 HDi 95, CITROËN Jumpy I Valník/Podvozek 2.0 HDi 95, CITROËN Jumpy I MPV 2.0 HDi 110, CITROËN Berlingo / Berlingo First I Van (M) 2.0 HDi 90, CITROËN Xsara Hatchback (N1) 2.0 HDi 109, CITROËN Xsara Kupé (N0) 2.0 HDi 109, (+ 12)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - CITROEN XSARA
PICASSO. NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:

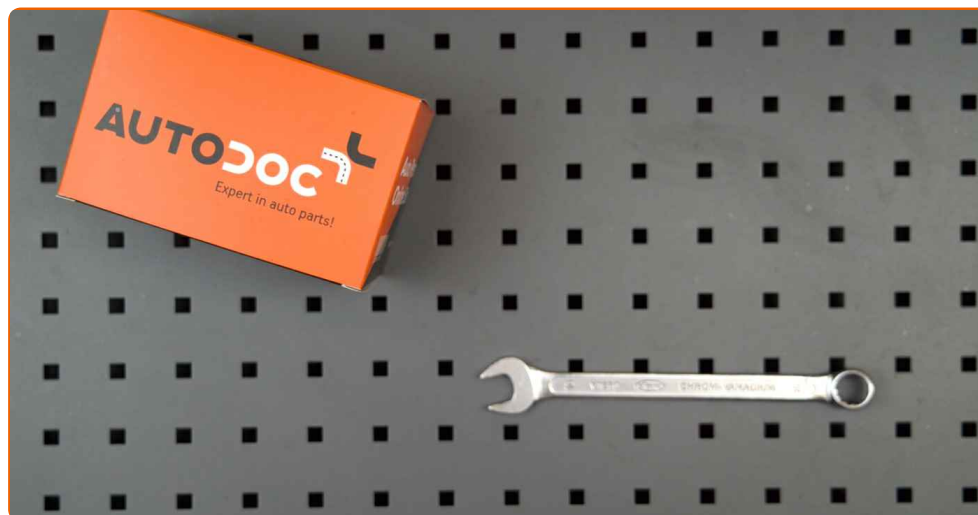

- Kombinační klíč č.16

- Kryt na blatník

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: drážkového řemene - Citroen Xsara Picasso. Profesionálové doporučují:

- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - CITROEN XSARA PICASSO. PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:

1 Otevřete kapotu.


2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.



3 Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.



4 Do strany vytlačte napínací řemenici ozubeného klinového řemene. Použijte kombinační klíč č.16.

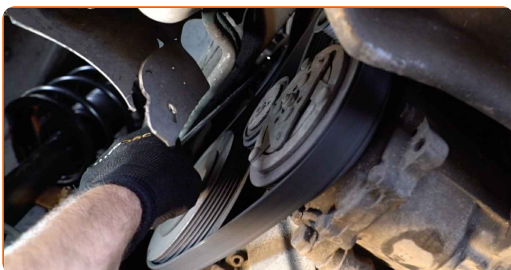


5

Odstraňte ozubený klinový řemen.



6

Vraťte napínací řemenici do své původní polohy.

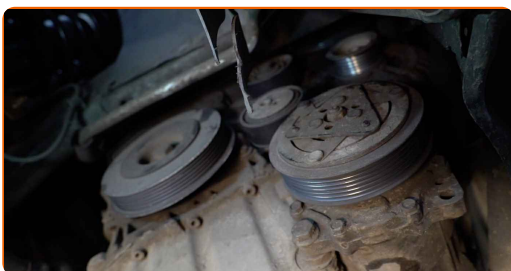

Výměna: drážkového řemene - Citroen Xsara Picasso. Tip od AUTODOC:

- Zkontrolujte stav napínací řemenice a řemenice klikové hřídele. V případě potřeby je vyměňte.

7


Nainstalujte ozubený klinový řemen.

Výměna: drážkového řemene - Citroen Xsara Picasso. AUTODOC doporučuje:

- Ujistěte se, že ozubený klinový řemen je pevně usazen na všech kladkách.


8

Do strany vytlačte napínací řemenici ozubeného klínového řemene. Použijte kombinační klíč č.16.

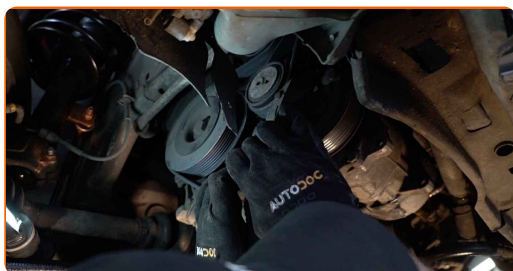


9

Nasaďte ozubený klínový řemen na napínací řemenici.

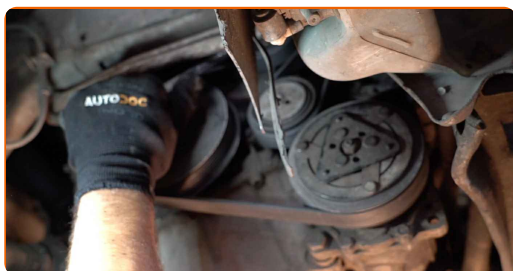


10

Vraťte napínací řemenici do své původní polohy.

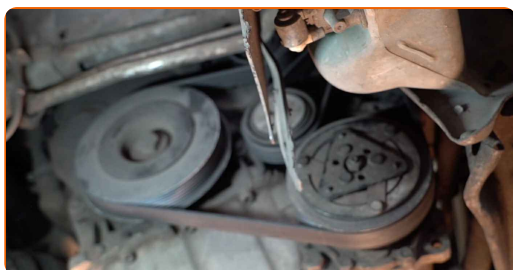


11

Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

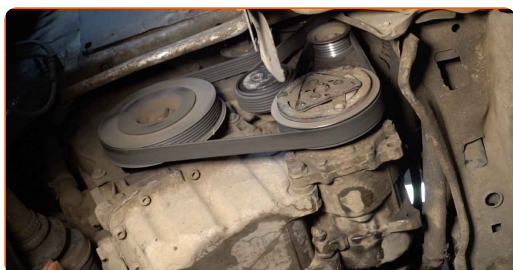

12

Vypněte motor.

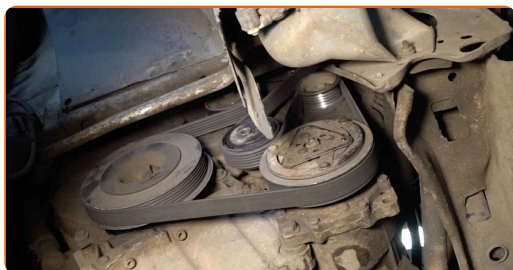

13

Dejte auto na zem.

14

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

15

Zavřete kapotu.

**VÝBORNĚ!** 👍**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO CITROEN

DRÁŽKOVÝ ŘEMEN: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO CITROEN XSARA PICASSO

DRÁŽKOVÝ ŘEMEN PRO CITROEN: KOUPIT NYNÍ

**DRÁŽKOVÝ ŘEMEN PRO CITROEN XSARA PICASSO:
NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY**

ⓘ VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2021 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.