



Jak vyměnit zadní
tlumiče pérování na
Citroen Xsara Picasso –
návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL

** Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6,
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.8 16V, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 16V,
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6
Chrono, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.8 SX

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: TLUMIČE PÉROVÁNÍ - CITROEN XSARA PICASSO. NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Měděné mazivo
- Kombinační klíč č.24
- HEX nástavec č. H14
- Nástavec č. 24
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.19
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Kladivo
- Vratidlo
- Průbojník
- Hydraulický převodový zvedák
- Klín pod kolo auta

KOUPIT NÁSTROJE


Výměna: tlumiče pérování - Citroen Xsara Picasso. AUTODOC doporučuje:

- Oba tlumiče zadního odpružení je třeba vyměnit současně.
- Proces výměny je totožný pro levý a pravý tlumič zadního odpružení.
- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: TLUMIČE PÉROVÁNÍ - CITROEN XSARA PICASSO. PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:

1

Kola auta zajistěte pomocí klínů.

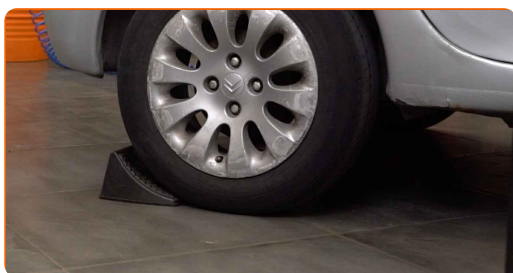

2

Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19.




3

Zvedněte zadní část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.




4 Odšroubujte šrouby kol.

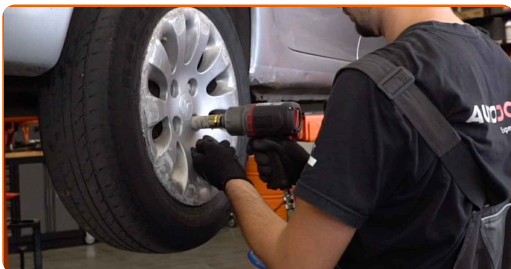


Výměna: tlumiče pérování - Citroen Xsara Picasso. Tip:

- Abyste se vyhnuli zranění, při odšroubovávání šroubů držte kolo.


5 Odstraňte kolo.

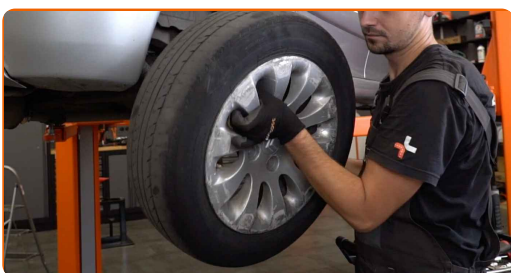


6 Vyčistěte upevňovací prvky tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

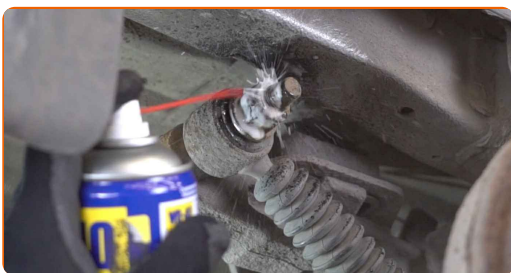


7 Uvolněte lanko parkovací brzdy.

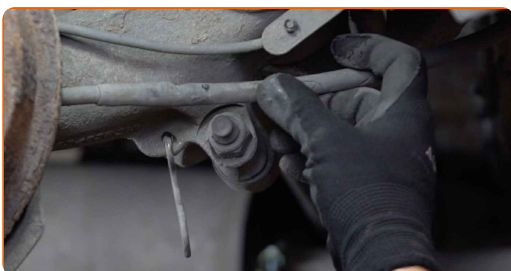


8 Odšroubujte spodní upevnění tlumiče. Použijte nástavec č.24. Použijte kombinační klíč č.24.

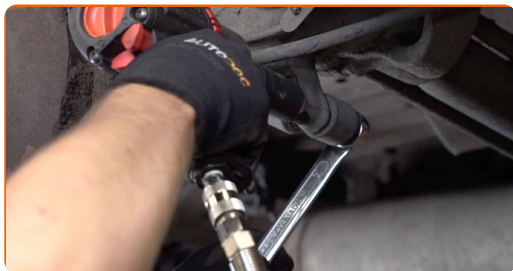


9 Odšroubujte vrchní upevnění tlumiče. Použijte nástavec č.24. Použijte imbusový klíč č. H14. Použijte ráčnový klíč. Použijte vratidlo.

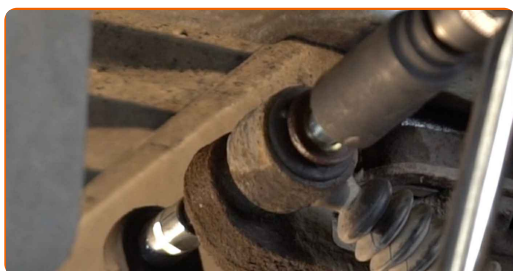


10 Podepřete nosník zadního odpružení kol. Použijte zvedák s hydraulickými převody.

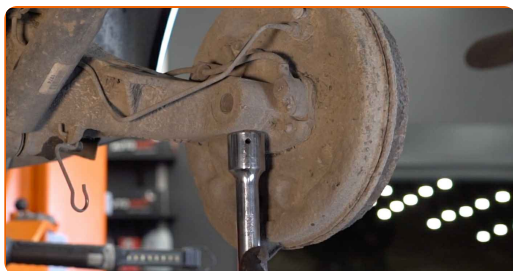


11 Natřete upevňovací prvky tlumiče. Použijte sprej WD-40.

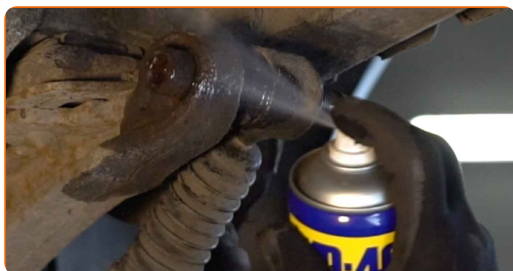

12 Odstraňte upevňovací šrouby. Použijte průbojník. Použijte kladivo.

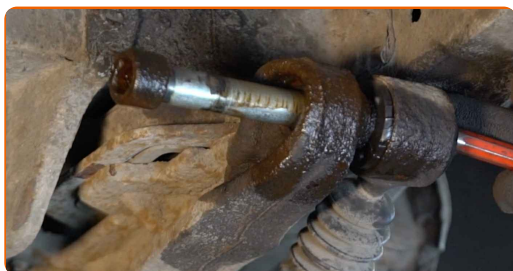

13 Odstraňte tlumič.

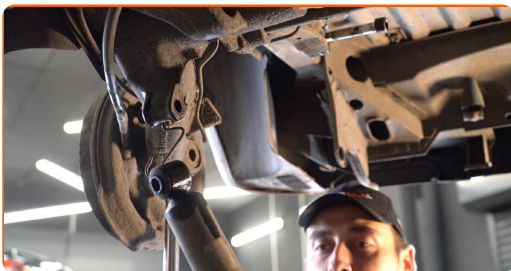


Výměna: tlumiče pérování - Citroen Xsara Picasso. Doporučují odborníci z AUTODOC:


- Před instalací ručně stlačte nový tlumič alespoň 3-5 krát.

14 Vyčistěte montážní místa tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

15 Umístěte tlumič do oblouku kola a zajistěte jej.

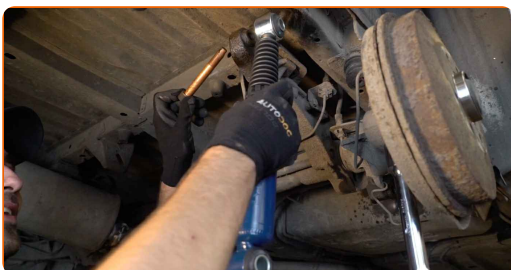

16 Nainstalujte upevňovací šrouby.

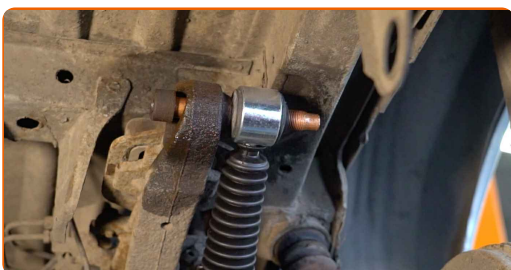

AUTODOC doporučuje:

- **Důležité!** Při zašroubování upevňovacích šroubů držte tlumič. Citroen Xsara Picasso

17

Zašroubujte vrchní upevňovací prvek tlumiče. Použijte nástavec č.24. Použijte imbusový klíč č. H14. Použijte ráčnový klíč. Použijte vratidlo.




18

Utáhněte spodní upevnění tlumiče. Použijte kombinační klíč č.24. Použijte nástavec č.24. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 110 Nm.




19

Utáhněte vrchní upevnění tlumiče. Použijte nástavec č.24. Použijte imbusový klíč č. H14. Použijte ráčnový klíč. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 110 Nm.

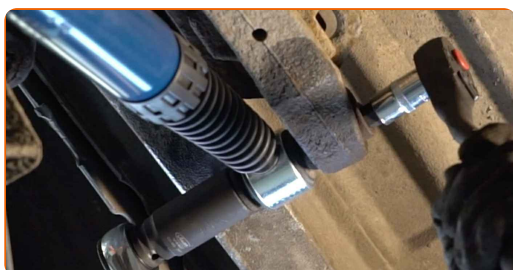

20

Odstraňte upevnění zpod nosníku zadní nápravy.

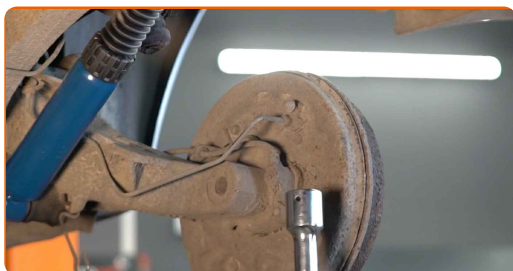


AUTODOC doporučuje:

- Výměna: tlumiče pérování - Citroen Xsara Picasso. Zvedák na auto dejte dolů hladce, bez trhání, aby se nepoškodily součástky a mechanismy.


21

Natřete upevňovací prvky tlumiče. Použijte měděné mazivo.

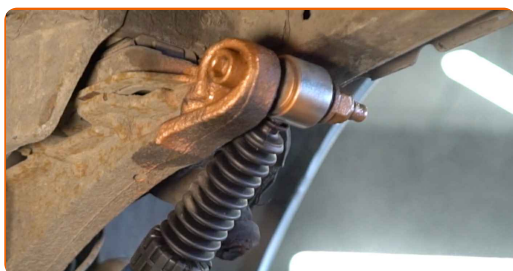

22

Zajistěte lanko ruční brzdy.

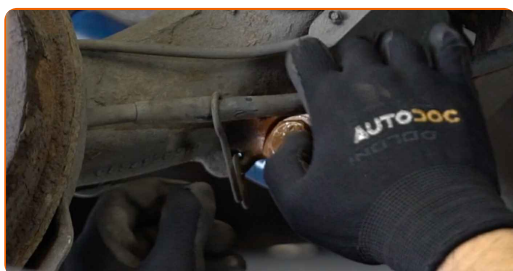

23

Vyčistěte montážní otvor disku kola. Použijte drátěný kartáč. Natřete kontaktní povrch. Použijte měděné mazivo.



24

Nainstalujte kolo.




Výměna: tlumiče pérování - Citroen Xsara Picasso. Tip od AUTODOC:

- K zabránění zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů.


25

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19.

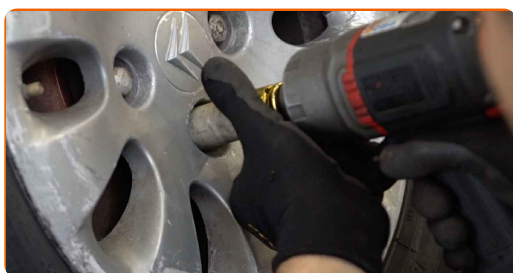

26

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 100 Nm.

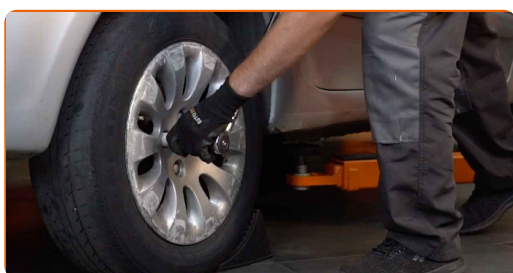

27

Odstraňte zvedáky a klíny.



VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO CITROEN

TLUMIČE PÉROVÁNÍ: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO CITROEN XSARA PICASSO

TLUMIČE PÉROVÁNÍ PRO CITROEN: KOUPIŤ NYNÍ

**TLUMIČE PÉROVÁNÍ PRO CITROEN XSARA PICASSO:
NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesé žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesé odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesé odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.