



Jak vyměnit vzduchový  
filtr na **Toyota Yaris P1** –  
návod k výměně

## VIDEO TUTORIÁL

** Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

TOYOTA Urban Cruiser (\_P1\_) 1.33 (NSP110\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P13\_) 1.3 (NSP130\_), TOYOTA Verso S (\_P12\_) 1.33 (NSP120\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P9\_) 1.33 VVT-i (NSP90\_), TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_) 1.3, TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_) 1.5, TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.5 (NCP13\_), TOYOTA bB I (NCP3\_) 1.5 (NCP3\_), TOYOTA Echo Sedan (\_P1\_) 1.5 (NCP12\_), TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_) 1.5 4WD (NCP21\_), TOYOTA bB I (NCP3\_) 1.3 (NCP30\_)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - TOYOTA YARIS P1.  
NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Plochý Šroubovák
- Křížový šroubovák
- Kryt na blatník


**KOUPIT NÁSTROJE**

Výměna: vzduchového filtru - Toyota Yaris P1. AUTODOC doporučuje:

- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.


## VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - TOYOTA YARIS P1. DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:

**1** Otevřete kapotu.

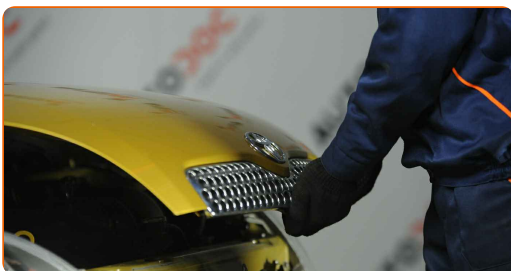


**2** Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.


**3** Odpojte svorku přívodní vzduchové hadičky. Použijte křížový šroubovák PH.

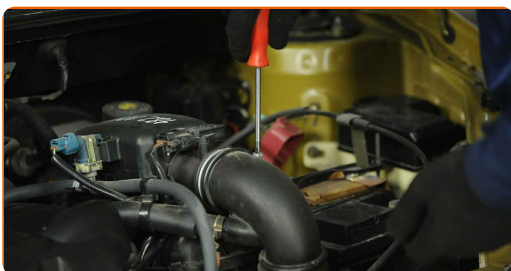

**4** Odpojte trubku na přívod vzduchu od krytu vzduchového filtru.

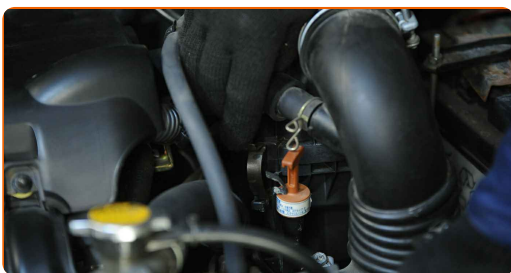

**5** Odpojte konektor snímače proudění vzduchu. Použijte plochý šroubovák.

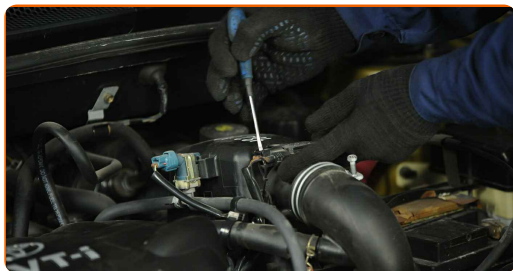

**6** Odtáhněte krycí svorky filtru.



**7** Odstraňte víko filtru.



**8** Odstraňte filtrační prvek z krytu filtru.



**9** Vyčistěte kryt a pouzdro vzduchového filtru.

### Výměna: vzduchového filtru - Toyota Yaris P1. Tip:

- Před vyčištěním krytu a pouzdra vzduchového filtru překryjte části vzduchového potrubí, snímač proudění vzduchu (pokud je zde), a škrťací klapku čistou látkou.

10

Nainstalujte nový filtrační prvek do krytu filtru. Ujistěte se, že okraj filtru je těsně připevněn ke krytu.




### AUTODOC doporučuje:


- Výměna: vzduchového filtru - Toyota Yaris P1. Zajistěte, aby byla poloha filtračního prvku správná. Zabraňte vychýlení z instalační polohy.
- Vždy používejte pouze kvalitní filtry.
- Při instalaci zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu vzduchového filtru.

11


Nainstalujte kryt vzduchového filtru a upevněte ho.

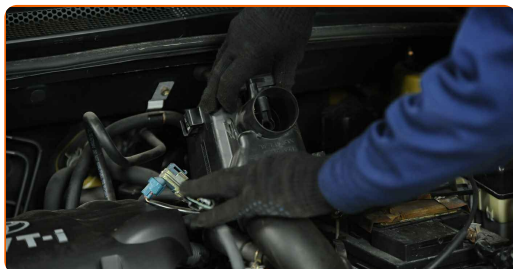


**12** Zacvakněte spony krytu vzduchového filtru.

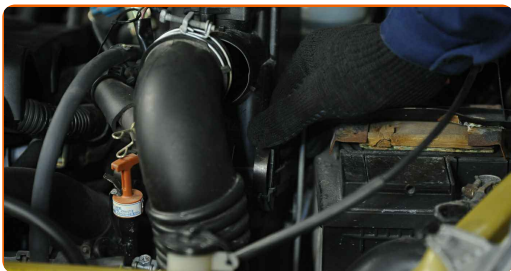


**13** Zapojte konektor snímače proudění vzduchu.

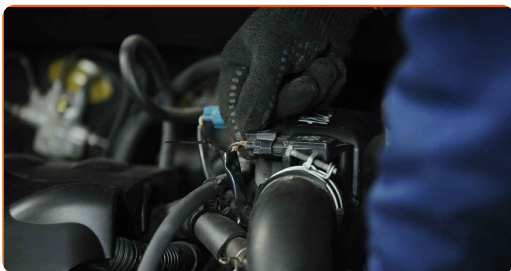

**14** Spojte trubku na přívod vzduchu s krytem vzduchového filtru.

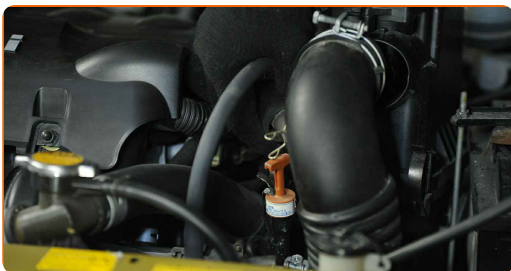

**15** Upevněte svorku na vzduchové přívodní hadičce. Použijte křížový šroubovák PH.

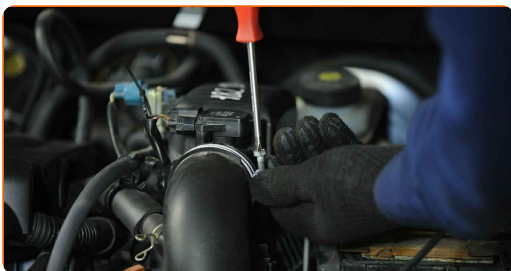

16

Odstraňte ochranný kryt blatníku. Zavřete kapotu.



**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**



# AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO TOYOTA**

**VZDUCHOVÉ FILTRY: ŠIROKÝ VÝBĚR**

**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO TOYOTA YARIS P1**

**VZDUCHOVÉ FILTRY PRO TOYOTA: KOUPIT NYNÍ**

**VZDUCHOVÉ FILTRY PRO TOYOTA YARIS P1: NEJLEPŠÍ  
AKCE A NABÍDKY**

## **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesé žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesé odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesé odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.