



Jak vyměnit přední tyčky
stabilizátora na **Toyota**
Yaris P1 – návod k
výměně

VIDEO TUTORIÁL


** Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.0 (SCP10_), TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.3, TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.5, TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.5 (NCP13_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.4 D-4D (NLP10_), TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.4 D-4D, TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.3 (SCP12_), TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.5 4WD (NCP21_)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

**VÝMĚNA: TYČKY STABILIZÁTORU - TOYOTA YARIS P1.
NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:**

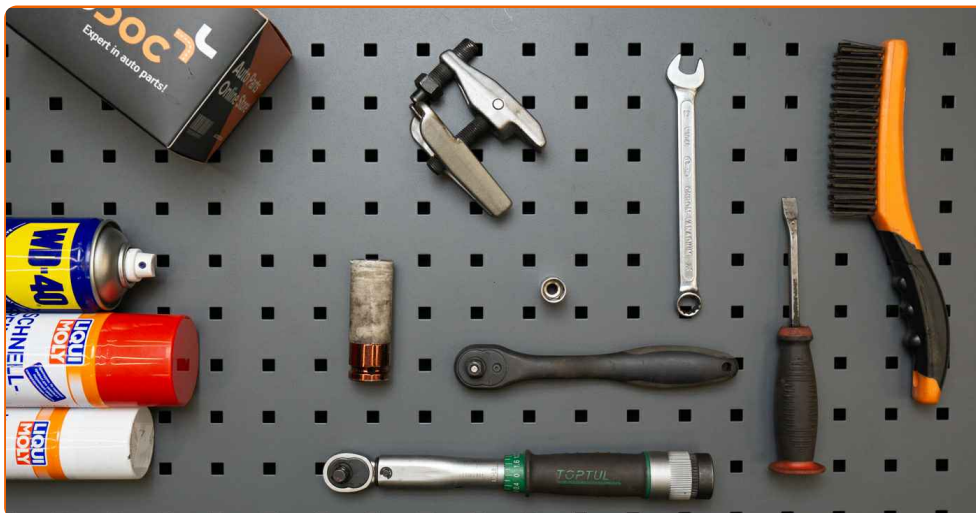

- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Měděné mazivo
- Kombinační klíč č.13
- Nástavec č. 13
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.21
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Stahovák kulového čepu
- Hydraulický převodový zvedák
- Klín pod kolo auta

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: tyčky stabilizátoru - Toyota Yaris P1. AUTODOC doporučuje:

- Vyměňte vzpěry stabilizátoru na Toyota Yaris P1 v párech.
- Proces výměny je stejný pro obě vzpěry stabilizátoru na stejné nápravě.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: TYČKY STABILIZÁTORU - TOYOTA YARIS P1. POSTUPOJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:

1 Kola auta zajistěte pomocí klínů.

2 Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 21.



3 Zvedněte přední část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.



4

Odšroubujte šrouby kol.




AUTODOC doporučuje:

- **Důležité!** Při odšroubovávání upevňovacích šroubů držte kolo. Toyota Yaris P1

5

Odstraňte kolo.

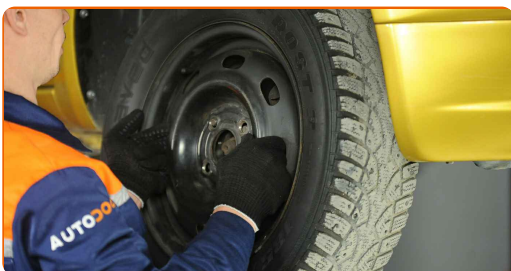


6


Vyčistěte upevňovací prvky vzpěry stabilizátoru. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

7

Odšroubujte upevňovací prvek spojující stabilizátor s ovládacím ramenem. Použijte kombinační klíč č.13. Použijte nástavec č.13. Použijte ráčnový klíč.

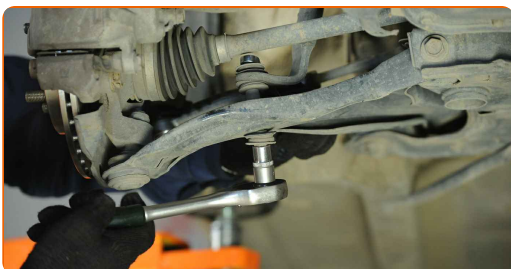


- 8** Odšroubujte upevňovací prvky spojující vzpěru stabilizátoru k stabilizátoru. Použijte kombinační klíč č.13. Použijte nástavec č.13. Použijte ráčnový klíč.

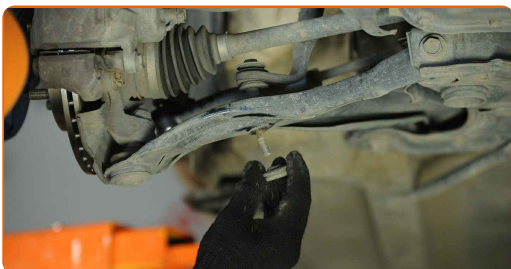


- 9** Vyčistěte upevnění spojující kulový čep a hlavu ložiska čepu. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.


- 10** Odšroubujte upevnění kulového čepu a táhla řízení. Použijte kombinační klíč č.19.

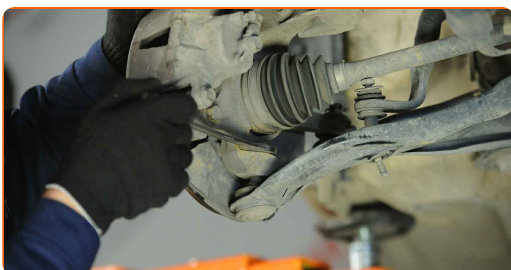

- 11** Odpojte kulový čep od čepu řízení. Použijte stahovák na kulové čepy.

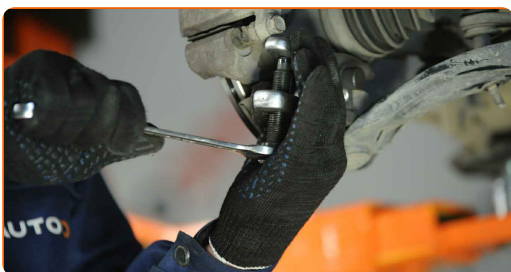

- 12** Odstraňte stabilizační tyč.

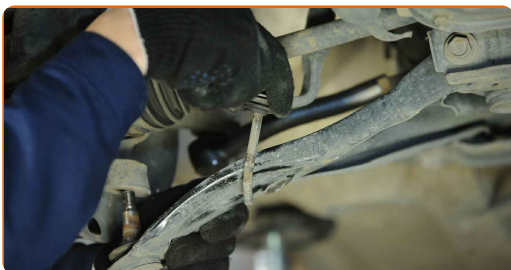

Výměna: tyčky stabilizátoru - Toyota Yaris P1. Doporučí odborníci z AUTODOC:


- Zkontrolujte stav pouzder stabilizátoru. Pokud je to nutné, vyměňte je.

13

Vyčistěte montážní pozice vzpěry stabilizátoru. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

14

Nainstalujte novou tyčku a utáhněte upevňovací prvky.

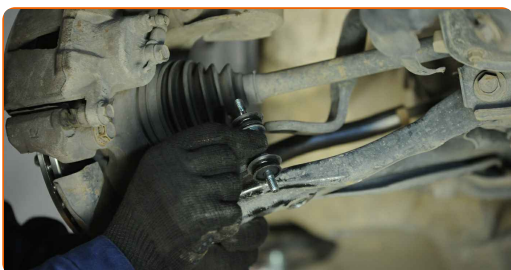


15

Podpřete rameno. Použijte zvedák s hydraulickými převody.



16


Utáhněte upevnění spojující vzpěru stabilizátoru a stabilizátor. Použijte kombinační klíč č.13. Použijte nástavec č.13. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 18 Nm.

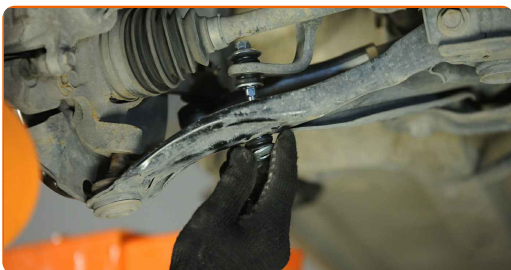


17.1 Utáhněte upevňovací prvek spojující stabilizátor s ovládacím ramenem.




17.2 Použijte kombinační klíč č.13. Použijte nástavec č.13. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 18 Nm.

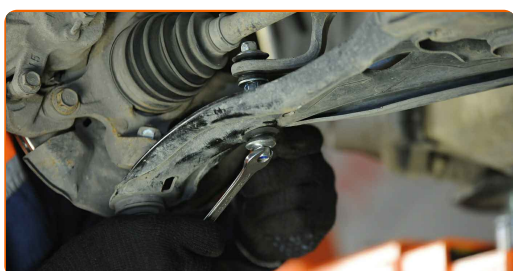


18 Namažte všechna spojení vzpěry stabilizátoru. Použijte měděné mazivo.

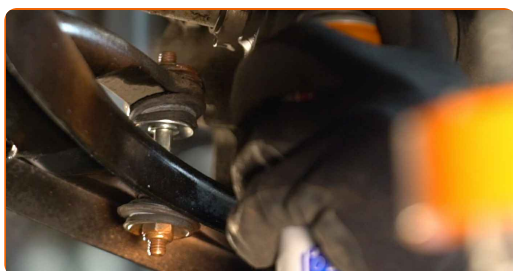

19 Zapojte kulový čep k čepu řízení.

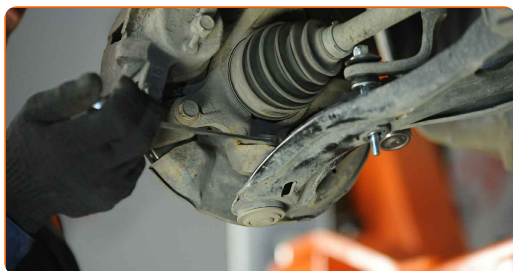

20 Odstraňte podpěru zpod ramene.

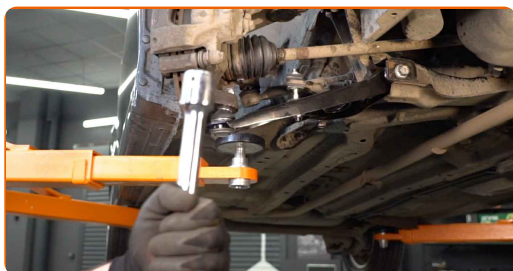


AUTODOC doporučuje:

- Výměna: tyčky stabilizátoru - Toyota Yaris P1. Zvedák na auto dejte dolů hladce, bez trhání, aby se nepoškodily součástky a mechanismy.

21

Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte měděné mazivo.

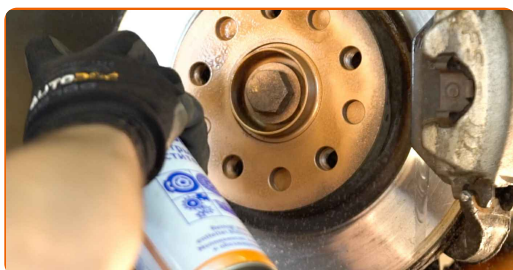

22

Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.




Výměna: tyčky stabilizátoru - Toyota Yaris P1. Profesionálové doporučují:

- Po aplikaci spreje počkejte několik minut.

23

Nainstalujte kolo.

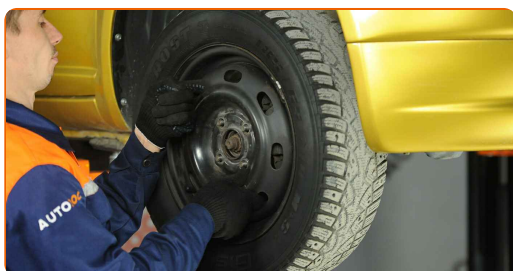

Výměna: tyčky stabilizátoru - Toyota Yaris P1. Tip od AUTODOC:

- K zabránění zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů.


24

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 21.




25

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 21. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 103 Nm.

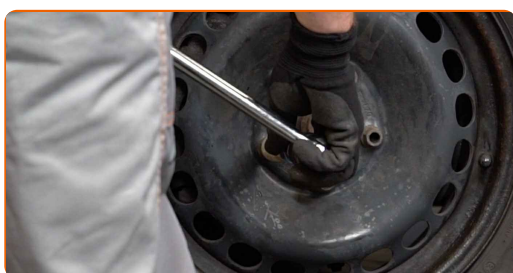

26

Odstraňte zvedáky a klíny.

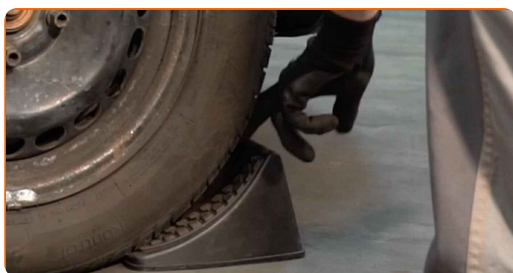

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO TOYOTA

TYČKY STABILIZÁTORU: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO TOYOTA YARIS P1

TYČKY STABILIZÁTORU PRO TOYOTA: KOUPIŤ NYNÍ

**TYČKY STABILIZÁTORU PRO TOYOTA YARIS P1: NEJLEPŠÍ
AKCE A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.