




Jak vyměnit světlometry
na **Toyota Yaris P1** –
návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL

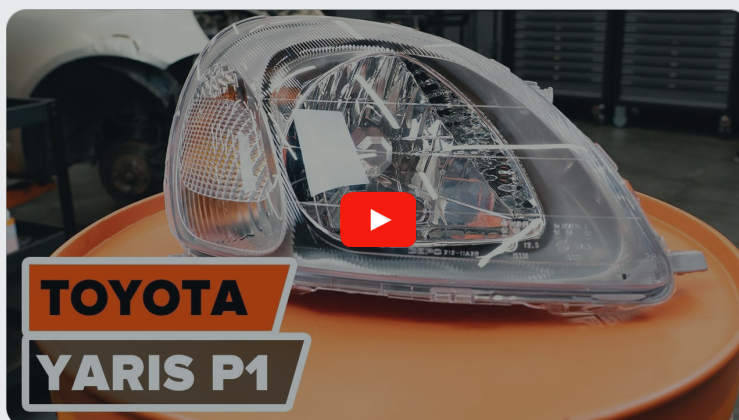


Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

TOYOTA Yaris I Hatchback (P1) 1.0 (SCP10_), TOYOTA Yaris I Hatchback (P1) 1.5 (NCP13_), TOYOTA Yaris I Hatchback (P1) 1.4 D-4D (NLP10_), TOYOTA Yaris I Hatchback (P1) 1.3 (SCP12_)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: SVĚTLOMETU - TOYOTA YARIS P1.
NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:

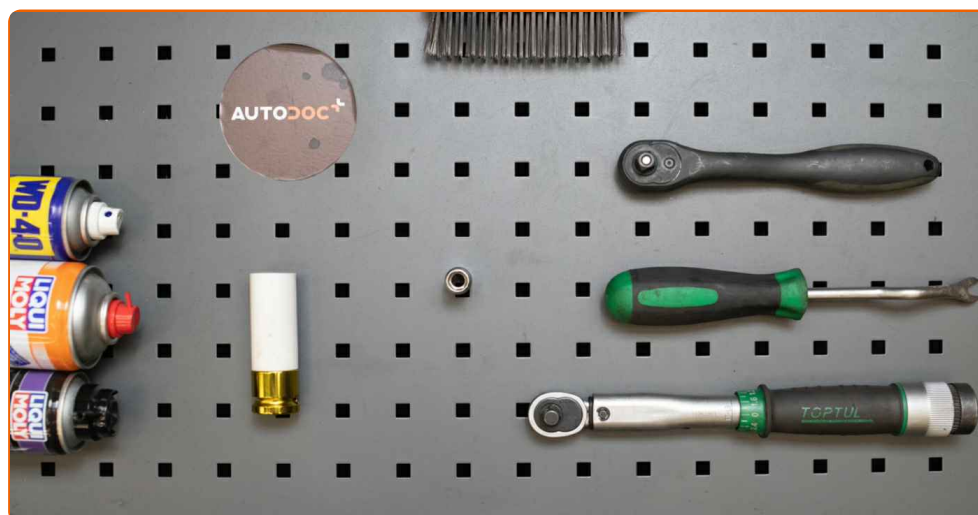

- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Sprej na elektroniku
- Momentový klíč
- Nástavec č. 10
- Račnový klíč
- Křížový šroubovák
- Nástroj na odstranění spony
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.21
- Klín pod kolo auta

KOUPIT NÁSTROJE


Výměna: světlometu - Toyota Yaris P1. AUTODOC doporučuje:

- Proces výměny je totožný pro levé a pravé přední světlo.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: SVĚTLOMETU - TOYOTA YARIS P1. DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:

1

Otevřete kapotu.

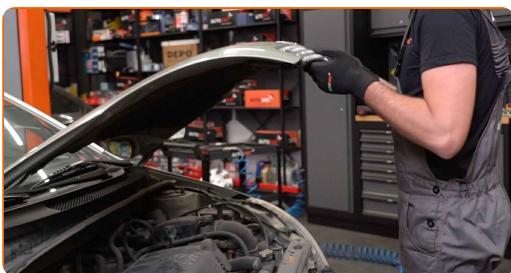


2

Kola auta zajistěte pomocí klínů.

3

Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 21.

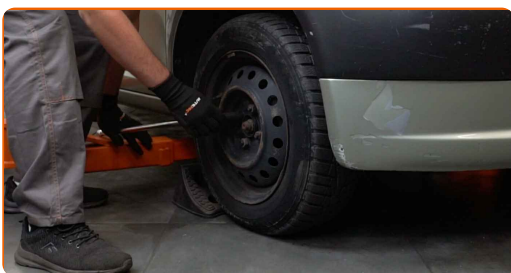

4

Zvedněte přední část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.



5 Odšroubujte šrouby kol.



AUTODOC doporučuje:

- Důležité! Při odšroubovávání upevňovacích šroubů držte kolo. Toyota Yaris P1


6 Odstraňte kolo.



7 Odšroubujte a odstraňte upevňovací prvky krytu oblouku kola. Použijte nástroj na odstranění spony. Použijte křížový šroubovák PH. Použijte ráčnový klíč.



8 Součástku dejte stranou.

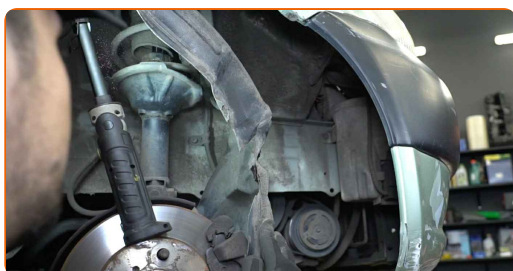

9 Vyčistěte upevňovací prvky nárazníku. Použijte sprej WD-40.

10 Odšroubujte vrchní upevňovací prvky nárazníku. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.



11 Uvolněte boční spony nárazníku.



12 Opatrně uvolněte nárazník z jeho upevňovacích prvků.




13 Odstraňte nárazník.

AUTODOC doporučuje:

- Výměna: světlometu - Toyota Yaris P1. Při odstraňování součástky nepoužívejte příliš velkou sílu, protože by se mohla poškodit.


14

Odšroubujte upevnění předních světel. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

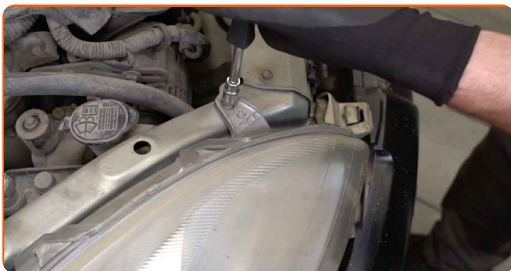

15

Odstraňte přední světlo.

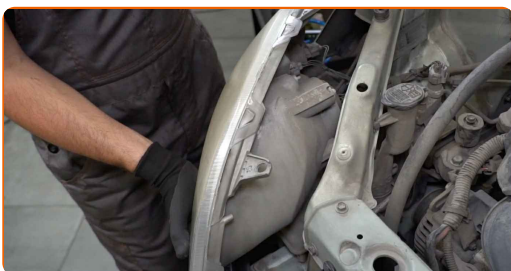


AUTODOC doporučuje:

- Výměna: světlometu - Toyota Yaris P1. Při odstraňování součástky nepoužívejte příliš velkou sílu, protože by se mohla poškodit.


16

Odpojte konektory žárovek předního světla. Použijte nástroj na odstranění spony.

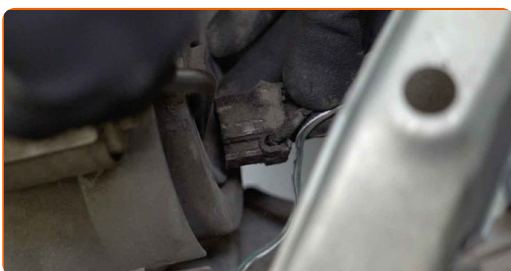


17

Natřete konektory předních světel. Použijte sprej na elektroniku.

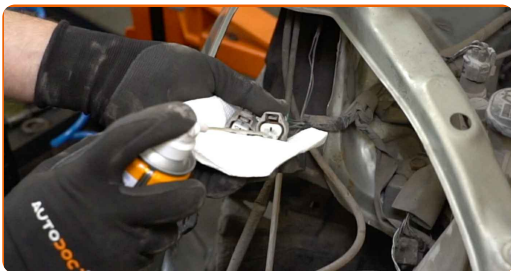


18

Zapojte konektory žárovek předních světel.

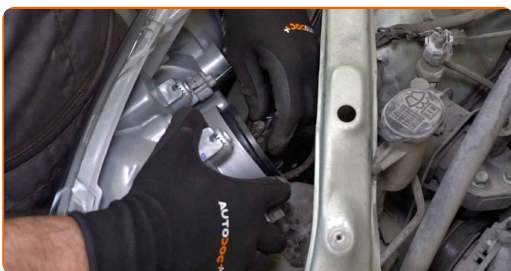

19

Nainstalujte nové přední světlo.

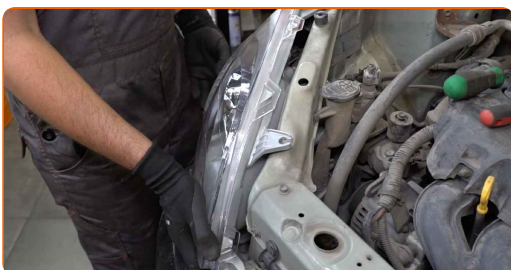


AUTODOC doporučuje:

- Výměna: světlometu - Toyota Yaris P1. Při instalaci nepoužívejte příliš velkou sílu. Může se tím poškodit součástka.

20

Utáhněte upevňovací prvky předního světla. Použijte nástavec č.10. Použijte momentový klíč.

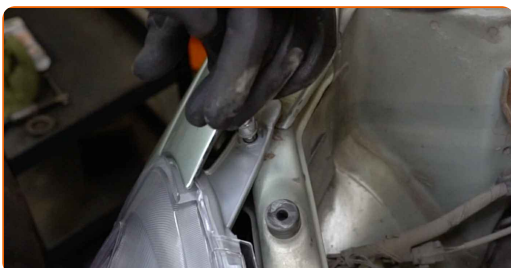


AUTODOC doporučuje:

- Neaplikujte příliš mnoho síly při utahování upevňovacích prvků.

21

Nainstalujte nárazník do své montážní pozice.

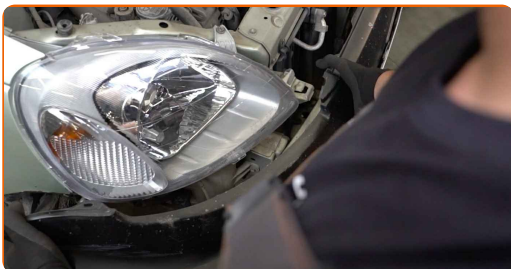


AUTODOC doporučuje:

- Výměna: světlometu - Toyota Yaris P1. Při instalaci nepoužívejte příliš velkou sílu. Může se tím poškodit součástka.


22

Zacvakněte boční spony nárazníku zpět na své místo. Ujistěte se, že budete slyšet cvaknutí indikující, že součástka se upevnila na svém místě.

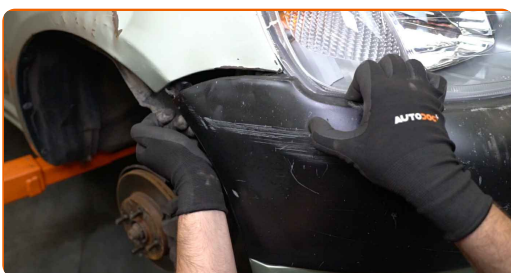

23

Zašroubujte vrchní upevňovací prvky nárazníku. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

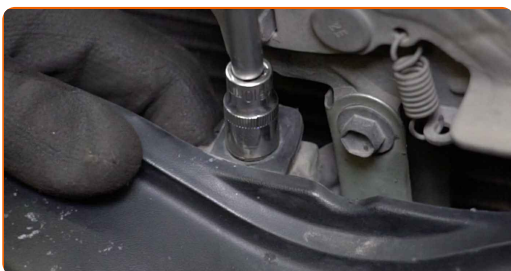


Výměna: světlometu - Toyota Yaris P1. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Aby se součástky nepoškodily, držte nárazník během zašroubovávání vrchních upevnění.


- 24** Nainstalujte kryt oblouku kola do své montážní pozice. Zašroubujte upevňovací prvky. Použijte křížový šroubovák PH. Použijte ráčnový klíč.




- 25** Vyčistěte montážní otvor disku kola. Použijte drátěný kartáč.

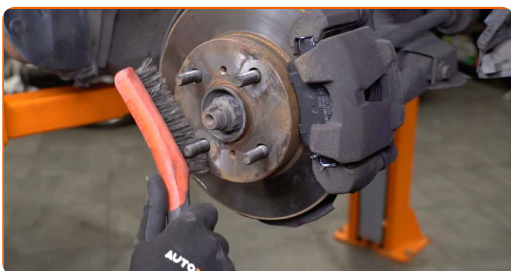

- 26** Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte měděné mazivo.

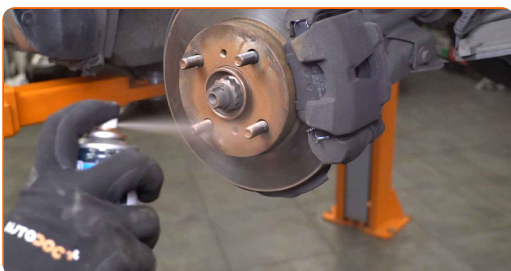

- 27** Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.

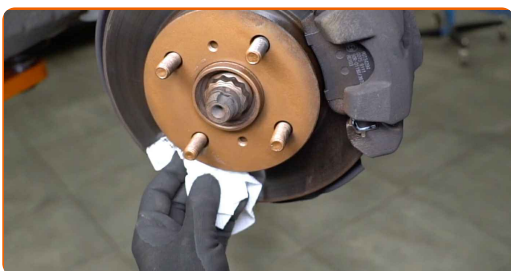


AUTODOC doporučuje:

- Výměna: světlometu - Toyota Yaris P1. Po aplikování spreje několik minut počkejte.

28

Nainstalujte kolo.

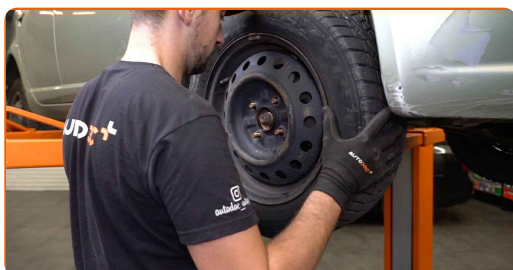


AUTODOC doporučuje:

- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů na auto. Toyota Yaris P1


29

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 21.

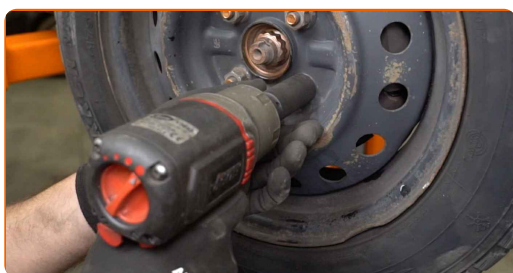


30

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 21. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 103 Nm.

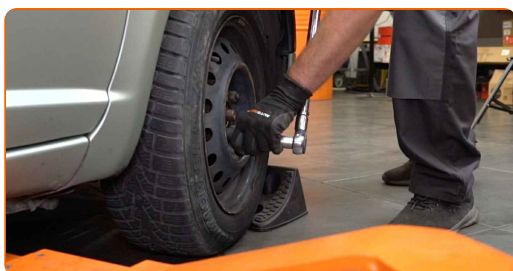

31

Odstraňte zvedáky a klíny.

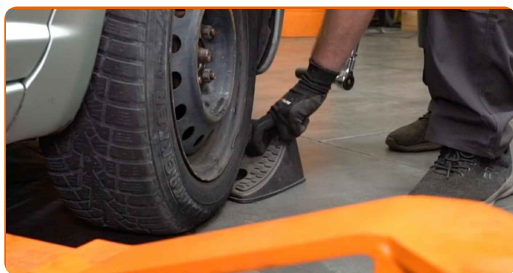


32

Zapněte zapalování.

33

Zkontrolujte správnou funkčnost předních světel.

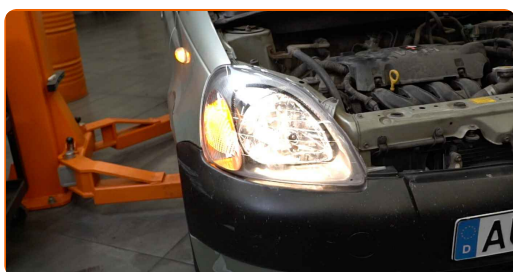


34

Vypněte zapalování.

35

Zavřete kapotu.

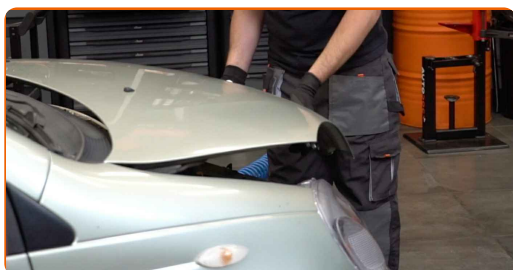

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO TOYOTA

SVĚTLOMETY: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO TOYOTA YARIS P1

SVĚTLOMETY PRO TOYOTA: KOUPIŤ NYNÍ

**SVĚTLOMETY PRO TOYOTA YARIS P1: NEJLEPŠÍ AKCE A
NABÍDKY**

ⓘ VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.