



Jak vyměnit brzdový
buben na **Toyota Yaris P1**
– návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL

** Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.0 (SCP10_), TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.3, TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.5, TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.5 (NCP13_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.4 D-4D (NLP10_), TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.4 D-4D, TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.3 (SCP12_), TOYOTA COROLLA Combi (_E12J_, _E12T_) 1.8 (ZZE122), TOYOTA COROLLA limuzína (_E12J_, _E12T_) 1.8, TOYOTA bB I (NCP3_) 1.5 (NCP3_), TOYOTA COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) 1.8 4WD, TOYOTA COROLLA Combi (_E12J_, _E12T_) 1.5 (NZE121_), TOYOTA bB I (NCP3_) 1.3 (NCP30_)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: BRZDOVÝ BUBEN - TOYOTA YARIS P1.
SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:



- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Měděné mazivo
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.21
- Momentový klíč
- Klín pod kolo auta

KOUPIT NÁSTROJE


Výměna: brzdový buben - Toyota Yaris P1. Profesionálové doporučují:

- Vyměňte bubnovou brzdu na Toyota Yaris P1 současně v párech na zadní nápravě bez ohledu na stav těchto součástí. Zaručí to rovnoměrné brzdění.
- Proces výměny je totožný pro pravý a levý brzdový buben na stejné nápravě.
- Při výměně brzdových bubnů nezapomeňte i na výměnu brzdových čelistí.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - Toyota Yaris P1 – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1

Otevřete kapotu. Odšroubujte uzávěr nádržky brzdové kapaliny.

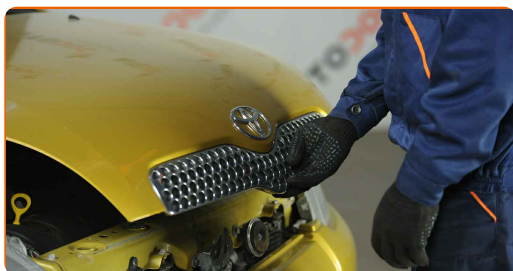


2

Kola auta zajistěte pomocí klínů.

3

Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 21.

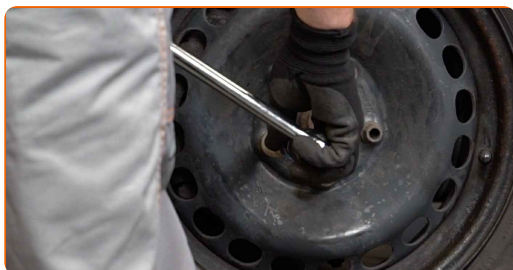

4 Zvedněte zadní část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.


5 Odšroubujte šrouby kol.



Výměna: brzdový buben - Toyota Yaris P1. Doporučují odborníci z AUTODOC:


- Abyste se vyhnuli zranění, při odšroubovávání šroubů držte kolo.

6 Odstraňte kolo.

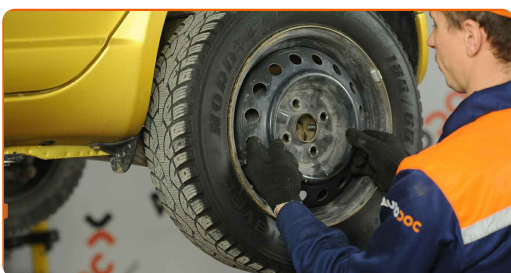

7 Povolte páku ruční brzdy.

8 Odstraňte bubnovou brzdu.

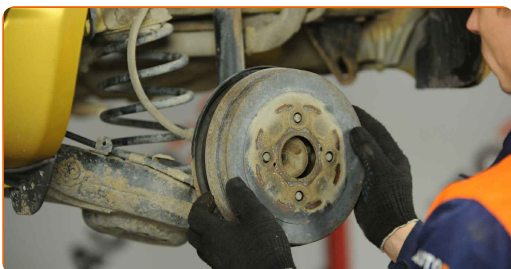


Výměna: brzdový buben - Toyota Yaris P1. Tip:

- Zkontrolujte brzdové čelisti. Pokud je to nutné, vyměňte je.


9

Vyčistěte náboj. Použijte drátěný kartáč. Natřete kontaktní povrch. Použijte měděné mazivo.

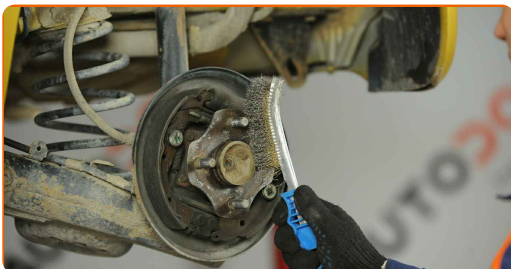


10

Pohněte brzdovými čelistmi parkovací brzdy oproti bubnu.

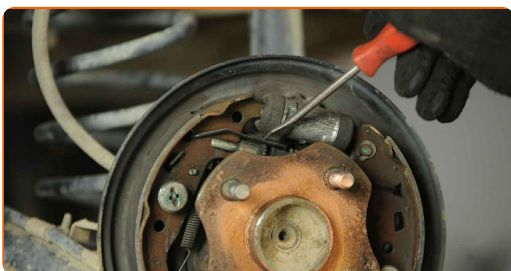

11

Nainstalujte bubnovou brzdu.

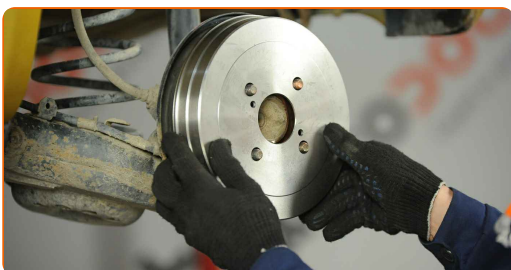


12

Natřete povrch v místě kontaktu ráfku kola s bubnovou brzdou. Použijte měděné mazivo.



13

Nainstalujte kolo.

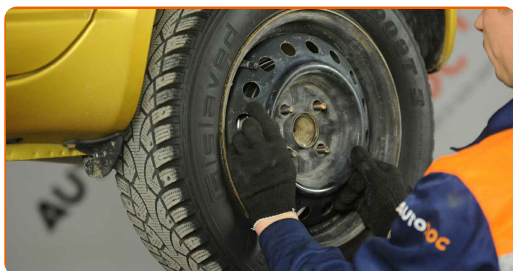


Výměna: brzdový bubek - Toyota Yaris P1. Tip od odborníků z AUTODOC:

- K zabránění zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů.

14

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 21.

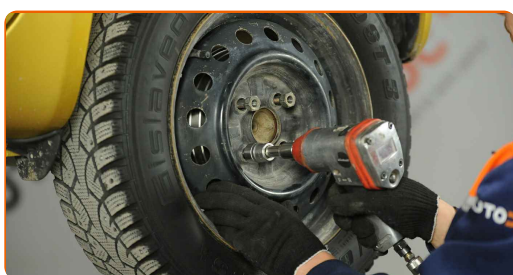

15

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 21. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 103 Nm.



16

Odstraňte zvedáky a klíny.




AUTODOC doporučuje:

- **Důležité!** Výměna: brzdový buben - Toyota Yaris P1. Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny v nádržce a v případě potřeby ji doplňte.


17

Utáhněte uzávěr nádržky brzdové kapaliny. Zavřete kapotu.

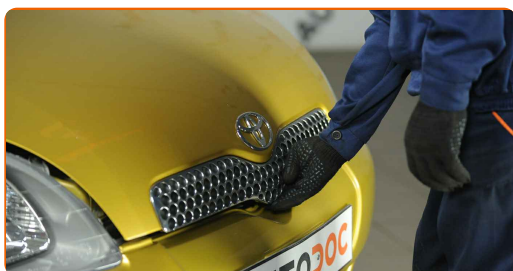

18

Nastavte mezeru mezi brzdovými čelistmi a bubnem na Toyota Yaris P1 zatlačením pedálu alespoň 10-15 krát.

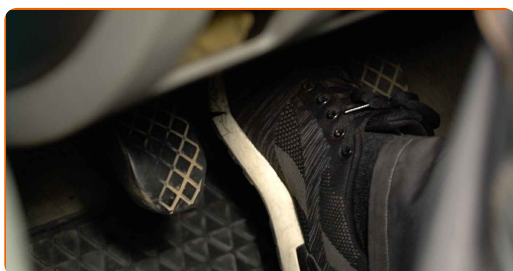

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO TOYOTA

BRZDOVÝ BUBEN: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO TOYOTA YARIS P1

BRZDOVÝ BUBEN PRO TOYOTA: KOUPIŤ NYNÍ

**BRZDOVÝ BUBEN PRO TOYOTA YARIS P1: NEJLEPŠÍ AKCE
A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.