



Jak vyměnit zadní
tlumiče pérování na
Toyota Yaris P1 – návod k
výměně

VIDEO TUTORIÁL



Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.0 (SCP10_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.4 D-4D (NLP10_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.3 (SCP12_)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

**VÝMĚNA: TLUMIČE PÉROVÁNÍ - TOYOTA YARIS P1.
NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:**



- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Měděné mazivo
- Kombinační klíč č.14
- Nástavec č. 17
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.21
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Nastavitelný klíč
- Plochý šroubovák
- Hydraulický převodový zvedák
- Klín pod kolo auta

KOUPIT NÁSTROJE


Výměna: tlumiče pérování - Toyota Yaris P1. AUTODOC doporučuje:

- Oba tlumiče zadního odpružení je třeba vyměnit současně.
- Proces výměny je totožný pro levý a pravý tlumič zadního odpružení.
- Upozornění! Před zahájením jakékoliv práce vypněte motor - Toyota Yaris P1.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1 Kola auta zajistěte pomocí klínů.

2 Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 21.

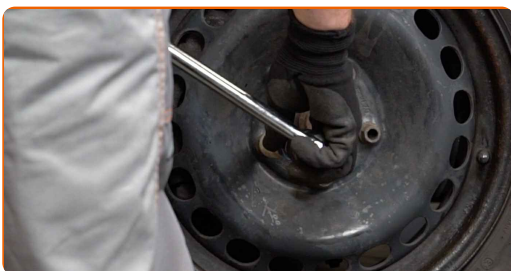

3 Zvedněte zadní část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.

4 Odšroubujte šrouby kol.




Výměna: tlumiče pérování - Toyota Yaris P1. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Abyste se vyhnuli zranění, při odšroubování šroubů držte kolo.

5

Odstraňte kolo.

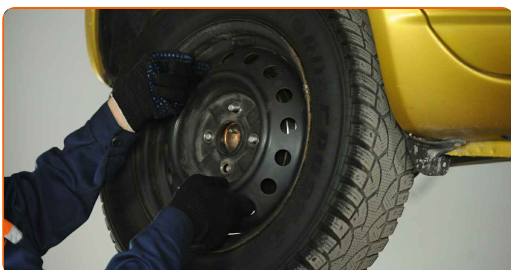


6

Podepřete nosník zadního odpružení kol. Použijte zvedák s hydraulickými převody.




7

Vyčistěte upevňovací prvky tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

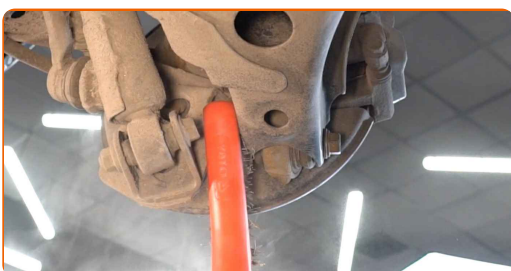


8


Odšroubujte spodní upevnění tlumiče. Použijte nástavec č.17. Použijte ráčnový klíč.

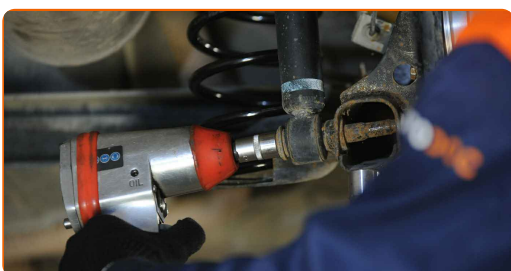

9 Odpojte spodní část tlumiče.

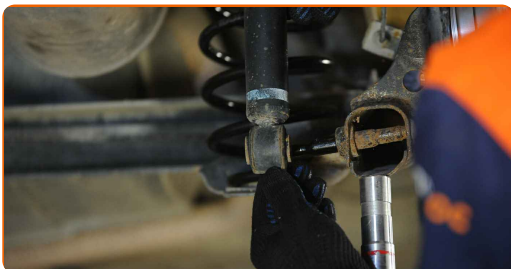

10 Odstraňte upevnění zpod nosníku zadní nápravy.

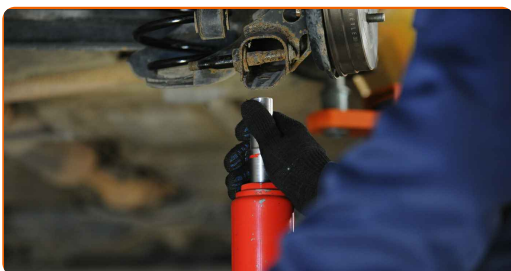


AUTODOC doporučuje:

- **Výměna: tlumiče pérování - Toyota Yaris P1.** Zvedák na auto dejte dolů hladce, bez trhání, aby se nepoškodily součástky a mechanismy.

11 Dejte auto na zem.

12 Otevřete kapotu.

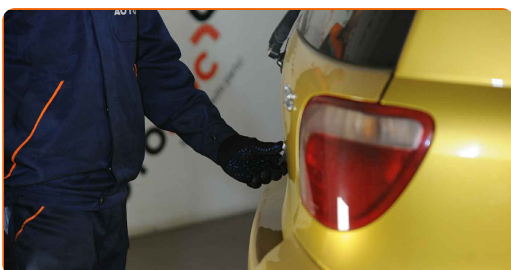

13 Odstraňte ochranný uzávěr uložení tlumiče. Použijte plochý šroubovák.




14 Odstraňte víčko uložení z horního upevňovacího prvku tlumiče.



15 Vyčistěte upevňovací prvky tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.


16 Odšroubujte vrchní upevnění tlumiče. Použijte kombinační klíč č.14 (2 kusy).

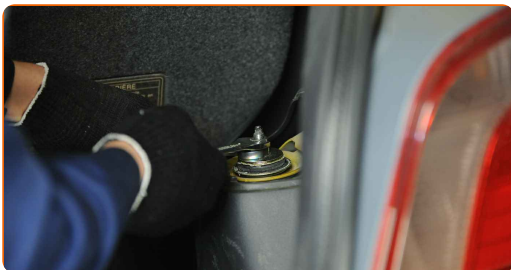

Výměna: tlumiče pérování - Toyota Yaris P1. Tip:

- Chcete-li se vyhnout zranění, tlumič držte při odšroubovávání šroubů.

17 Odstraňte tlumič.

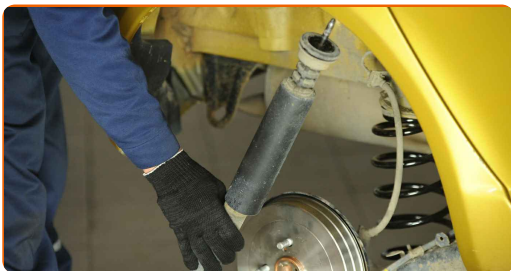

18 Odstraňte uložení tlumiče, návlek a tlumící doraz.



AUTODOC doporučuje:


- Výměna: tlumiče pérování - Toyota Yaris P1. Pečlivě zkontrolujte uložení tlumiče, manžetu a doraz tlumiče. Podle potřeby je vyměňte.
- Před instalací ručně stlačte nový tlumič alespoň 3-5 krát.

19 Nainstalujte uložení, návlek a tlumící doraz na nový tlumič.



20

Umístěte tlumič do oblouku kola a upevněte jej.

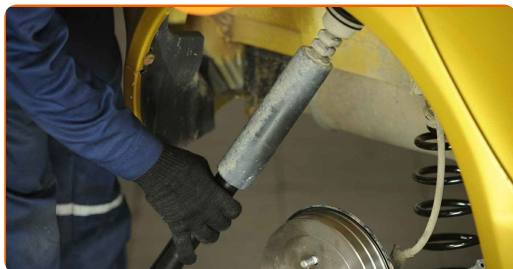


Výměna: tlumiče pérování - Toyota Yaris P1. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Abyste se vyhnuli zranění, pozorně držte tlumič během zašroubování upevňovacích šroubů.

21

Utáhněte vrchní upevnění tlumiče. Použijte kombinační klíč č.14 (2 kusy). Použijte nastavitelný klíč. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 25 Nm.

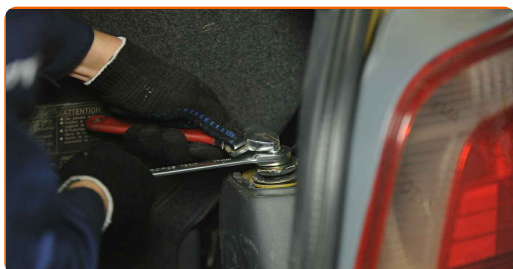

22

Natřete upevňovací prvky tlumiče. Použijte měděné mazivo.

23

Nainstalujte víčko uložení horního upevňovacího prvku tlumiče.



24 Nainstalujte ochrannou hlavici uložení tlumiče.




25 Zavřete kryt zavazadlového prostoru.




26 Zvedněte zadní část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.

27 Podepřete nosník zadního odpružení kol. Použijte zvedák s hydraulickými převody.

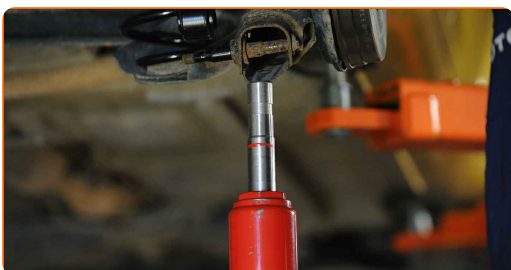

28 Připojte spodní část tlumiče.

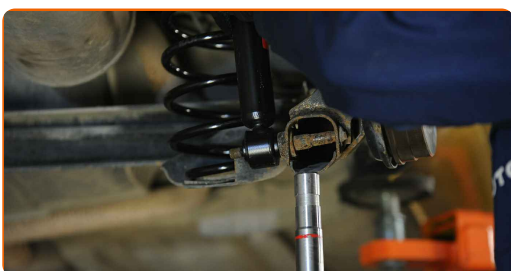


29

Utáhněte spodní upevnění tlumiče. Použijte nástavec č.17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 88 Nm.



30

Odstraňte upevnění zpod nosníku zadní nápravy.

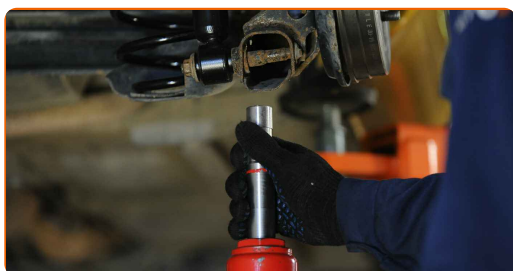

AUTODOC doporučuje:

- Toyota Yaris P1 - Zvedák na auto nedávejte dolů příliš prudce, aby se nepoškodily součástky a mechanismy auta.

31

Natřete povrch v místě kontaktu ráfku kola s bubnovou brzdou. Použijte měděné mazivo.



32


Vyčistěte montážní otvor disku kola. Použijte čistič brzd.

Výměna: tlumiče pérování - Toyota Yaris P1. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Po aplikaci spreje počkejte několik minut.

33

Nainstalujte kolo.

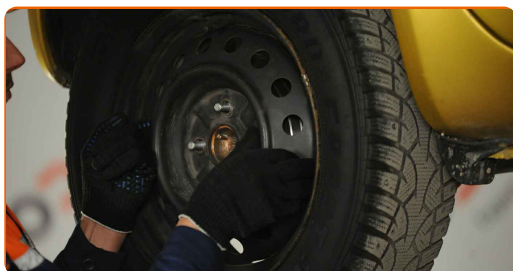


AUTODOC doporučuje:

- Důležité! Při zašroubování upevňovacích šroubů držte kolo. Toyota Yaris P1

34

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 21.

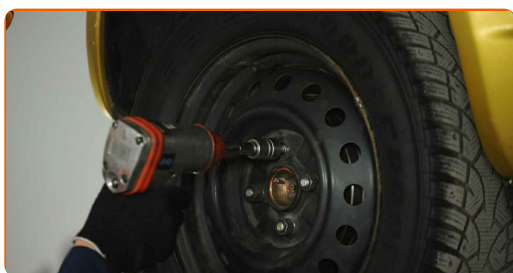

35

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 21. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 103 Nm.



36

Odstraňte zvedáky a klíny.



VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO TOYOTA

TLUMIČE PÉROVÁNÍ: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO TOYOTA YARIS P1

TLUMIČE PÉROVÁNÍ PRO TOYOTA: KOUPIŤ NYNÍ

**TLUMIČE PÉROVÁNÍ PRO TOYOTA YARIS P1: NEJLEPŠÍ
AKCE A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesé žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesé odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesé odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.