



Jak vyměnit zadní
pružiny podvozku na
Toyota Yaris P1 – návod k
výměně

VIDEO TUTORIÁL


** Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.0 (SCP10_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.5 (NCP13_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.4 D-4D (NLP10_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.3 (SCP12_)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: PRUŽINY PODVOZKU - TOYOTA YARIS P1.
SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:

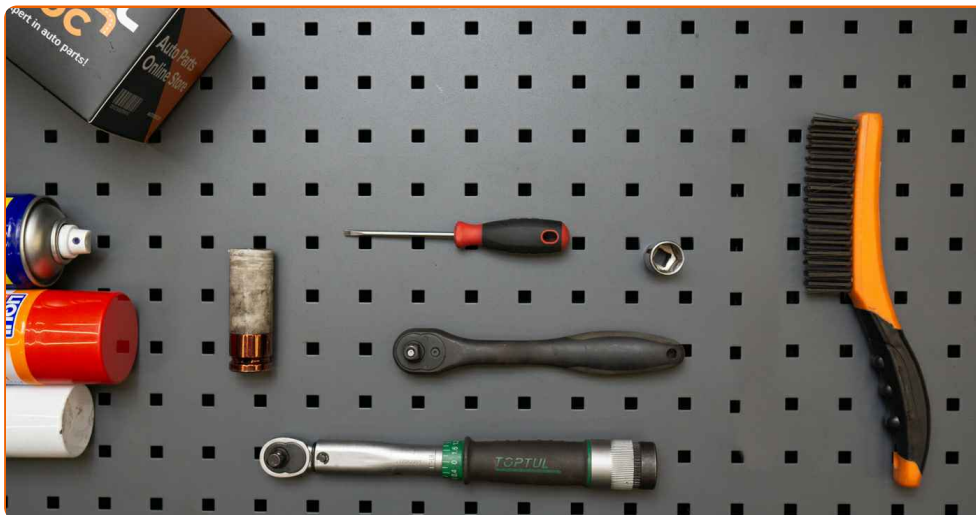

- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Měděné mazivo
- Nástavec č. 17
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.21
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Páčidlo
- Hydraulický převodový zvedák
- Klín pod kolo auta

KOUPIT NÁSTROJE


Výměna: pružiny podvozku - Toyota Yaris P1. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Obě vinuté pružiny zadního odpružení je třeba vyměnit současně.
- Proces výměny je stejný pro levou a pravou vinutou pružinu zadního odpružení.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: PRUŽINY PODVOZKU - TOYOTA YARIS P1. DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:


1

Kola auta zajistěte pomocí klínů.

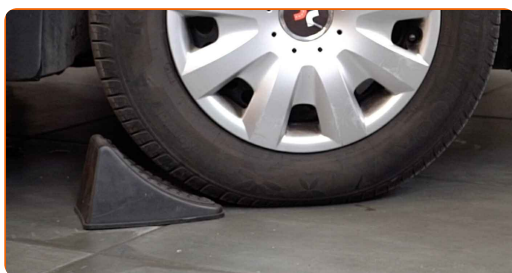

2

Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 21.

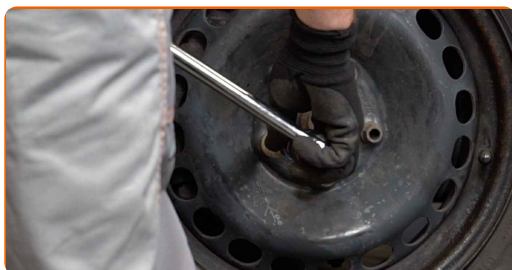


3

Zvedněte zadní část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.

4

Odšroubujte šrouby kol.

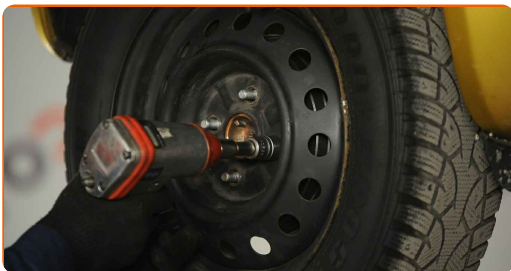


AUTODOC doporučuje:

- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při odšroubovávání upevňovacích šroubů. Toyota Yaris P1

5

Odstraňte kolo.

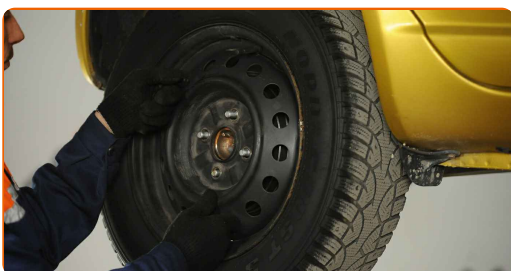


6

Podepřete nosník zadního odpružení kol. Použijte zvedák s hydraulickými převody.




7

Vyčistěte upevňovací prvky tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

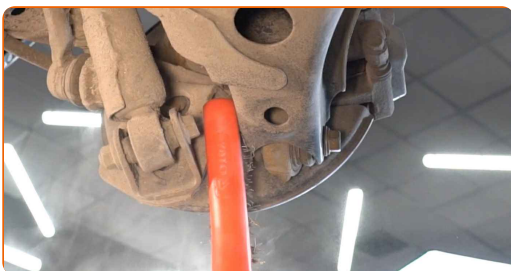

8

Odšroubujte spodní upevnění tlumiče. Použijte nástavec č.17. Použijte ráčnový klíč.

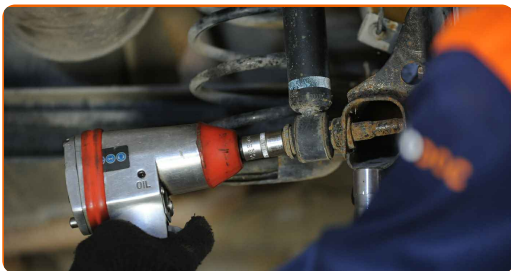


9

Odpojte spodní část tlumiče.

10

Odstraňte upevnění zpod nosíku zadní nápravy.

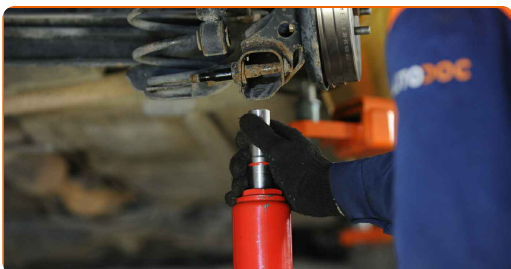

Výměna: pružiny podvozku - Toyota Yaris P1. AUTODOC doporučuje:


- Zvedák s hydraulickými převody pomalu, hladce a bez trhání dejte dolů, aby se nepoškodily sestavy a mechanismy.

11

Potáhněte dolů nosník zadního zavěšení kol. Použijte páčidlo.

12

Vyberte pružinu.

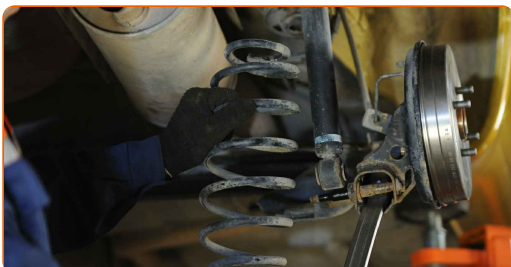


Výměna: pružiny podvozku - Toyota Yaris P1. Profesionálové doporučují:

- Zkontrolujte stav gumových vmezovacích vložek pružiny zavěšení kol. Pokud je to nutné, vyměňte je.

13

Vyčistěte montážní místa vinuté pružiny. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

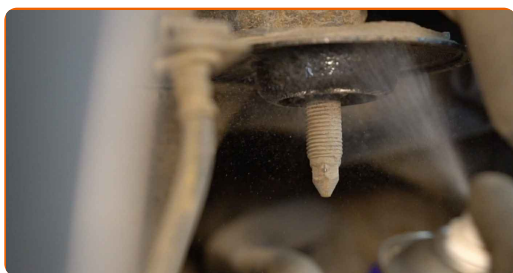


14

Potáhněte dolů nosník zadního zavěšení kol. Použijte páčidlo.


15

Vinutou pružinu nainstalujte spolu s gumovými ložisky do montážních míst.

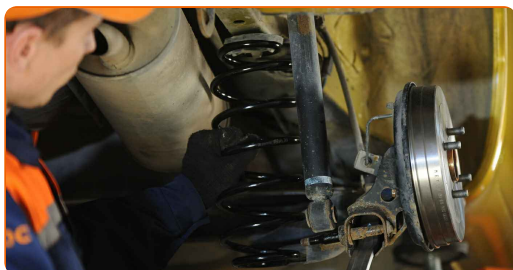


16

Podepřete nosník zadního odpružení kol. Použijte zvedák s hydraulickými převody.

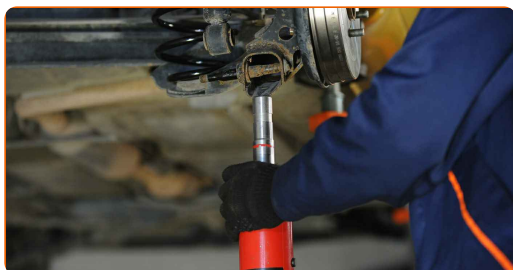


17 Připojte spodní část tlumiče.

18 Utáhněte spodní upevnění tlumiče. Použijte nástavec č.17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 88 Nm.

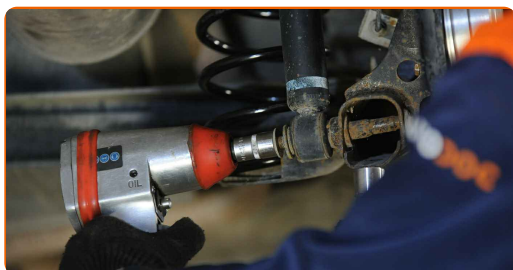

19 Odstraňte upevnění zpod nosníku zadní nápravy.

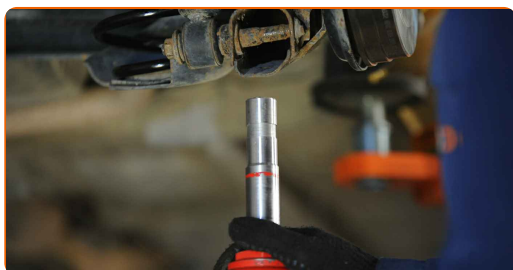

AUTODOC doporučuje:

- **Výměna: pružiny podvozku - Toyota Yaris P1.** Zvedák na auto dejte dolů hladce, bez trhání, aby se nepoškodily součástky a mechanismy.

20 Natřete povrch v místě kontaktu ráfku kola s bubnovou brzdou. Použijte měděné mazivo.



21 Vyčistěte montážní otvor disku kola. Použijte čistič brzd.

Výměna: pružiny podvozku - Toyota Yaris P1. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Po aplikaci spreje počkejte několik minut.

22 Nainstalujte kolo.



Výměna: pružiny podvozku - Toyota Yaris P1. Tip od AUTODOC:

- K zabránění zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů.

23 Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 21.




24

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 21. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 103 Nm.



25

Odstraňte zvedáky a klíny.

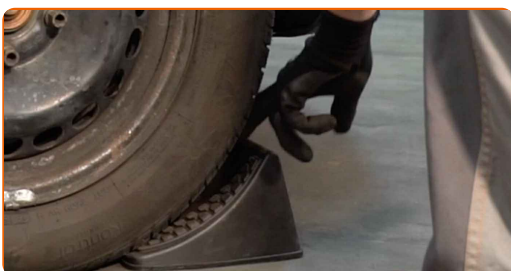

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO TOYOTA

PRUŽINY PODVOZKU: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO TOYOTA YARIS P1

PRUŽINY PODVOZKU PRO TOYOTA: KOUPIŤ NYNÍ

**PRUŽINY PODVOZKU PRO TOYOTA YARIS P1: NEJLEPŠÍ
AKCE A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.