



Jak vyměnit drážkový  
řemen na **Toyota Yaris**  
**P1** – návod k výměně

## VIDEO TUTORIÁL

** Důležité!**


Tento proces výměny můžete použít pro model:

TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_) 1.5, TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.5 (NCP13\_),  
TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.4 D-4D (NLP10\_), TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_) 1.4  
D-4D, TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_) 1.3, TOYOTA COROLLA limuzína (\_E12J\_, \_E12T\_)  
1.3 (NZE120\_)

---

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - TOYOTA YARIS P1.  
SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:

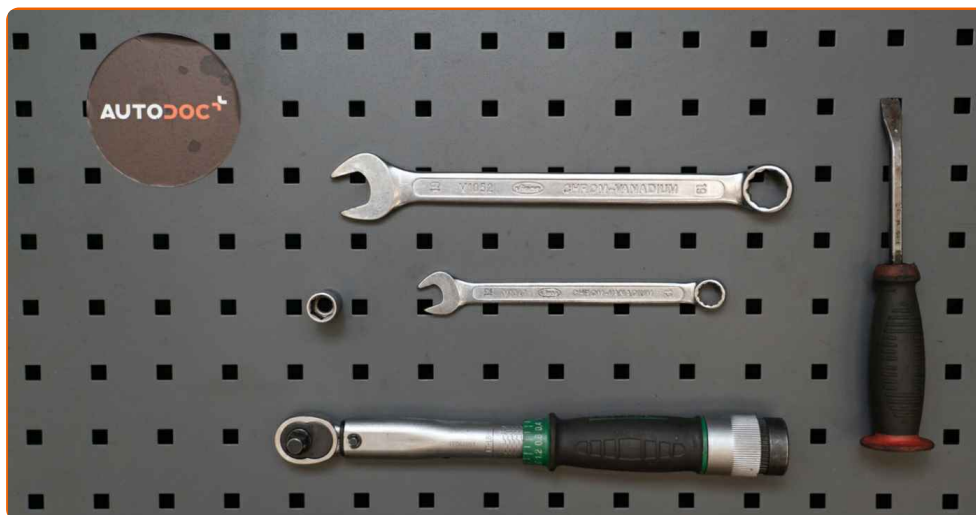

- Momentový klíč
- Kombinační klíč č.12
- Kombinační klíč č.19
- Nástavec č. 12
- Páčidlo
- Kryt na blatník

**KOUPIT NÁSTROJE**


Výměna: drážkového řemene - Toyota Yaris P1. Tip od AUTODOC:

- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

## VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - TOYOTA YARIS P1. DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:

1

Otevřete kapotu.

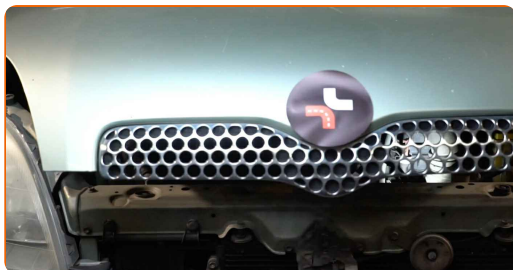


2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.


3

Uvolněte upevňovací prvky alternátoru. Použijte kombinační klíč č.12.

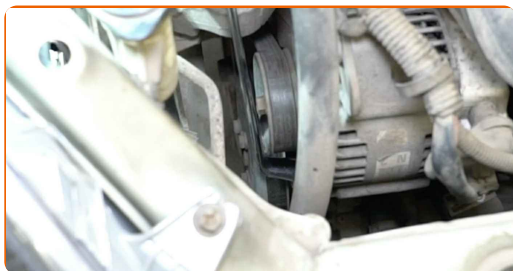


4


Uvolněte páčku napínače ozubeného klínového řemene. Použijte kombinační klíč č.12.

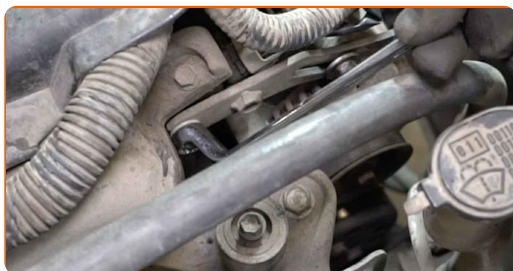


**5** Uvolněte klínový žebrovaný řemen.

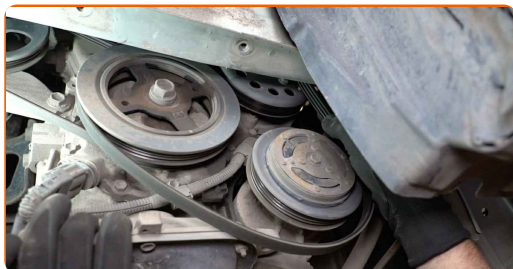

**6** Odstraňte ozubený klínový řemen.

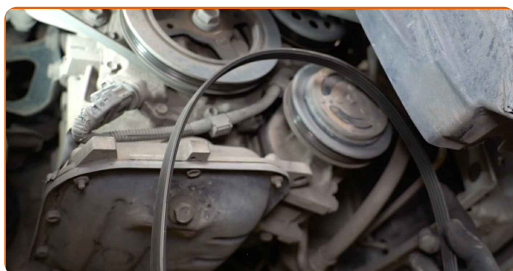


**7** Nainstalujte ozubený klínový řemen.

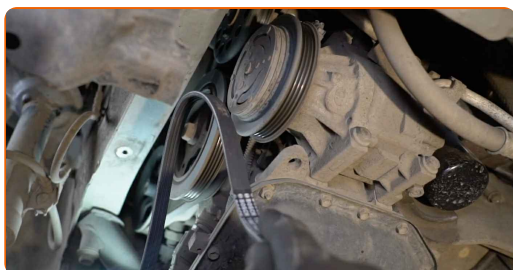

**Výměna: drážkového řemene - Toyota Yaris P1. Tip od odborníků z AUTODOC:**

- Ujistěte se, že ozubený klínový řemen je pevně usazen na všech kladkách.

**8** Otočte řemenicí klikové hřídele. Použijte kombinační klíč č.19.

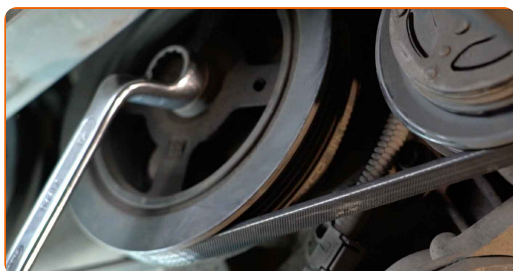


**9** Ozubený klínový řemen umístěte na alternátor. Použijte páčidlo.

### Výměna: drážkového řemene - Toyota Yaris P1. Tip:

- Ujistěte se, že ozubený klínový řemen je správně napnutý.


**10** Utáhněte páčku napínače ozubeného klínového řemene. Použijte kombinační klíč č.12.

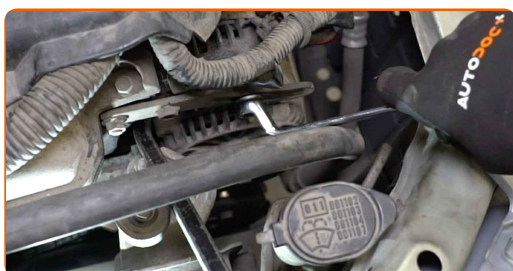

**11** Utáhněte upevňovací prvky alternátoru. Použijte nástavec č.12. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 15 Nm.



**12** Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

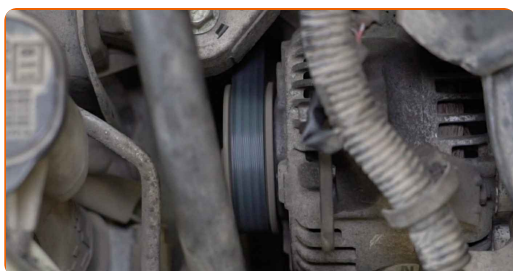


**13** Vypněte motor.

**14** Odstraňte ochranný kryt blatníku.

15

Zavřete kapotu.

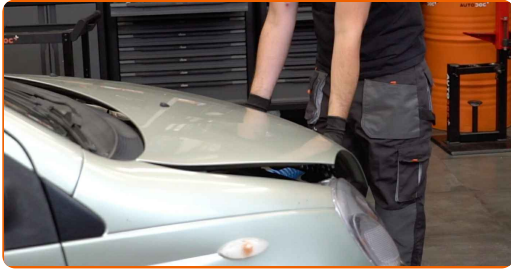

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO TOYOTA**

**DRÁŽKOVÝ ŘEMEN: ŠIROKÝ VÝBĚR**



**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO TOYOTA YARIS P1**

**DRÁŽKOVÝ ŘEMEN PRO TOYOTA: KOUPIŤ NYNÍ**

**DRÁŽKOVÝ ŘEMEN PRO TOYOTA YARIS P1: NEJLEPŠÍ AKCE  
A NABÍDKY**

## **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.