



Jak vyměnit vzpery kufru  
na **Toyota Yaris P1** –  
návod k výměně

## VIDEO TUTORIÁL

** Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.0 (SCP10\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.5 (NCP13\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.4 D-4D (NLP10\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.3 (SCP12\_)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: VZPERY KUFRU - TOYOTA YARIS P1.  
NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Nylonový čistící kartáč
- Sprej WD-40
- Momentový klíč
- Nástavec č. 10
- Račnový klíč
- Hydraulický převodový zvedák

**KOUPIT NÁSTROJE**

Výměna: vzpěry kufru - Toyota Yaris P1. AUTODOC doporučuje:

- Pravá a levá plynová vzpěra víka kufru by se měly vyměnit současně.
- Proces výměny je totožný pro levou a pravou plynovou vzpěru víka kufru.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - Toyota Yaris P1 – se musí provádět při vypnutém motoru.

## VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


1

Otevřete kapotu.




2


Podepřete víko kufru. Použijte zvedák s hydraulickými převody.

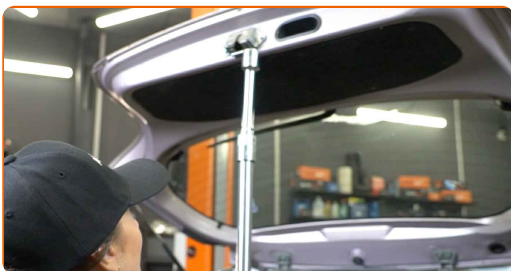

- 3** Odšroubujte upevňovací prvek spojující plynovou vzpěru víka kufru ke karoserii auta. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

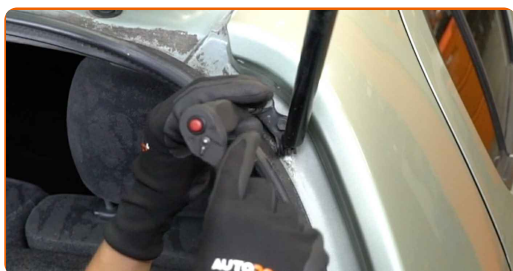


- 4** Odšroubujte upevňovací prvek spojující plynovou vzpěru k víku kufru. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

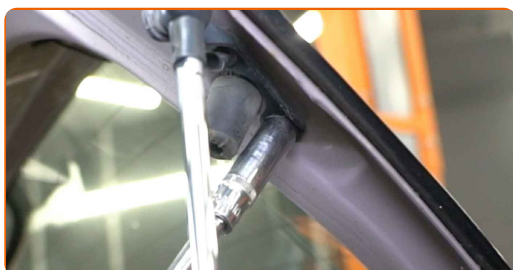

### Výměna: vzpery kufru - Toyota Yaris P1. Tip:

- Pokud se chcete vyhnout zraněním, během demontáže plynových vzpěr držte víko kufru.

- 5** Odstraňte plynovou vzpěru víka kufru.

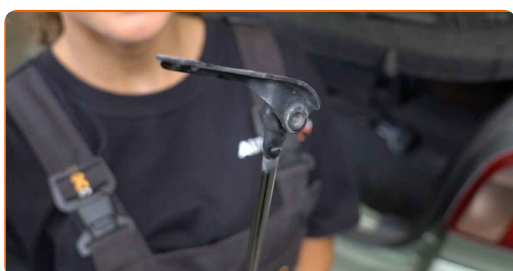


6

Vyčistěte montážní pozice vzpěry kufru. Použijte nylonový čistící kartáč. Použijte sprej WD-40.



7

Nainstalujte novou plynovou vzpěru víka kufru.

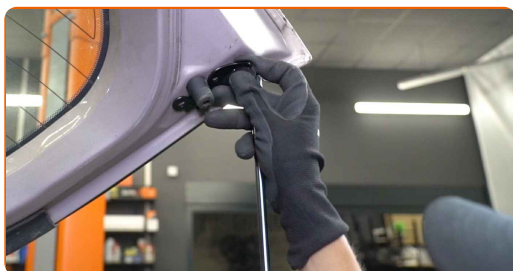

Výměna: vzpěry kufru - Toyota Yaris P1. Tip od odborníků z AUTODOC:


- Abyste se vyhnuli zraněním, během instalace plynových vzpěr držte víko kufru.

8

Utáhněte upevňovací prvek spojující plynovou vzpěru k víku kufru. Použijte nástavec č.10. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 13 Nm.



- 9** Utáhněte upevňovací prvek spojující plynovou vzpěru víka kufru ke karoserii auta. Použijte nástavec č.10. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 13 Nm.

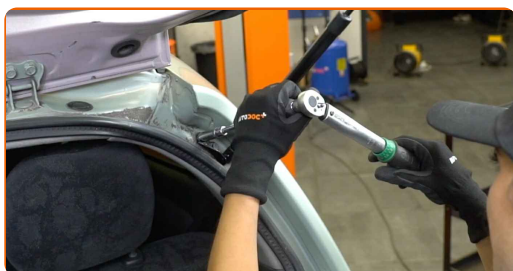

- 10** Odstraňte hydraulický převodový zvedák.



**AUTODOC doporučuje:**


- Výměna: vzpery kufru - Toyota Yaris P1. Zvedák na auto dejte dolů hladce, bez trhání, aby se nepoškodily součástky a mechanismy.

- 11** Zkontrolujte funkčnost a stav plynových pružin víka kufru po jejich instalaci.



12

Zavřete kryt zavazadlového prostoru.

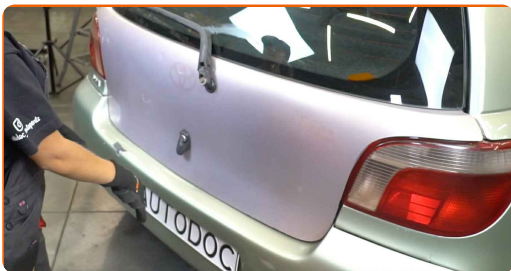

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**



## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO TOYOTA**

**VZPERY KUFRA: ŠIROKÝ VÝBĚR**

**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO TOYOTA YARIS P1**

**VZPERY KUFRA PRO TOYOTA: KOUPIŤ NYNÍ**

**VZPERY KUFRA PRO TOYOTA YARIS P1: NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY**

## **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.