



Jak vyměnit vzduchový
filtr na **Toyota Yaris Mk2**
– návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL

**i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

TOYOTA Yaris Hatchback (_P13_) 1.0 (KSP130_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.0 (SCP10_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.3 (SCP12_), TOYOTA AYGO (WNB1_, KGB1_) 1, TOYOTA Yaris Hatchback (_P9_) 1.0 VVT-i (KSP90_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P9_) 1.3 VVT-i (SCP90_), TOYOTA DYNA 100 valník/podvozek (YH_) 1.8 (YH81_), TOYOTA AYGO (WNB1_, KGB1_) 1.0 GPL (KGB10_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P9_) 1.0 GPL (KSP90_), TOYOTA Dyna 150 Valník / Podvozek (_Y_) 2.0 (YY61_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P9_) 1.0 VVT-i (KSP90)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - TOYOTA YARIS
MK2. SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:



• Ručník z mikrovlákna

• Kryt na blatník

KOUPIT NÁSTROJE


Výměna: vzduchového filtru - Toyota Yaris Mk2. Tip od AUTODOC:

- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - Toyota Yaris Mk2 – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


1

Otevřete kapotu.

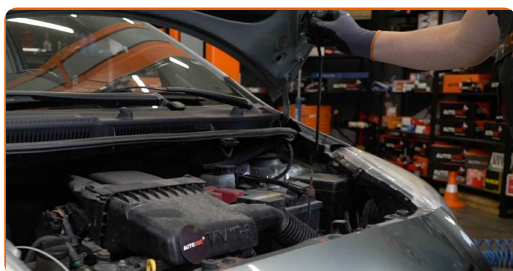


2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

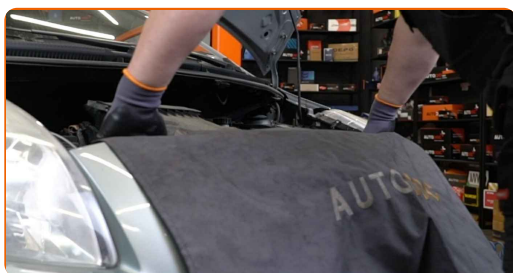

3


Uvolněte spony krytu vzduchového filtru.

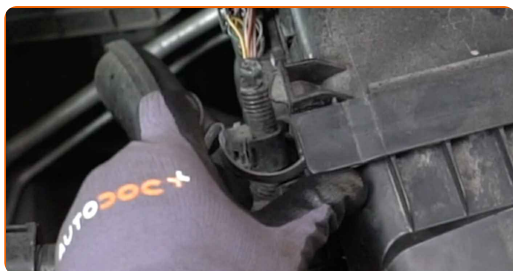

4 Odstraňte víko filtru.




5 Překryjte přívodní vzduchovou hadičku ručníkem z mikrovlákna, aby se do systému nedostal prach a špína.

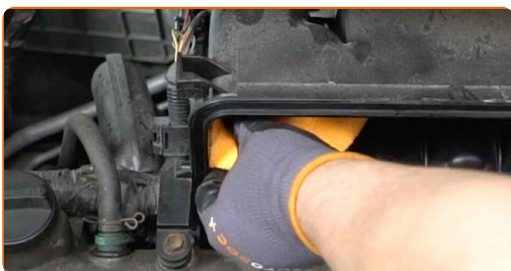

6 Odstraňte filtrační prvek z krytu vzduchového filtru.



7 Vyčistěte kryt a pouzdro vzduchového filtru.

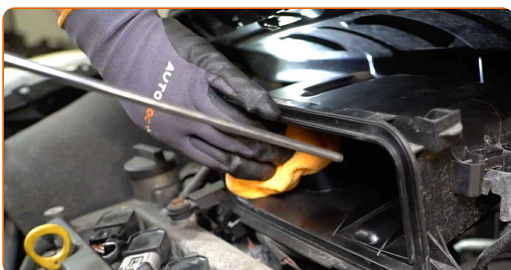

8 Odstraňte ručník z mikrovlákna ze vzduchové přívodní hadičky.


9 Nainstalujte nový filtrační prvek do krytu vzduchového filtru. Ujistěte se, že okraj filtru je těsně připevněn ke krytu.



Výměna: vzduchového filtru - Toyota Yaris Mk2. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Zkontrolujte správné umístění filtračního prvku. Neohýbejte jej.
- Pozor! Používejte kvalitní filtry - Toyota Yaris Mk2.
- Při instalaci zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu vzduchového filtru.

10 Nainstalujte kryt vzduchového filtru a upevněte ho.

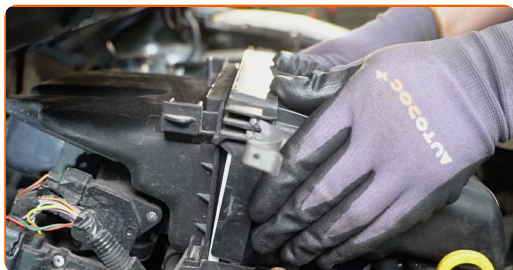


11 Zatlačte spony krytu vzduchového filtru zpět na své místo.



12

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

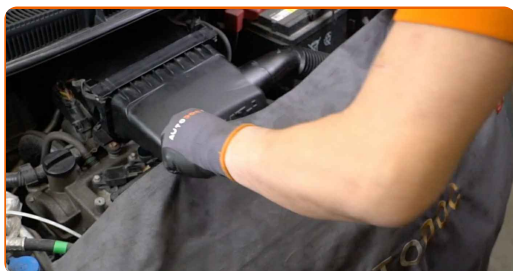

13

Zavřete kapotu.



VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO TOYOTA

VZDUCHOVÉ FILTRY: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO TOYOTA YARIS MK2

VZDUCHOVÉ FILTRY PRO TOYOTA: KOUPIŤ NYNÍ

**VZDUCHOVÉ FILTRY PRO TOYOTA YARIS MK2: NEJLEPŠÍ
AKCE A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.