



Jak vyměnit světlometry
na **Toyota Yaris Mk2** –
návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL




Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.3 4WD (NCP92_), TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.3 VVT-i (NCP90_, SCP90_), TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.0 VVT-i (KSP90_), TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.4 D-4D (NLP90_), TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.8 VVTi (ZSP90_), TOYOTA Vios / Yaris II Sedan (XP9) 1.0 (KSP90_), TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.5, TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.0 GPL (KSP90_), TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.0 VVT-i (KSP90)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: SVĚTLOMETU - TOYOTA YARIS MK2.
NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:

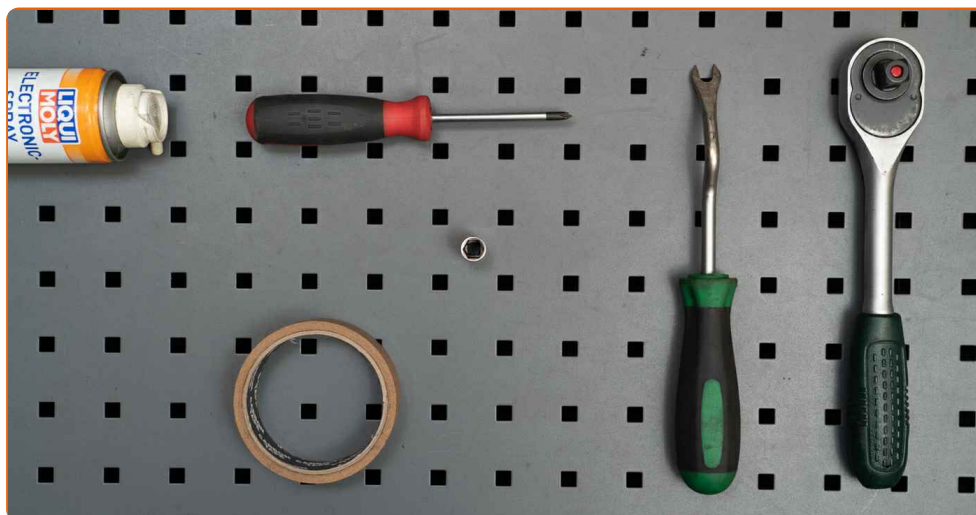

- Sprej na elektroniku
- Nástavec č. 10
- Nástroj na odstranění spony
- Račnový klíč
- Křížový šroubovák
- Maskovací malířská páska

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: světlometu - Toyota Yaris Mk2. Tip od AUTODOC:

- Proces výměny je totožný pro levé a pravé přední světlo.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - Toyota Yaris Mk2 – se musí provádět při vypnutém motoru.


VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1 Otevřete kapotu.


2 Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.




3 Odšroubujte spodní upevňovací prvky nárazníku. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

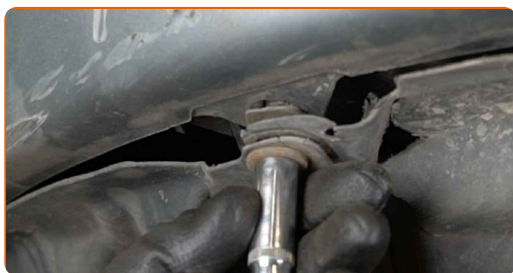

4 Odstraňte boční zádržné spony nárazníku. Použijte křížový šroubovák PH. Použijte nástroj na odstranění spony.

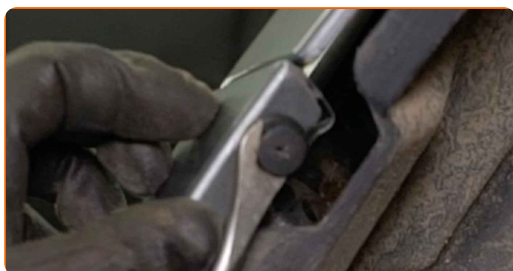


5 Odpojte zámky v bodech, kde jsou upevněny k nárazníku.

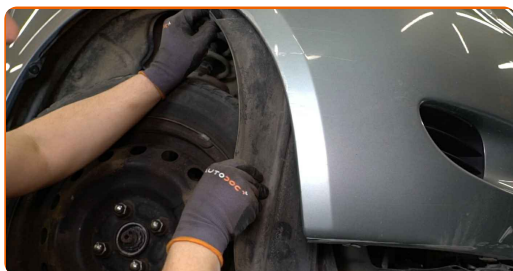


6 Dejte auto na zem.



7 Odstraňte horní zádržné spony nárazníku. Použijte nástroj na odstranění spony.

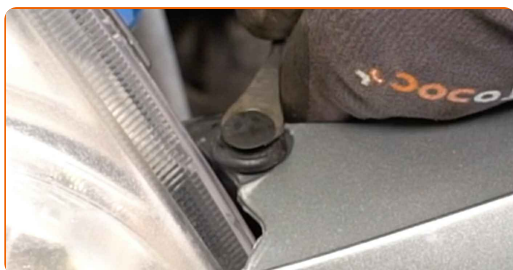

8 Nalepte maskovací malířskou pásku na blatníky auta na ochranu barvy a laku před poškozením během demontáže nárazníku.

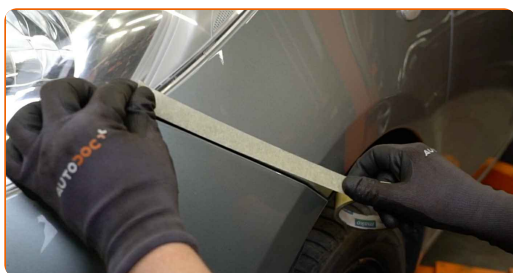


9 Uvolněte boční spony nárazníku.



10 Opatrně uvolněte nárazník z jeho upevňovacích prvků.


11 Odstraňte nárazník.

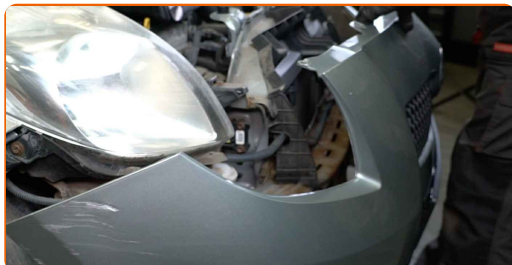


AUTODOC doporučuje:

- Výměna: světlometu - Toyota Yaris Mk2. Chcete-li zabránit poškození součástky při jejím odstraňování, nepoužívejte příliš velkou sílu.

12 Odšroubujte upevnění předních světel. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

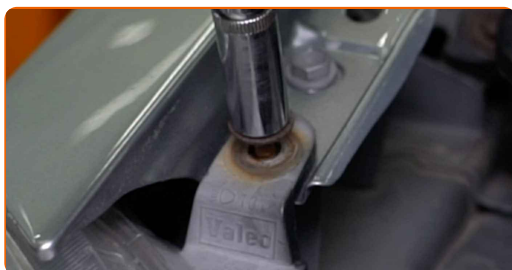

13 Odpojte konektory žárovek předního světla.

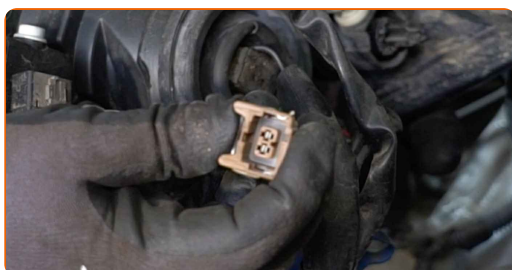

14

Odstraňte přední světlo.



AUTODOC doporučuje:

- Výměna: světlometu - Toyota Yaris Mk2. Při odstraňování součástky nepoužívejte příliš velkou sílu, protože by se mohla poškodit.


15

Odstraňte žárovky ze starého světla a nainstalujte je do nového.




16

Natřete konektory předních světel. Použijte sprej na elektroniku.

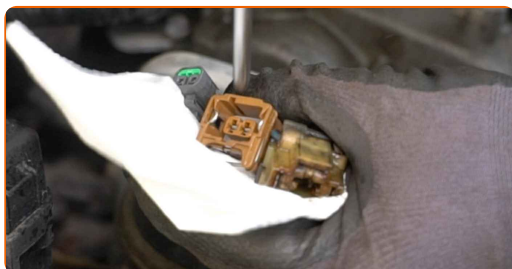

17

Zapojte konektory žárovek předních světel.

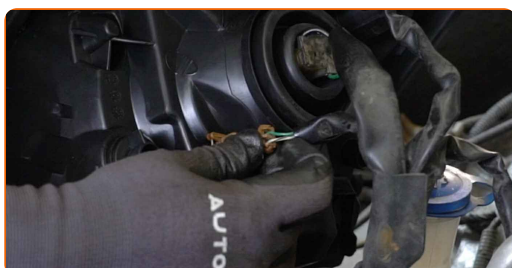

18

Nainstalujte nové přední světlo.



AUTODOC doporučuje:

- Výměna: světlometu - Toyota Yaris Mk2. Chcete-li zabránit poškození součástky při instalaci, nepoužívejte příliš velkou sílu.

19

Zašroubujte upevnění předního světla. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.



20

Zapněte zapalování.

21

Zkontrolujte správnou funkčnost předních světel.




22

Vypněte zapalování.

23

Nainstalujte nárazník do své montážní pozice.

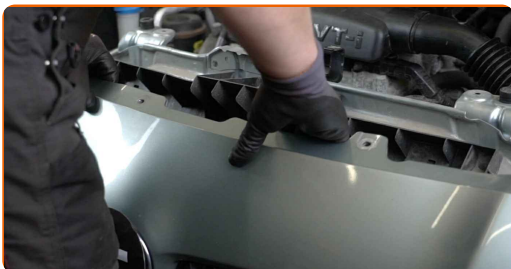


AUTODOC doporučuje:

- **Výměna: světlometu - Toyota Yaris Mk2.** Při instalaci nepoužívejte příliš velkou sílu. Může se tím poškodit součástka.

24

Zacvakněte boční spony nárazníku zpět na své místo. Ujistěte se, že budete slyšet cvaknutí indikující, že součástka se upevnila na svém místě.

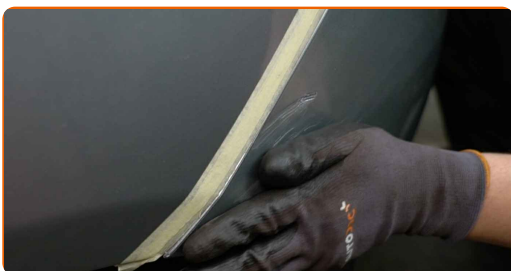

25


Nainstalujte horní zádržné spony nárazníku.




26

Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.

27 Nainstalujte boční zádržné spony nárazníku.

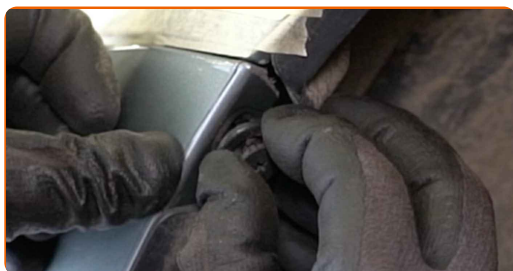


28 Připevněte zámky v bodech, kde jsou upevněny k nárazníku.

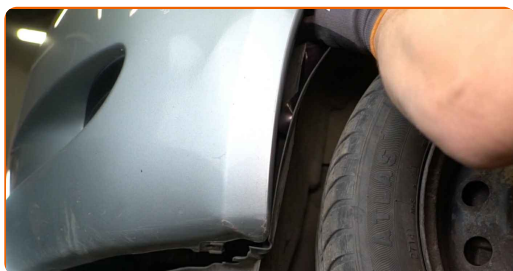

29 Odstraňte maskovací malířskou pásku.



30 Zašroubujte spodní upevňovací prvky nárazníku. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

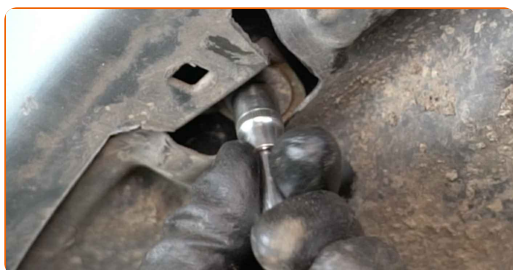

31 Dejte auto na zem.

32

Zavřete kapotu.

**VÝBORNĚ!** 👍[ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ](#)

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO TOYOTA

SVĚTLOMETY: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO TOYOTA YARIS MK2

SVĚTLOMETY PRO TOYOTA: KOUPIT NYNÍ

**SVĚTLOMETY PRO TOYOTA YARIS MK2: NEJLEPŠÍ AKCE A
NABÍDKY**

ⓘ VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.