



Jak vyměnit drážkový
řemen na **Opel Zafira**
F75 – návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL



i Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

OPEL Vectra B Sedan (J96) 2.0 DI 16V (F19), OPEL Vectra B CC (J96) 2.0 DI 16V (F68), OPEL Vectra B Combi (J96) 2.0 DI 16V (F35), OPEL Sintra (APV) 2.2 DTI, OPEL Astra G CC (T98) 2.0 DI (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.0 DI (F35), OPEL Omega B Sedan (V94) 2.0 DTI 16V (F69, M69, P69), OPEL Omega B Caravan (V94) 2.0 DTI 16V (F35, M35, P35), OPEL Vectra B Sedan (J96) 2.0 DTI 16V (F19), OPEL Vectra B CC (J96) 2.0 DTI 16V (F68), OPEL Vectra B Combi (J96) 2.0 DTI 16V (F35), OPEL Vectra B Combi (J96) 2.2 DTI 16V (F35), OPEL Vectra B CC (J96) 2.2 DTI 16V (F68), OPEL Zafira A (T98) 2.2 DTI 16V (F75), OPEL Astra G Sedan (T98) 2.0 DI (F69), (+ 23)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - OPEL ZAFIRA F75.
POTŘEBNÉ NÁSTROJE:



• Kombinační klíč č.19

• Kryt na blatník

KOUPIT NÁSTROJE


Výměna: drážkového řemene - Opel Zafira F75. AUTODOC doporučuje:

- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - OPEL ZAFIRA F75. DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:

1

Otevřete kapotu.

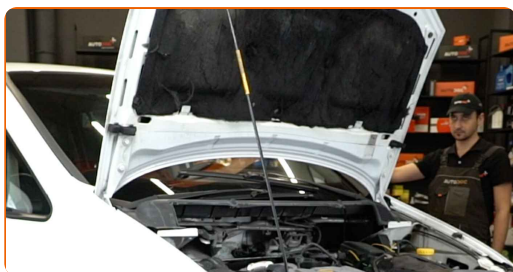

2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.



3

Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.




4

Do strany vytlačte napínací řemenici ozubeného klinového řemene. Použijte kombinační klíč č.19.



5

Odstraňte ozubený klinový řemen.

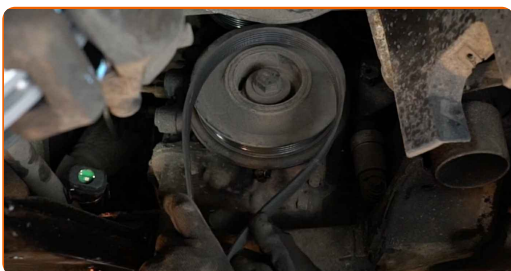


Výměna: drážkového řemene - Opel Zafira F75. Tip:

- Zkontrolujte stav napínací řemenice a řemenice klikové hřídele. V případě potřeby je vyměňte.


6

Vraťte napínací řemenici do své původní polohy. Použijte kombinační klíč č.19.

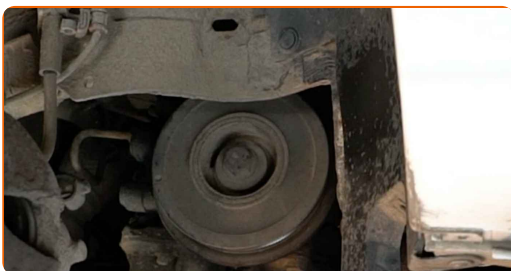

7

Nainstalujte ozubený klinový řemen.

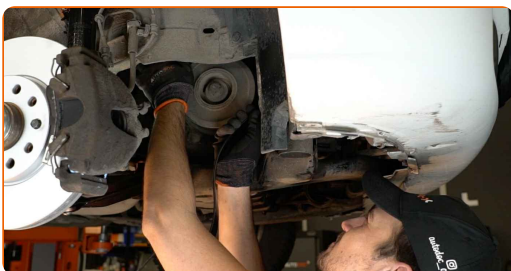


Výměna: drážkového řemene - Opel Zafira F75. Tip od AUTODOC:

- Ujistěte se, že ozubený klinový řemen je pevně usazen na všech kladkách.


8

Do strany vytlačte napínací řemenici ozubeného klinového řemene. Použijte kombinační klíč č.19.

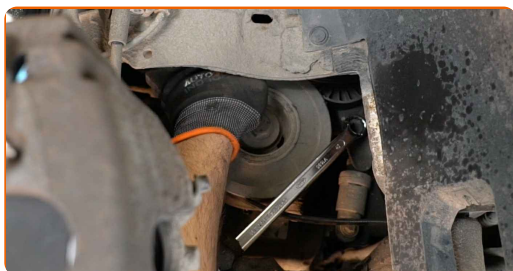


9

Nasadte ozubený klinový řemen na napínací řemenici.

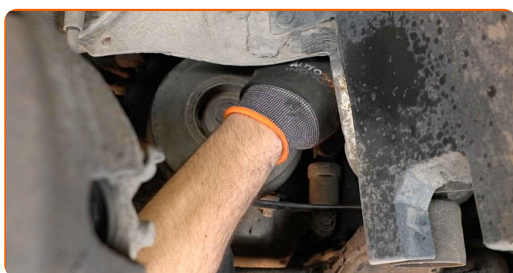

10

Vraťte napínací řemenici do své původní polohy. Použijte kombinační klíč č.19.

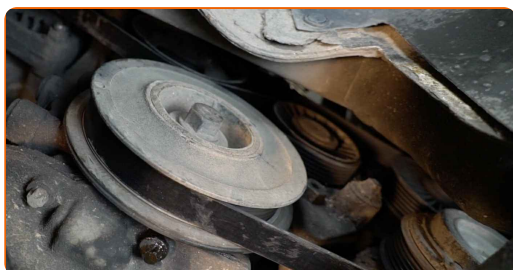

11

Dejte auto na zem.



12

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

13

Zavřete kapotu.

VÝBORNĚ! **ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO OPEL

DRÁŽKOVÝ ŘEMEN: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO OPEL ZAFIRA F75

DRÁŽKOVÝ ŘEMEN PRO OPEL: KOUPIŤ NYNÍ

**DRÁŽKOVÝ ŘEMEN PRO OPEL ZAFIRA F75: NEJLEPŠÍ AKCE
A NABÍDKY**

ⓘ VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.