




Jak vyměnit vzpěry kufru
na **Opel Zafira B A05** –
návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL

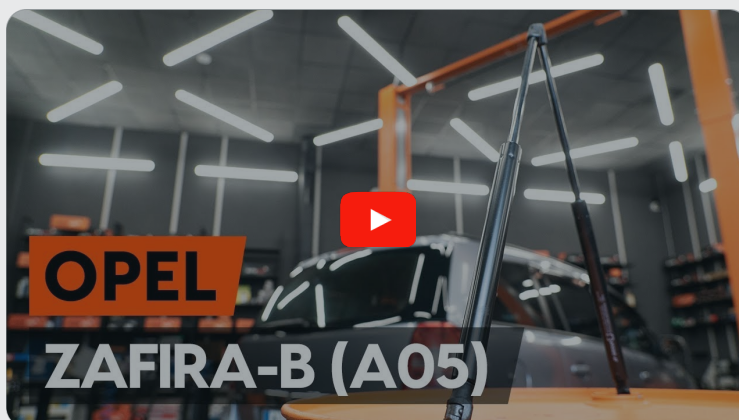

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

OPEL Zafira B Van (A05) 1.7 CDTI (M75), OPEL Zafira B Van (A05) 1.6 CNG Turbo (M75), OPEL Zafira B Van (A05) 1.8 (M75), OPEL Zafira A (T98) 2.2 DTI 16V (F75), OPEL Zafira A (T98) 1.6 16V (F75), OPEL Zafira A (T98) 1.8 16V (F75), OPEL Zafira A (T98) 2.0 DI 16V (F75), OPEL Zafira A (T98) 2.2 16V (F75), OPEL Zafira A (T98) 2.0 DTI 16V (F75), OPEL Zafira A (T98) 2.0 OPC (F75), OPEL Zafira A (T98) 1.6 CNG (F75), OPEL Zafira B (A05) 1.6 (M75), OPEL Zafira B (A05) 2.0 (M75), OPEL Zafira B (A05) 2.2 (M75), OPEL Zafira B (A05) 1.9 CDTI (M75), (+ 4)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: VZPERY KUFRU - OPEL ZAFIRA B A05.
SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:



• Plochý Šroubovák

• Hydraulický převodový zvedák

KOUPIT NÁSTROJE


Výměna: vzpery kufru - Opel Zafira B A05. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Prává a levá plynová vzpěra víka kufru by se měly vyměnit současně.
- Proces výměny je totožný pro levou a pravou plynovou vzpěru víka kufru.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: VZPERY KUFRU - OPEL ZAFIRA B A05. PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:


1

Otevřete kapotu.

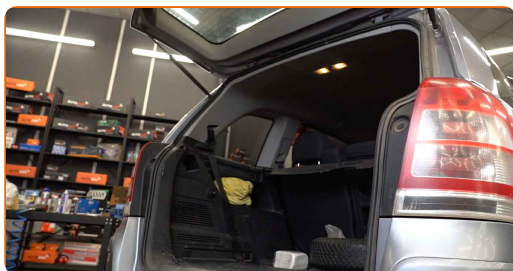


2

Podpřete víko kufru. Použijte zvedák s hydraulickými převody.

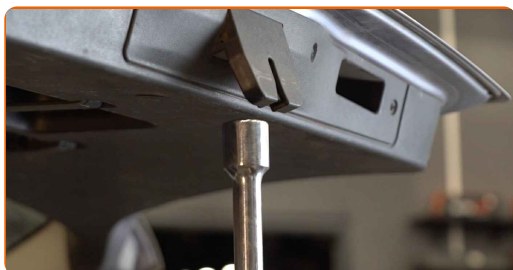


3

Uvolněte sponu spojující plynovou vzpěru k víku kufru auta. Použijte plochý šroubovák.

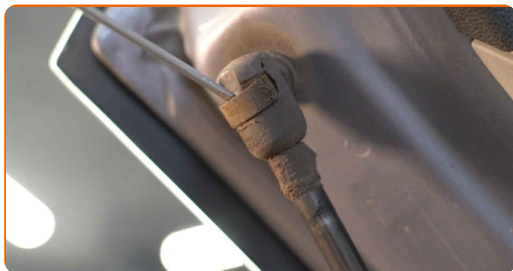

4

Uvolněte sponu spojující plynovou vzpěru ke karoserii auta. Použijte plochý šroubovák.

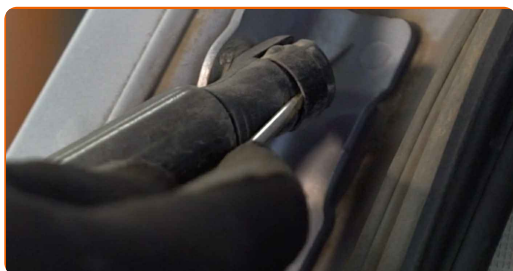

Výměna: vzpery kufru - Opel Zafira B A05. AUTODOC doporučuje:

- Pokud se chcete vyhnout zraněním, během demontáže plynových vzpěr držte víko kufru.


5

Odstraňte plynovou vzpěru víka kufru.




6

Uvolněte sponu spojující plynovou vzpěru k víku kufru auta. Použijte plochý šroubovák.

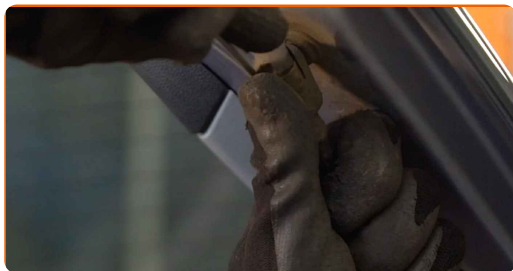

7

Uvolněte sponu spojující plynovou vzpěru ke karoserii auta. Použijte plochý šroubovák.

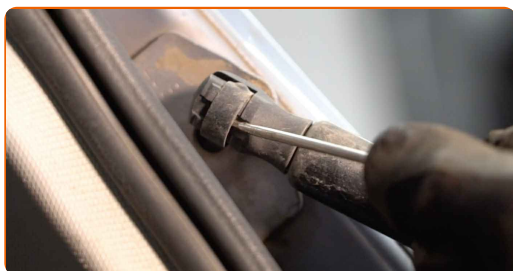

Výměna: vzpěry kufru - Opel Zafira B A05. Tip:


- Pokud se chcete vyhnout zraněním, během demontáže plynových vzpěr držte víko kufru.

8


Odstraňte plynovou vzpěru víka kufru.



9 Vyčistěte montážní pozice vzpěry kufru.

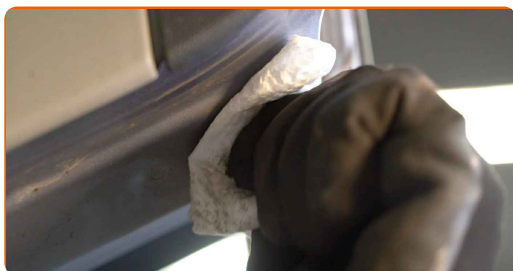


10 Nainstalujte novou plynovou vzpěru víka kufru.

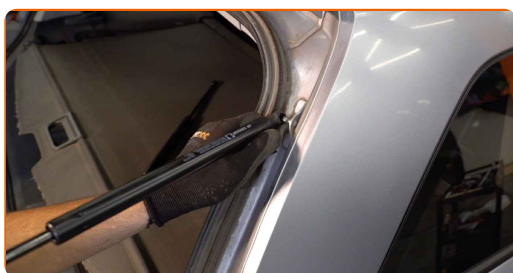


Výměna: vzpěry kufru - Opel Zafira B A05. Tip od AUTODOC:

- Abyste se vyhnuli zraněním, během instalace plynových vzpěr držte víko kufru.


11 Zacvakněte sponu spojující plynovou vzpěru ke karoserii auta.

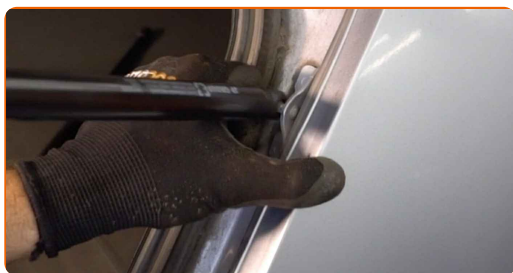

12 Zacvakněte sponu spojující plynovou vzpěru k víku kufru.

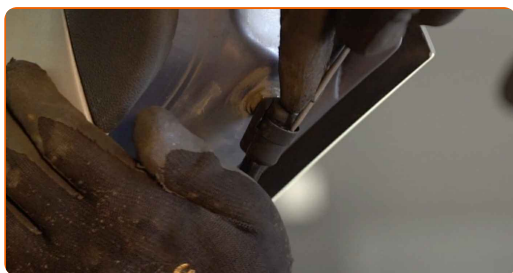

13 Nainstalujte novou plynovou vzpěru víka kufru.

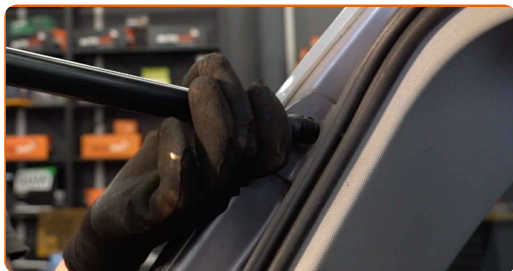


Výměna: vzpery kufru - Opel Zafira B A05. Profesionálové doporučují:


- Abyste se vyhnuli zraněním, během instalace plynových vzpěr držte víko kufru.

14 Zacvakněte sponu spojující plynovou vzpěru ke karoserii auta.

15 Zacvakněte sponu spojující plynovou vzpěru k víku kufru.

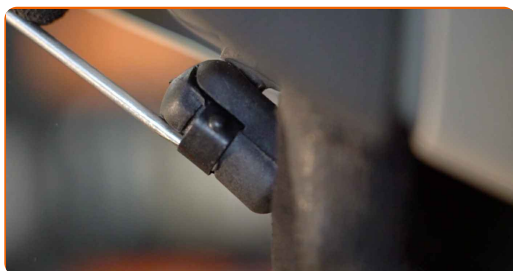

16 Odstraňte hydraulický převodový zvedák.

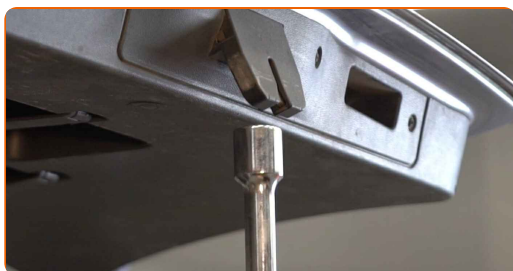


AUTODOC doporučuje:

- Výměna: vzpery kufu - Opel Zafira B A05. Zvedák na auto dejte dolů hladce, bez trhání, aby se nepoškodily součástky a mechanismy.

17

Zkontrolujte funkčnost a stav plynových pružin víka kufu po jejich instalaci.

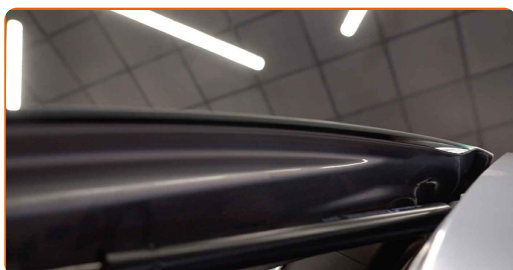

18

Zavřete kryt zavazadlového prostoru.



VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO OPEL

VZPERY KUFRA: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO OPEL ZAFIRA B A05

VZPERY KUFRA PRO OPEL: KOUPIŤ NYNÍ

**VZPERY KUFRA PRO OPEL ZAFIRA B A05: NEJLEPŠÍ AKCE
A NABÍDKY**

ⓘ VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2021 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.