



Jak vyměnit přední  
pružiny podvozku na  
**Opel Zafira B A05** –  
návod k výměně

## VIDEO TUTORIÁL

** Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

OPEL Zafira B Van (A05) 1.8 (M75), OPEL Meriva B (S10) 1.4 LPG (75), OPEL Zafira B (A05) 1.6 (M75), OPEL Meriva B (S10) 1.4 (75), OPEL Meriva B (S10) 1.4, OPEL Meriva B (S10) 1.3 CDTI (75)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: PRUŽINY PODVOZKU - OPEL ZAFIRA B A05.  
SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:



- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Měděné mazivo
- Kombinační klíč č.18
- Kombinační klíč č.19
- HEX nástavec č. H6
- Nástavec č. 18
- Nástavec č. 19
- Nástavec č. 22
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Plochý šroubovák
- Vratidlo
- Nástroj na odstranění spony
- Kleště pro vodní čerpadlo
- Páčidlo
- Gumové kladivo
- Hydraulický pružinový kompresor
- Hydraulický převodový zvedák
- Kryt na blatník
- Klín pod kolo auta

**KOUPIT NÁSTROJE**


## Výměna: pružiny podvozku - Opel Zafira B A05. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Obě vinuté pružiny předního odpružení se musí vyměnit současně.
- Proces výměny je stejný pro levou a pravou vinutou pružinu předního odpružení.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - Opel Zafira B A05 – se musí provádět při vypnutém motoru.

## VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


1

Otevřete kapotu.

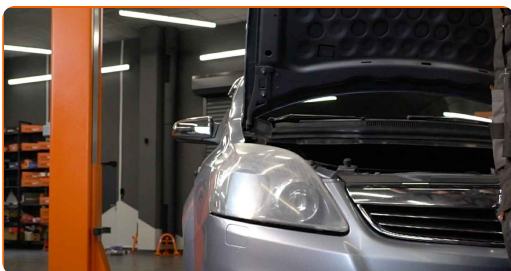


2


Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

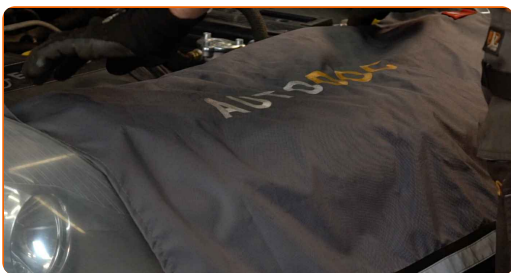


**3** Odstraňte těsnění mřížky na odvádění vody.

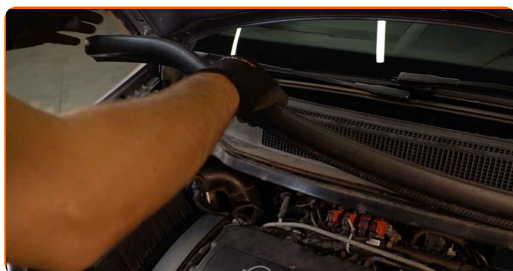


**4** Zvedněte a odstraňte mřížku pro odvádění vody.

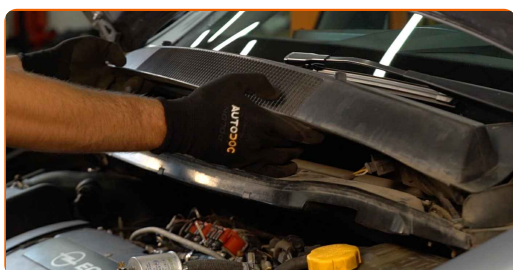


**5** Odstraňte kryt ložiska vzpěry tlumiče. Použijte plochý šroubovák.

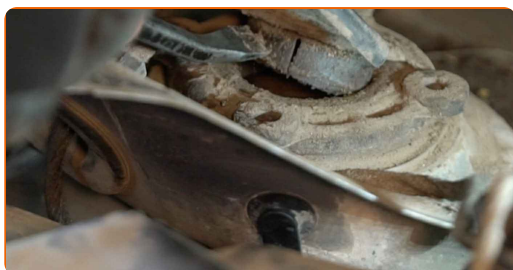


**6** Vyčistěte upevňovací prvky vrchního ložiska vzpěry tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

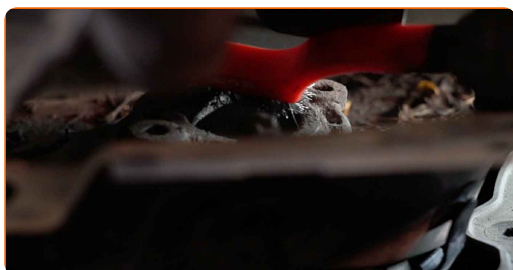


**7** Odstraňte držák horního uložení vzpěry tlumiče. Použijte nástroj na odstranění spony.

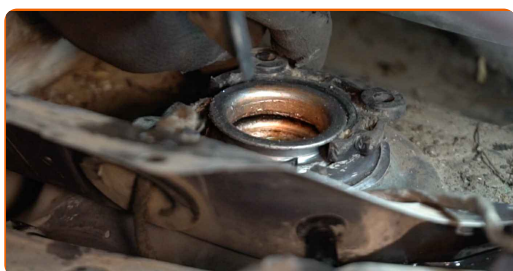


**8** Kola auta zajistěte pomocí klínů.

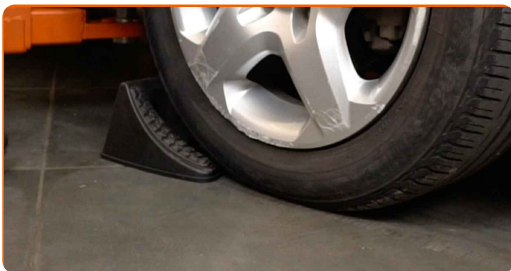

**9** Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.

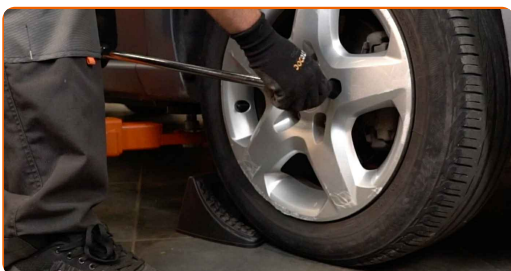

**10** Zvedněte přední část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.

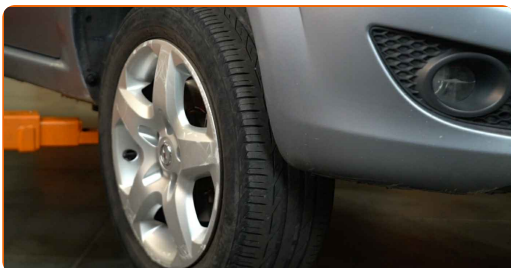


**11** Odšroubujte šrouby kol.




**AUTODOC doporučuje:**

- **Upozornění!** Pro vyhnutí se zranění držte kolo při odšroubovávání upevňovacích šroubů. Opel Zafira B A05

**12** Odstraňte kolo.

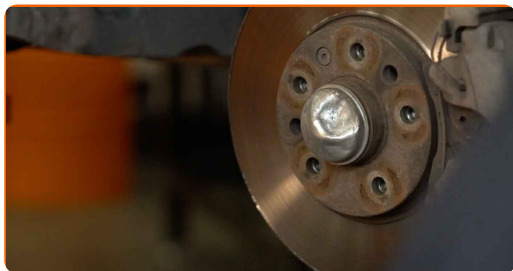

**13** Vyčistěte upevňovací prvky vzpěry stabilizátoru. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

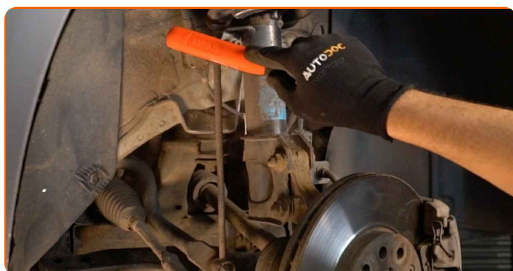

**14** Odšroubujte matici a odstraňte tyčku stabilizátoru ze vzpěry tlumiče. Použijte kombinační klíč č.19. Použijte nástavec č.19. Použijte ráčnový klíč.



**15** Odstraňte stabilizační tyč.


**16** Vyčistěte upevňovací prvky spojující vzpěru tlumiče a hlavu ložiska čepu kola. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.




- 17** Odšroubujte spodní upevňovací prvek spojující vzpěru tlumiče a hlavu ložiska čepu kola. Použijte kombinační klíč č.18. Použijte nástavec č.18. Použijte vratidlo.




- 18** Vyčistěte upevnění ABS snímače a brzdové hadičky, které se spojují k tlumiči. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

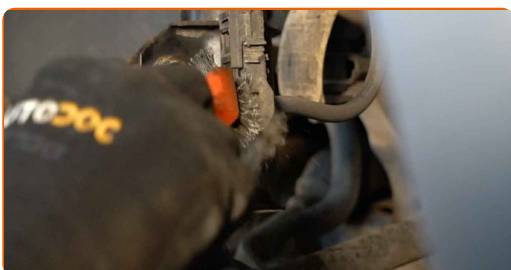

- 19** Odpojte upevnění ABS snímače a jeho kabelu ze vzpěry tlumiče. Použijte plochý šroubovák.

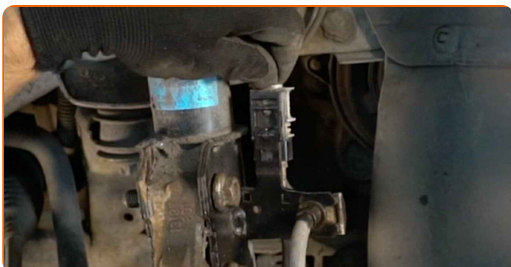

- 20** Odpojte brzdovou hadičku ze vzpěry tlumiče. Použijte kleště na vodní pumpu.

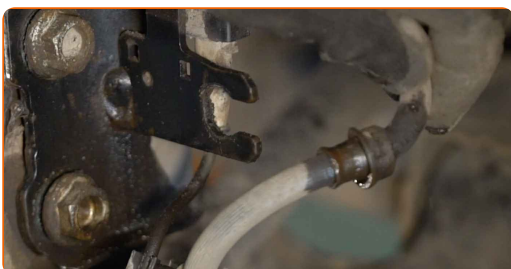


- 21** Podepřete kloub řízení. Použijte zvedák s hydraulickými převody.




22

Odstraňte upevňovací šrouby.

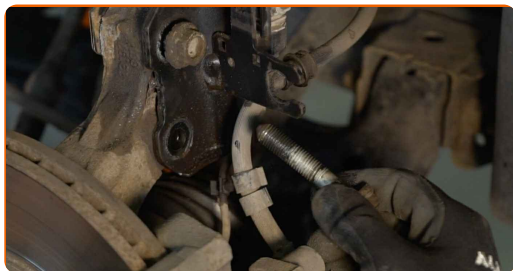


23

Odpojte kloub řízení od vzpěry tlumiče. Použijte páčidlo.

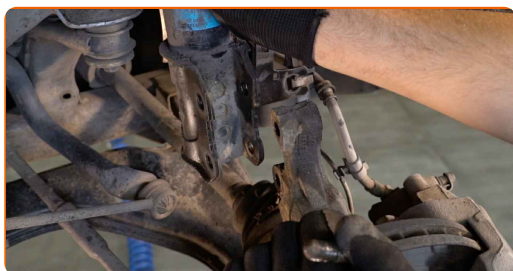

24

Odstraňte držák horního uložení vzpěry tlumiče.

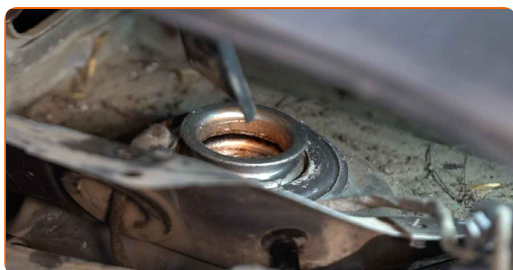


Výměna: pružiny podvozku - Opel Zafira B A05. AUTODOC doporučuje:

- Aby se předešlo vzniku zranění, vzpěru tlumiče držte pevně při jeho demontáži.


25

Odstraňte vzpěru zavěšení kol.

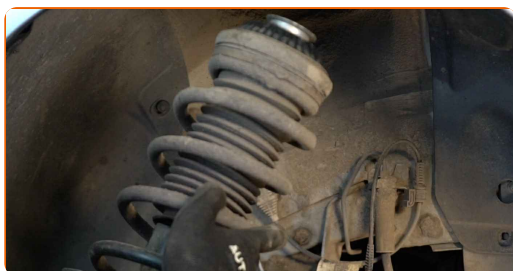

26

Nastavte vzpěru tlumiče na zařízení pro stlačení pružiny.

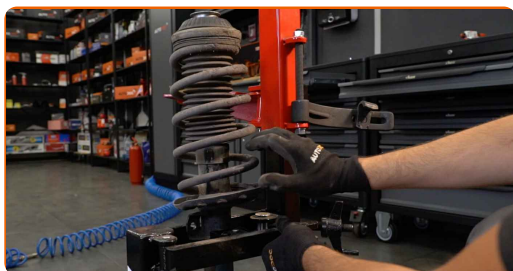


Výměna: pružiny podvozku - Opel Zafira B A05. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Mějte na paměti, že při použití zařízení pro stlačení pružiny musí být pružiny bezpečně uloženy a stlačeny na protilehlých stranách.
- Zajistěte správnou polohu pružiny prstenci.
- Ujistěte se, že vinuté pružiny jsou pevně spojeny s jejich uloženími.

27

Stlačte pružinu.

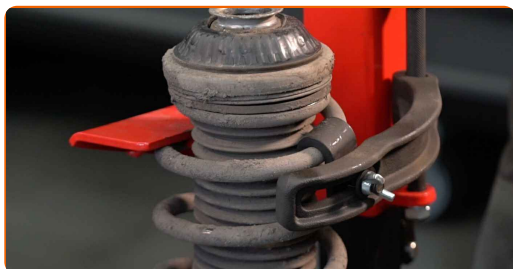


28


Odstraňte šroub pístitnice vzpěry. Použijte imbusový klíč č. H6. Použijte nástavec č.22. Použijte ráčnový klíč.




29 Odstraňte vrchní uložení vzpěry.

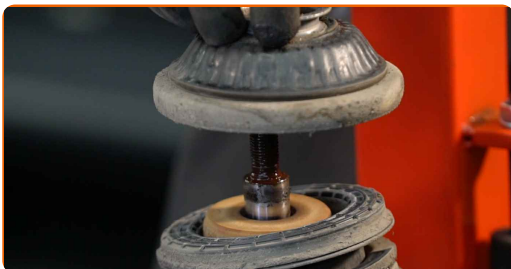

30 Uvolněte vinutou pružinu.

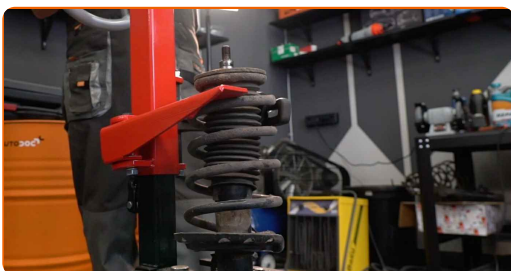

31 Odstraňte prachový návlek tlumiče a doraz tlumiče.

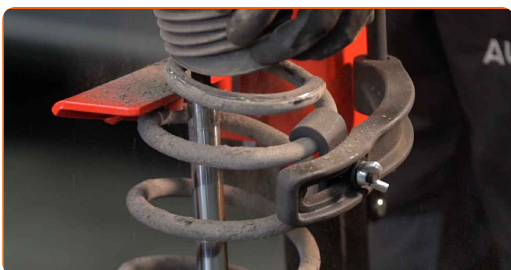

### AUTODOC doporučuje:

- Výměna: pružiny podvozku - Opel Zafira B A05. Pečlivě zkontrolujte uložení tlumiče, manžetu a doraz tlumiče. Podle potřeby je vyměňte.


32 Odstraňte pružinu.




**33** Nainstalujte pružinu na tlumič.



**34** Stlačte pružinu.

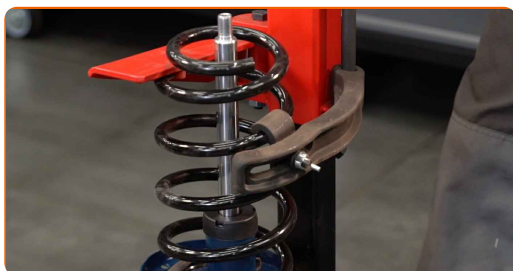

**35** Nainstalujte ložisko, pouzdro a doraz na tlumič.

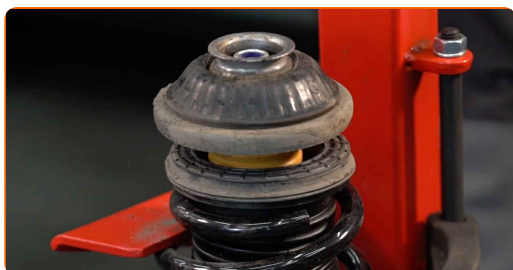

**36** Upevněte matici pístu vzpěry tlumiče. Použijte imbusový klíč č. H6. Použijte nástavec č.22. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 65 Nm.




### Výměna: pružiny podvozku - Opel Zafira B A05. Tip:

- Ujistěte se a zkontrolujte, že pružina je instalována správně. Zabraňte jejímu vychýlení.

**37** Uvolněte pružinu.




**38** Odstraňte sestavenou vzpěru tlumiče.

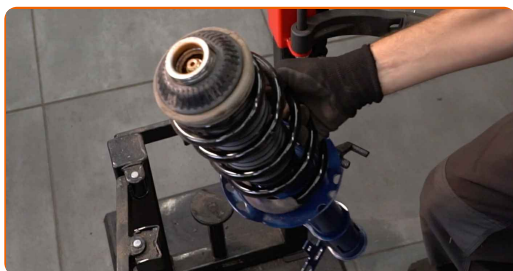

**39** Natřete tyč vzpěry tlumiče. Použijte měděné mazivo.


**40** Nainstalujte vzpěru tlumiče do oblouku kola.

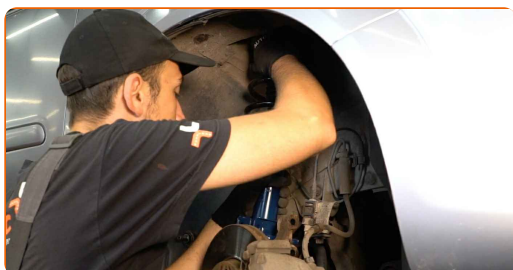


**AUTODOC doporučuje:**

- Aby se předešlo vzniku zranění, vzpěru tlumiče držte pevně pro jeho montáži.

**41** Natřete montážní prvek vzpěry tlumiče na hlavě ložiska čepu kola. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

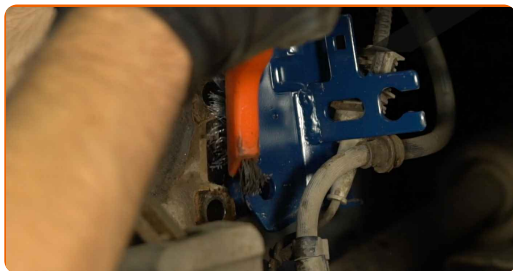

**42** Upevněte vzpěry tlumiče k táhlu řízení.

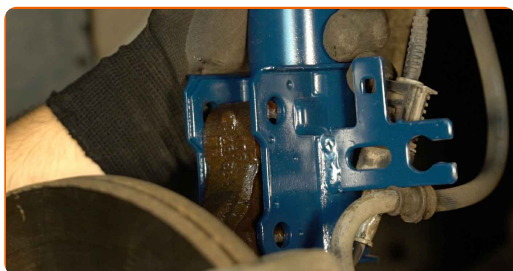


**43** Nainstalujte upevňovací šrouby.




**44** Zvedněte hydraulický převodový zvedák o 10-15 cm.




**45** Nainstalujte držák horního uložení vzpěry tlumiče. Použijte kleště na vodní pumpu.

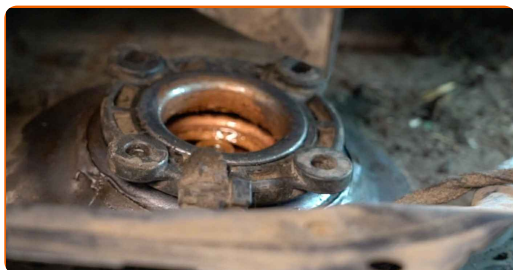

**46** Připojte upevňovací prvek ABS snímače a jeho kabelu k vzpěře tlumiče.

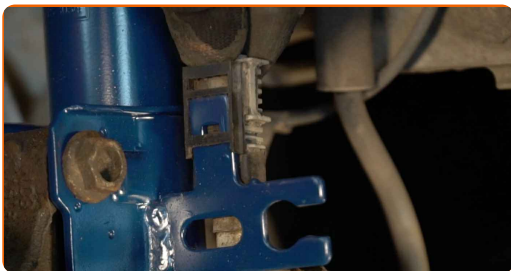

**47** Upevněte brzdovou hadičku na vzpěru. Použijte gumové kladivo.

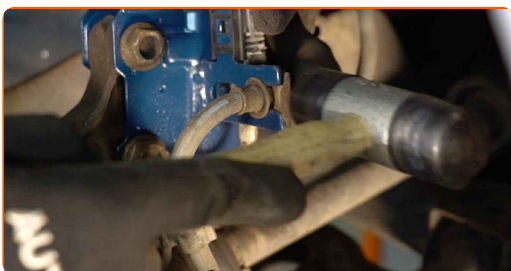

**48** Utáhněte spodní upevňovací prvky spojující vzpěru tlumiče k hlavě ložiska čepu. Použijte kombinační klíč č.18. Použijte nástavec č.18. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 105 Nm.




**49** Nainstalujte příčné stabilizační rameno.



- 50** Utáhněte upevnění spojující vzpěru stabilizátoru a vzpěru tlumiče. Použijte nástavec č.19. Použijte kombinační klíč č.19. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 55 Nm.



- 51** Odstraňte podpěru ze spodní strany čepu nápravy.

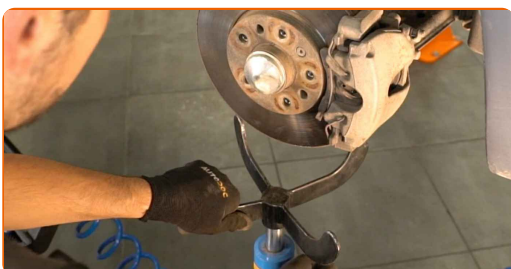

**AUTODOC doporučuje:**

- Výměna: pružiny podvozku - Opel Zafira B A05. Zvedák na auto dejte dolů hladce, bez trhání, aby se nepoškodily součástky a mechanismy.


- 52** Natřete upevňovací prvky tlumiče. Natřete a ošetřete všechna spojení ramene. Použijte měděné mazivo.





53

Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte měděné mazivo.

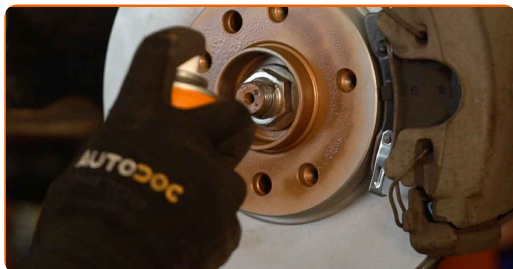

54

Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.




### AUTODOC doporučuje:

- Výměna: pružiny podvozku - Opel Zafira B A05. Po aplikování spreje několik minut počkejte.

55


Nainstalujte kolo.

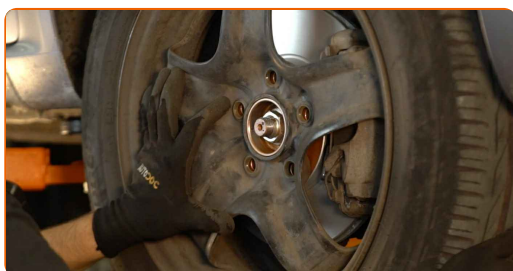


### AUTODOC doporučuje:

- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů na auto. Opel Zafira B A05

**56** Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.

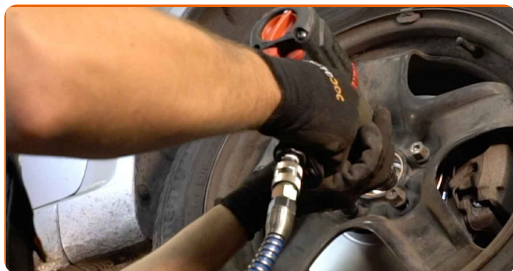

**57** Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 110 Nm.

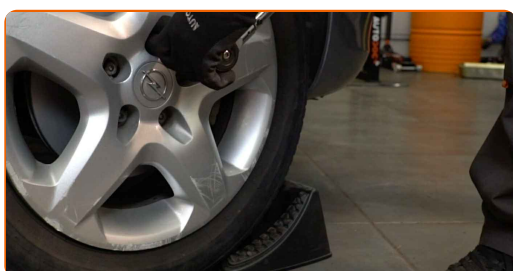


**58** Nainstalujte a zajistěte mřížku pro odvádění vody.




**59** Nainstalujte kryt ložiska vzpěry tlumiče.

**60** Nainstalujte těsnění mřížky na odvádění vody.

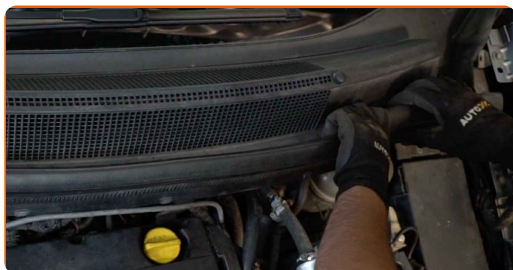

**61**

Odstraňte zvedáky a klíny.

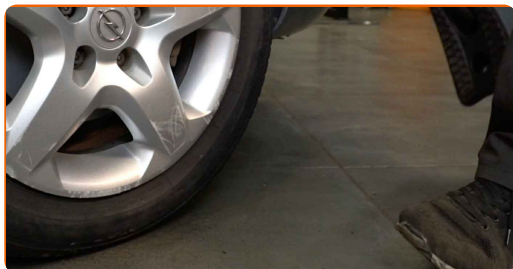**62**

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

**63**

Zavřete kapotu.

**VÝBORNĚ!** **ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO OPEL**

**PRUŽINY PODVOZKU: ŠIROKÝ VÝBĚR**

**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO OPEL ZAFIRA B A05**

**PRUŽINY PODVOZKU PRO OPEL: KOUPIŤ NYNÍ**

**PRUŽINY PODVOZKU PRO OPEL ZAFIRA B A05: NEJLEPŠÍ  
AKCE A NABÍDKY**

## **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.