VIDEO TUTORIÁL

ⓘ Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model: MERCEDES-BENZ V-CLASS (638/2) V 200 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ V-CLASS (638/2) V 220 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ VITO Box (638) 112 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ VITO Bus (638) 112 CDI 2.2 (638.194)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

POTŘEBNÉ NÁSTROJE:

- Nástavec č. E10
- Nástavec č. 10
- Račnový klíč
- Křížový šroubovák

AUTODOC doporučuje:

- Kabinový filtr vyměňujte alespoň jednou za šest měsíců, na začátku jara a na podzim.
- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Pokud se přívod vzduchu do kabiny rapidně snížil, vyměňte filtr ještě před plánovanou údržbou.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

1.1

Odšroubujte boční upevnění spodní středové konzoly.

1.2

Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

2

Odšroubujte přední upevnění spodní středové konzoly. Použijte křížový šroubovák PH.

3

Odstraňte středovou konzolu.

4

Odšroubujte a odstraňte tyčku, která upevňuje spodní středovou konzolu. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

5

Odšroubujte upevnění plynového pedálu a dejte jej stranou. Použijte nástavec č.E10.

6

Odstraňte kryt uložení kabinového filtru

AUTODOC doporučuje:

- Při odstraňování součástky neaplikujte mnoho síly. Jinak byste mohli poškodit součástku.

7

Odstraňte kabinový filtr.

AUTODOC doporučuje:

- Nepokoušejte se čistit nebo opětovně používat starý filtr - sníží to kvalitu čištění vzduchu uvnitř auta.

8

Nainstalujte kabinový filtr do svého montážního místa.

AUTODOC doporučuje:

- Dbejte na šipku na filtru ukazující směr proudění vzduchu.
- Zkontrolujte správné umístění filtračního prvku. Neohýbejte jej.
- Vždy používejte pouze kvalitní filtry.

9

Nainstalujte kryt uložení kabinového filtru

10

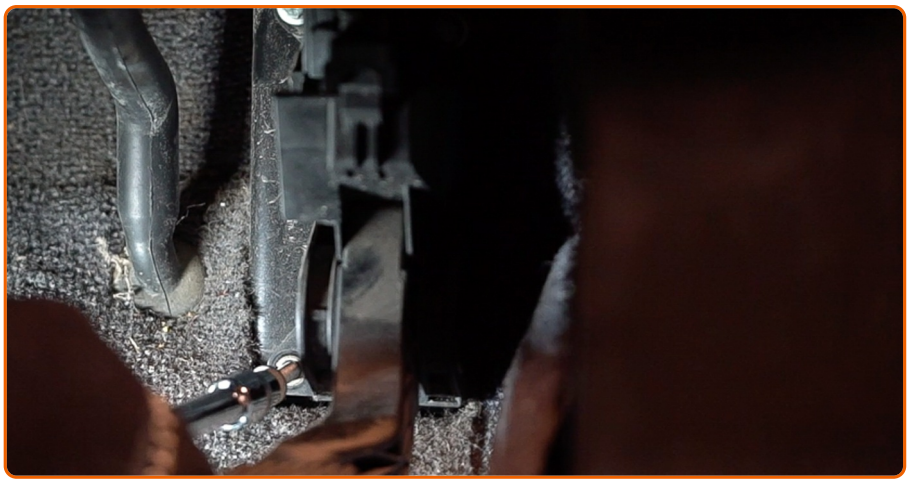

Vraťte plynový pedál do své původní polohy a zašroubujte jeho upevnění. Použijte nástavec č.E10.

11

Nainstalujte a zašroubujte tyčku, která upevňuje spodní středovou konzolu. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

12

Nainstalujte středovou konzolu.

13

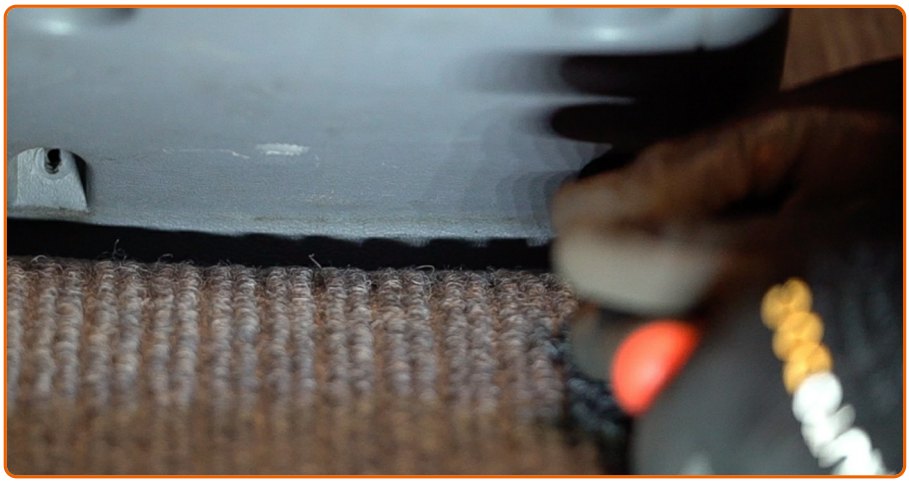

Zašroubujte přední upevnění spodní středové konzoly. Použijte křížový šroubovák PH.

14.1

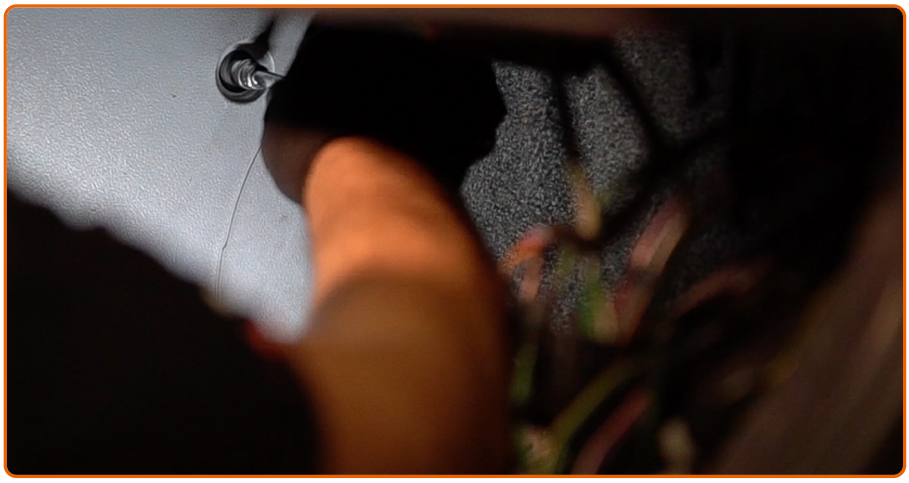

Zašroubujte boční upevnění spodní středové konzoly.

14.2

Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

15

Zapněte zapalování.

16

Zapněte systém klimatizace. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

17

Vypněte zapalování.

POMOHLA VÁM TATO INSTRUKCE?

ANO NE

STAŇTE SE ČLENEM AUTODOC CLUB!

AUTODOC — NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

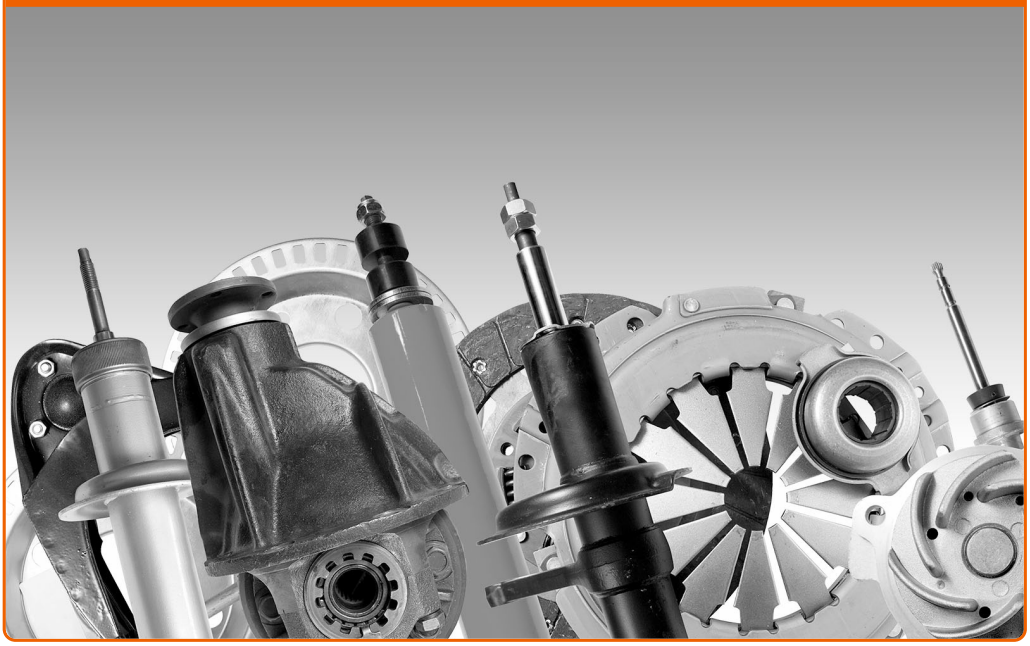

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO MERCEDES-BENZ

FILTRY INTERIÉRU: ŠIROKÝ VÝBĚR

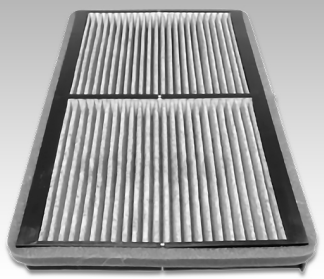

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO MERCEDES-BENZ VITO W638

FILTRY INTERIÉRU PRO MERCEDES-BENZ: KOUPIT NYNÍ

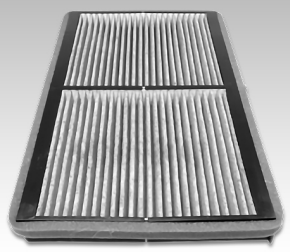

FILTRY INTERIÉRU PRO MERCEDES-BENZ VITO W638: NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY

ⓘ Vyhlášení:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AutoDoc nenese žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AutoDoc nenese odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AutoDoc nenese odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AutoDoc doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2018 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.