



Jak vyměnit motorový  
olej a olejový filtr na  
**Peugeot 207 hatchback**  
– návod k výměně

## VIDEO TUTORIÁL

**i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

PEUGEOT 508 I (8D\_) Sedan 1.6 VTi, PEUGEOT 508 I SW (8E\_) 1.6 VTi, PEUGEOT 508 I (8D\_) Sedan 1.6 THP, PEUGEOT 508 I SW (8E\_) 1.6 THP, PEUGEOT 508 I (8D\_) Sedan 2.0 HDi, PEUGEOT 508 I SW (8E\_) 2.0 HDi, PEUGEOT 508 I (8D\_) Sedan 2.2 HDi, PEUGEOT 508 I SW (8E\_) 2.2 HDi, PEUGEOT 807 2.0 HDi, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 BioFlex, PEUGEOT Expert Tepee (VF3X\_) 2.0 HDi 120 4x4, PEUGEOT 408 Sedan 2.0 16V, PEUGEOT 308 I CC (4B) 1.6 THP, PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 1.1, PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 1.4, (+ 238)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: MOTOROVÉHO OLEJE A FILTRU - PEUGEOT  
207 HATCHBACK. NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE  
POTŘEBOVAT:



- Drátěný kartáč
- Univerzální čisticí sprej
- Momentový klíč
- Nástavec č. 27
- HEX nástavec č. H6
- Račnový klíč
- Vana na vypouštění oleje
- Trychtýř
- Plochý šroubovák
- Kryt na blatník

**KOUPIT NÁSTROJE**

### Výměna: motorového oleje a filtru - Peugeot 207 hatchback. Tip od AUTODOC:

- Olejový filtr vyměňte při každé výměně motorového oleje.
- Během instalace používejte pouze nové O-kroužky.
- Používejte ochranné rukavice, aby se zabránilo kontaktu s horkou tekutinou.
- Upozornění! Před zahájením jakékoliv práce vypněte motor - Peugeot 207 hatchback

## VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


1

Otevřete kapotu.




2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

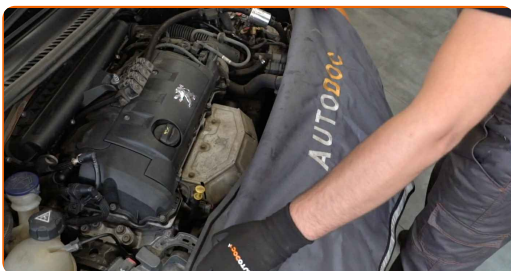

**3** Odšroubujte zátku plnicího hrdla olejového systému.

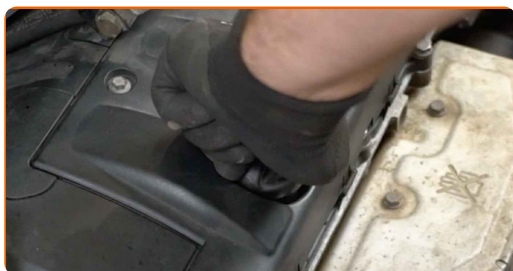

**4** Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.



### AUTODOC doporučuje:

- Vozidlo se musí nacházet ve vodorovné poloze, a pokud je nakloněno, olejový otvor musí být v nejnižším bodu.


**5** Pod výpustný otvor položte nádobu na vytékající olej o objemu alespoň 4 l.




**6** Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany. Použijte drátěný kartáč. Použijte víceúčelový čisticí sprej.



**7** Odšroubujte výpuště. Použijte imbusový klíč č. H6. Použijte ráčnový klíč.

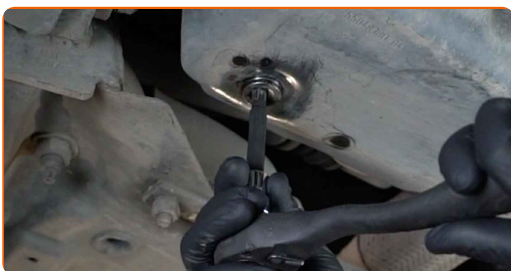

**8** Vypusťte použitý olej.

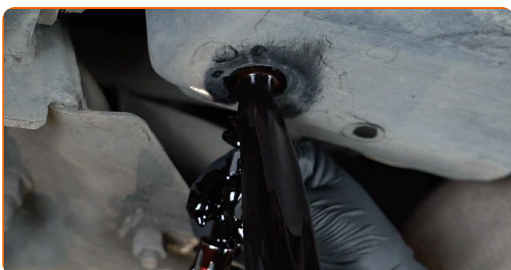


**Výměna: motorového oleje a filtru - Peugeot 207 hatchback. Tip:**

- Pozor! Olej může být horký.
- Vyčkejte, dokud veškerý olej nevyteče z výpustného otvoru.


9

Vyčistěte uzávěr krytu olejového filtru. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

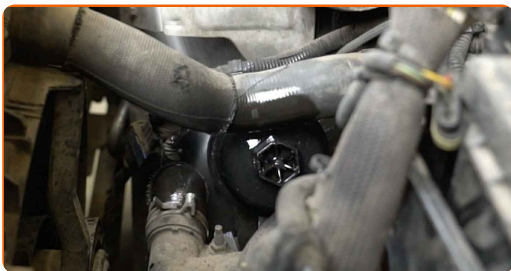

10

Odšroubujte kryt filtru spolu se starým filtrem. Použijte nástavec č.27. Použijte ráčnový klíč.

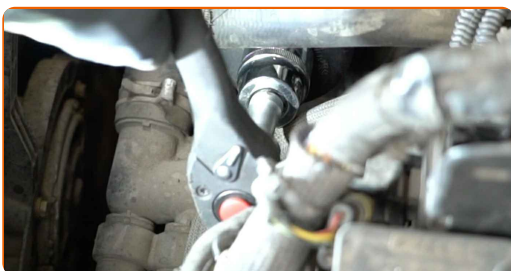


11

Připravte nádobu pro starý olejový filtr.

12

Starý olejový filtr vložte do nádoby.

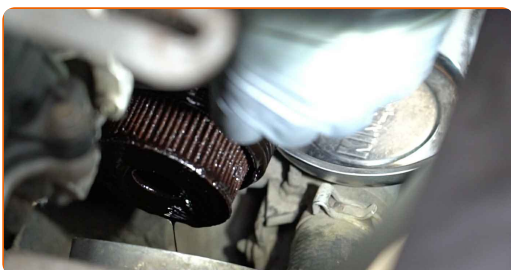

### AUTODOC doporučuje:


- Posuňte nádobu. Olej začne téct z výpustného otvoru hned po odstranění olejového filtru.



**13** Odpojte olejový filtr od krytu filtru.




**14** Odstraňte o-kroužek krytu olejového filtru. Použijte plochý šroubovák.

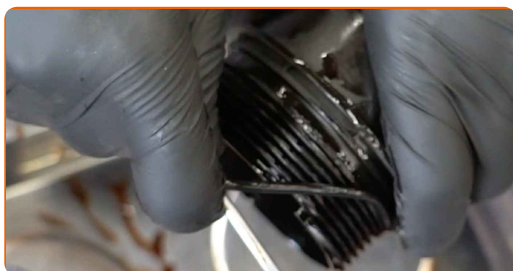


**15** Vyčistěte uzávěr krytu olejového filtru. Použijte víceúčelový čisticí sprej.



**16** Nainstalujte nový o-kroužek na montážní místo na krytu filtru.

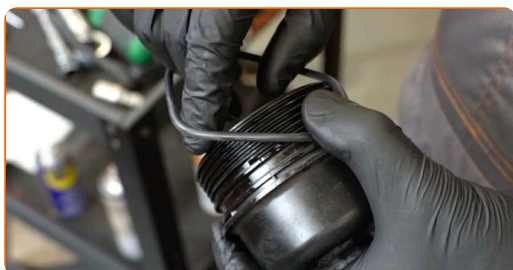

**17** Nainstalujte nový olejový filtr do montážního místa na krytu filtru.

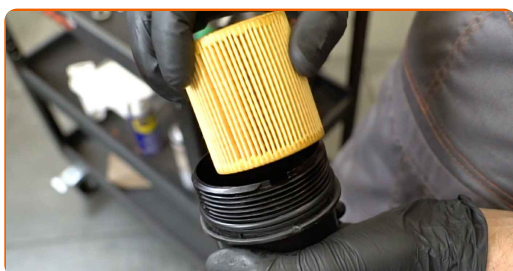




**Pozor!**

- Filtr nainstalujte správně. Nespleťte si strany součástky.


**18**

Namažte gumové těsnění nového filtru malým množstvím čerstvého oleje.

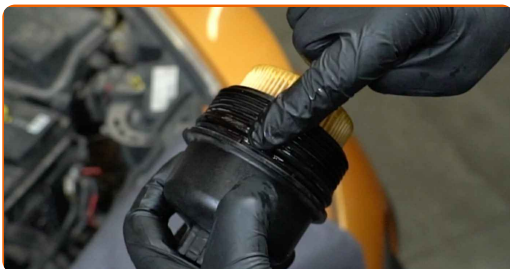


**19**

Nainstalujte nový kryt olejového filtru a upevněte jej. Použijte nástavec č.27. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 25 Nm.

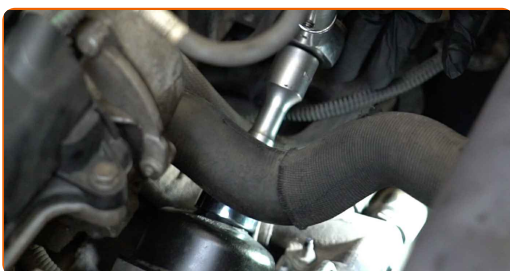


**20**

Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany.

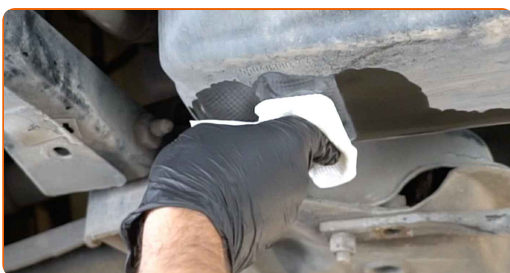


**21**

Zašroubujte novou zátku výpustného otvoru a utáhněte ji. Použijte imbusový klíč č. H6. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 30 Nm.

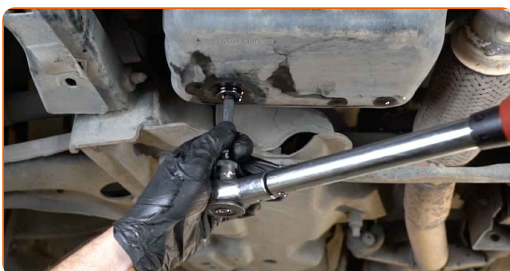


22

Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

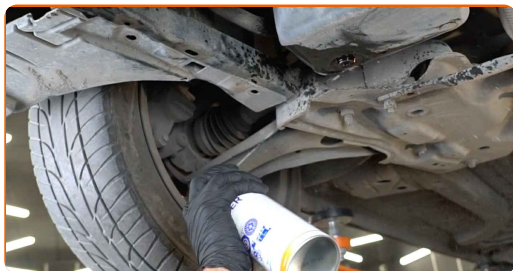

23

Dejte auto na zem.

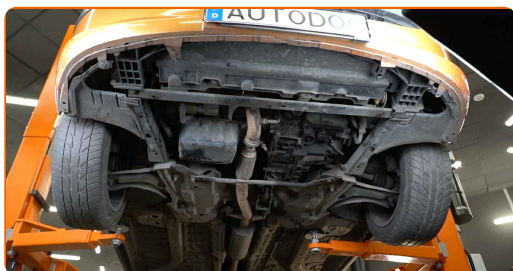


24

Odstraňte uzávěr olejového systému.




25

Vložte trychtýř.

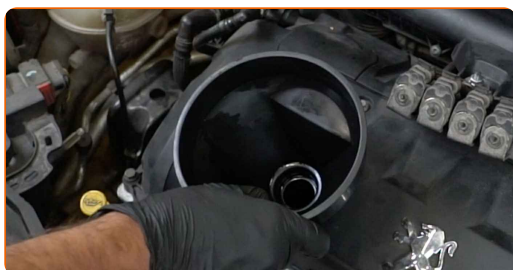

26

Nalijte olej do motoru přes plnicí hrdlo. Potřebné množství oleje: 3 l.

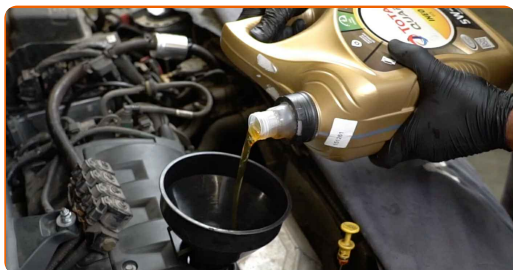

Výměna: motorového oleje a filtru - Peugeot 207 hatchback. Tip od AUTODOC:

- Používejte pouze olej doporučený výrobcem.

27

Zkontrolujte hladinu oleje použitím olejové měrky. Pokud je to nutné, doplňte olej.




Pozor!

- Hladina oleje by měla být mezi hodnotami Min a Max.

28

Nainstalujte uzávěr olejového systému.

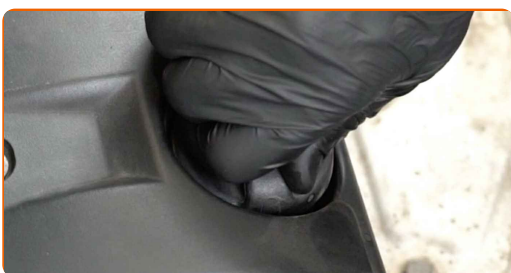

29

Utáhněte uzávěr plnicího hrdla.




30

Motor nechte několik minut běžet. Po tom, co varovné světlo tlaku oleje zmizí, vypněte motor.



31

Zkontrolujte stav oleje po 5 minutách po zastavení motoru použitím měrky. Pokud bude třeba, přidejte více oleje.

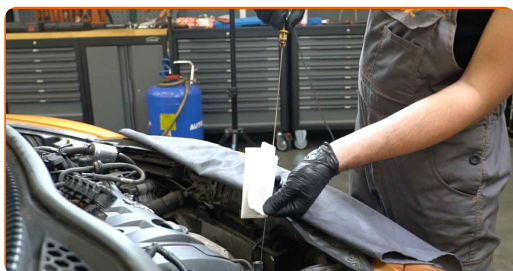

### Pozor!

- Hladina oleje by měla být mezi hodnotami Min a Max.
- Ujistěte se, že uzávěr plnicího hrdla olejového systému je správně utažen.
- Zkontrolujte těsnost závitového uzávěru výpustného otvoru a těsnění a olejového filtru. Pokud je to nutné, opatrně je utáhněte.


32

Odstraňte ochranný kryt blatníku.



33

Zavřete kapotu.

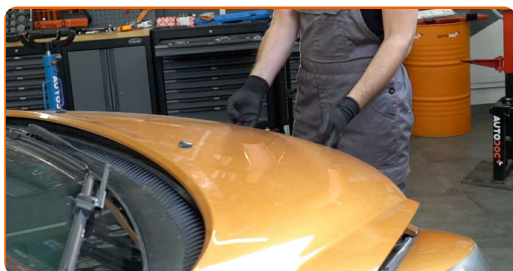

Výměna: motorového oleje a filtru - Peugeot 207 hatchback. Profesionálové doporučují:

- Pozor: indikátor tlaku oleje, který označuje nedostatečný tlak v systému mazání, může být zapnut delší dobu než obvykle. Po několika sekundách vyplní olej všechny kanálky a indikátor se vypne.
- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

**VÝBORNĚ!** 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO PEUGEOT**

**OLEJOVÝ FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR**



**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO PEUGEOT 207**

**OLEJOVÝ FILTR PRO PEUGEOT: KOUPIŤ NYNÍ**

**OLEJOVÝ FILTR PRO PEUGEOT 207: NEJLEPŠÍ AKCE A  
NABÍDKY**

## **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.