



Jak vyměnit motorový
olej a olejový filtr na **Ford
Mondeo BWY** – návod k
výměně

VIDEO TUTORIÁL


**i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

FORD MONDEO III limuzína (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III limuzína (B4Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III kombík (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III kombík (BWY) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi, FORD MONDEO III kombík (BWY) 1.8 SCi, FORD MONDEO III limuzína (B4Y) 1.8 SCi, FORD MONDEO IV (BA7) 2.3, FORD MONDEO IV limuzína (BA7) 2.3, FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3, FORD S-MAX (WA6) 2.3, FORD GALAXY (WA6) 2.3

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: MOTOROVÉHO OLEJE A FILTRU - FORD
MONDEO BWY. POTŘEBNÉ NÁSTROJE:

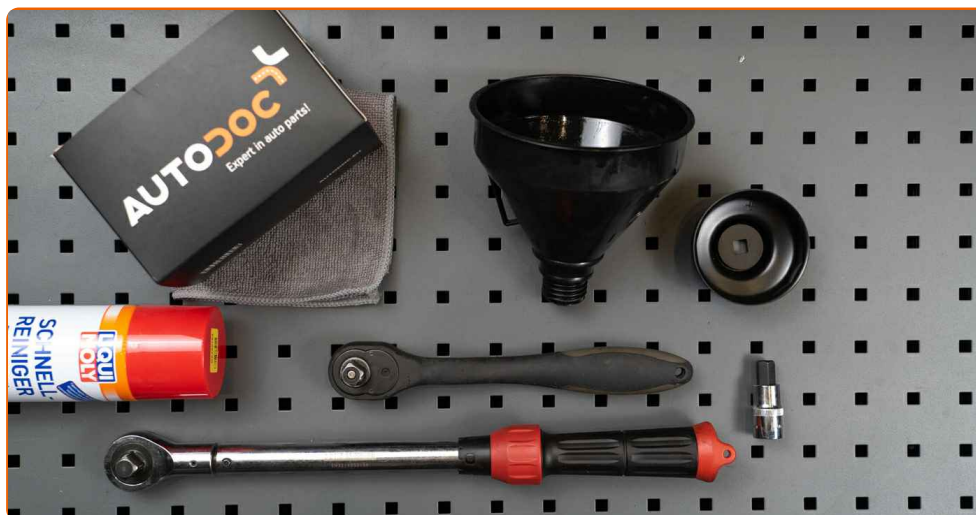

- Univerzální čisticí sprej
- Nástavec č. 15
- Nástrčný nástavec na olejový filtr 65/14F
- HEX nástavec č. H5
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Plochý Šroubovák
- Trychtýř
- Vana na vypouštění oleje
- Kryt na blatník

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: motorového oleje a filtru - Ford Mondeo BWY. AUTODOC doporučuje:

- Olejový filtr vyměňte při každé výměně motorového oleje.
- Používejte ochranné rukavice, aby se zabránilo kontaktu s horkou tekutinou.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: MOTOROVÉHO OLEJE A FILTRU - FORD MONDEO BWY. POSTUPOJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:

1


Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.




Výměna: motorového oleje a filtru - Ford Mondeo BWY. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Vozidlo se musí nacházet ve vodorovné poloze, a pokud je nakloněno, olejový otvor musí být v nejnižším bodu.
- Veškerou práci proveďte při již studeném motoru.

2 Vyčistěte uzávěr krytu olejového filtru.

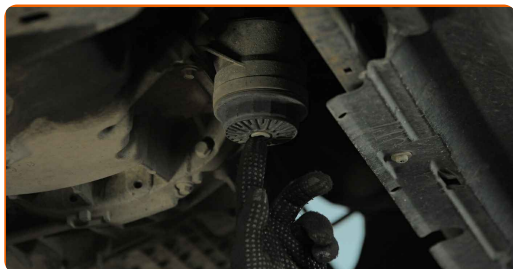


3 Uvolněte výpusť na uložení olejového filtru. Použijte imbusový klíč č. H5. Použijte ráčnový klíč.

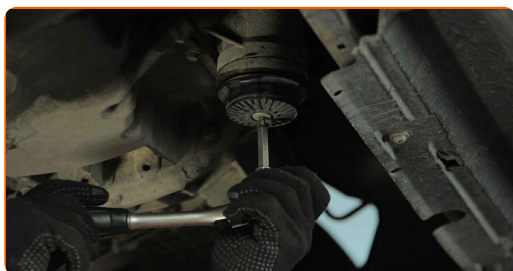

4 Pod výpustný otvor položte nádobu na vytékající olej o objemu alespoň 5 l.

5 Odšroubujte výpusť. Použijte imbusový klíč č. H5. Použijte ráčnový klíč.

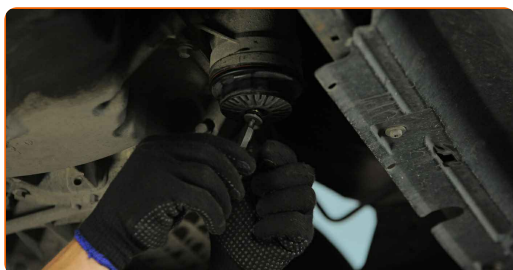

6 Vypusťte použitý olej.



Výměna: motorového oleje a filtru - Ford Mondeo BWY. Tip:

- Pozor! Olej může být horký.


7

Odstraňte starý těsnící kroužek. Použijte plochý šroubovák.



8

Nainstalujte nový těsnící kroužek. Použijte plochý šroubovák.

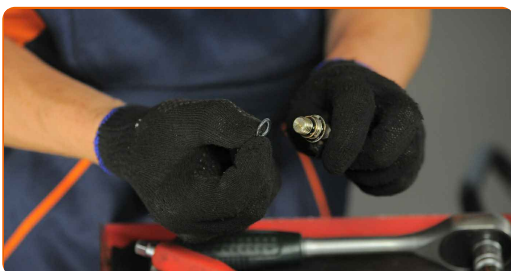


9

Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany.


10

Utáhněte výpusť na uložení olejového filtru. Použijte imbusový klíč č. H5. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 11 Nm.

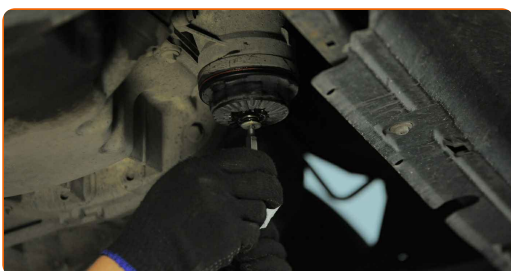

11

Odšroubujte kryt filtru spolu se starým filtrem. Použijte nástavec 65/14F. Použijte ráčnový klíč.

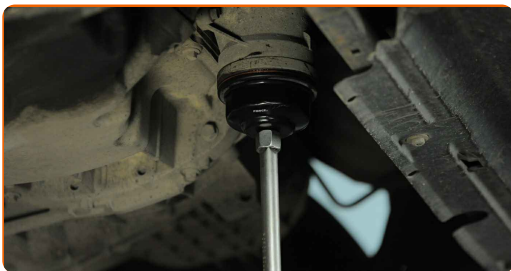

12

Starý olejový filtr vložte do nádoby.



Výměna: motorového oleje a filtru - Ford Mondeo BWY. Tip od AUTODOC:

- Posuňte nádobu. Olej začne téct z výpustného otvoru hned po odstranění olejového filtru.

13

Odpojte olejový filtr od krytu filtru.



14

Vyčistěte uzávěr krytu olejového filtru. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

15 Odstraňte o-kroužek krytu olejového filtru. Použijte plochý šroubovák.




16 Nainstalujte nový o-kroužek na montážní místo na krytu filtru. Použijte plochý šroubovák.



17 Namažte gumové těsnění nového filtru malým množstvím čerstvého oleje.

18 Nainstalujte nový olejový filtr do montážního místa na krytu filtru.

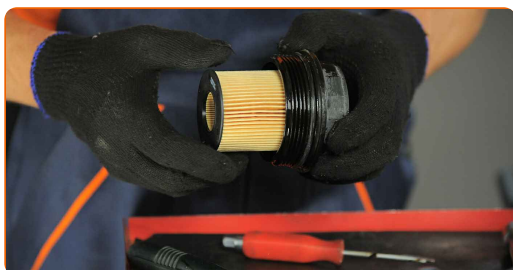


Pozor!


- Filtr nainstalujte správně. Nespleťte si strany součástky.

19 Vyčistěte místo uložení olejového filtru.

- 20** Nainstalujte nový kryt olejového filtru a upevněte jej. Použijte nástavec 65/14F. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 25 Nm.

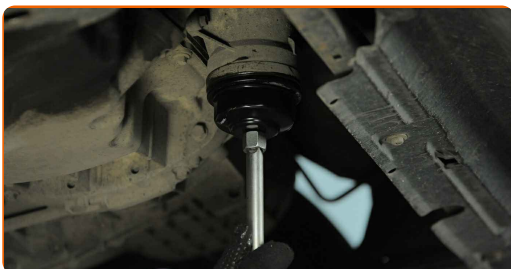


- 21** Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany. Použijte víceúčelový čistící sprej.

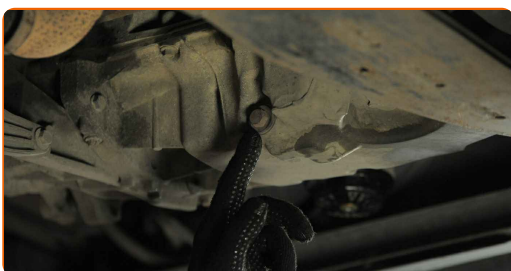


- 22** Pod výpustný otvor položte nádobu na vytékající olej o objemu alespoň 5 l.

- 23** Odšroubujte výpušť. Použijte nástavec č.15. Použijte ráčnový klíč.

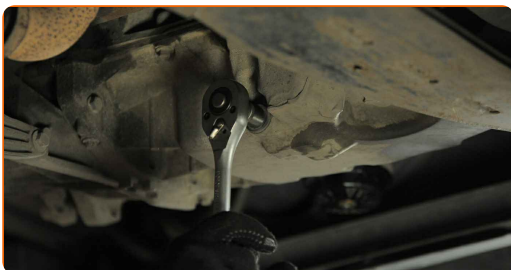

- 24** Vypusťte použitý olej.

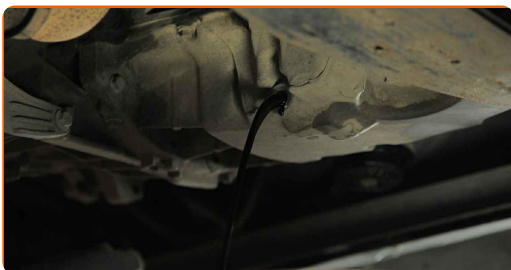

Výměna: motorového oleje a filtru - Ford Mondeo BWY. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Pozor! Olej může být horký.
- Vyčkejte, dokud veškerý olej nevyteče z výpustného otvoru.


25

Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany.



26

Zašroubujte novou zátku výpustného otvoru a utáhněte ji. Použijte nástavec č.15. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 27 Nm.

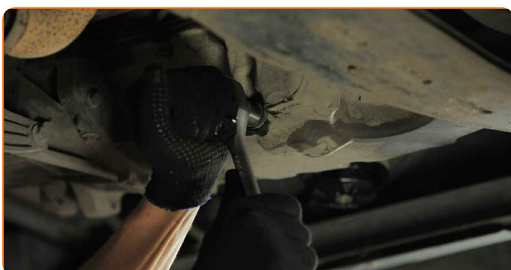

27

Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany. Použijte víceúčelový čisticí sprej.




28

Odstraňte nádobu s použitým olejem zpod auta.


29

Dejte auto na zem.


30 Otevřete kapotu.

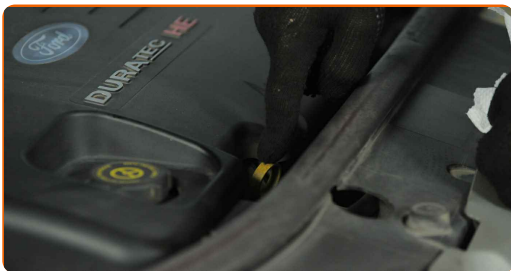


31 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

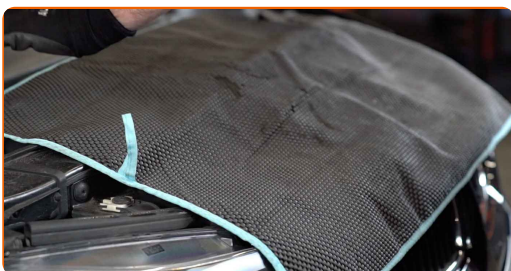

32 Odšroubujte zátku plnicího hrdla olejového systému.

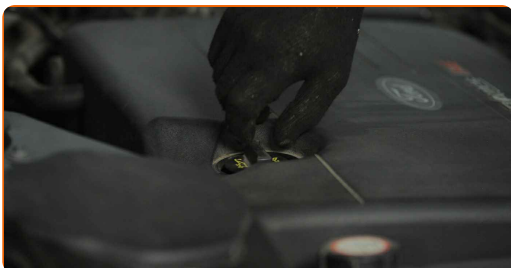

33 Odstraňte uzávěr olejového systému.

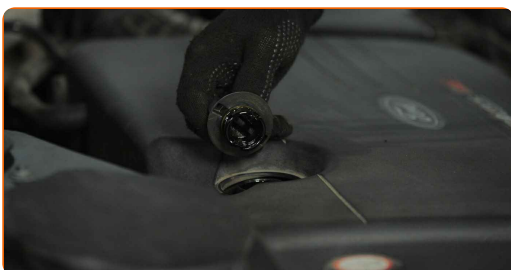


34 Vložte trychtýř.



35

Nalijte olej do motoru přes plnicí hrdlo. Potřebné množství oleje: 4.3 l.

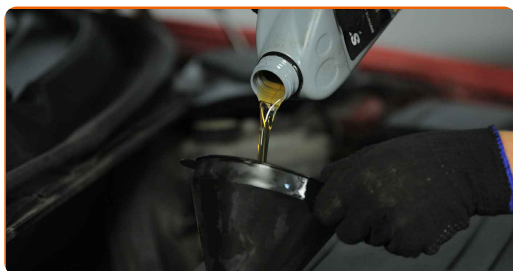


Výměna: motorového oleje a filtru - Ford Mondeo BWY. Profesionálové doporučují:

- Používejte pouze olej doporučený výrobcem.

36

Zkontrolujte hladinu oleje použitím olejové měřky. Pokud je to nutné, doplňte olej.

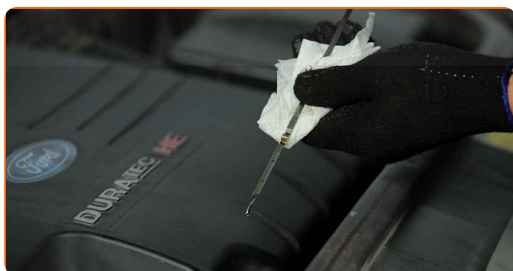

Pozor!


- Hladina oleje by měla být mezi hodnotami Min a Max.

37

Nainstalujte uzávěr olejového systému.


38

Utáhněte uzávěr plnicího hrdla.

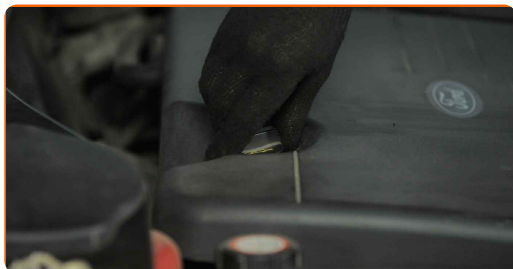

39

Motor nechte několik minut běžet. Po tom, co varovné světlo tlaku oleje zmizí, vypněte motor.

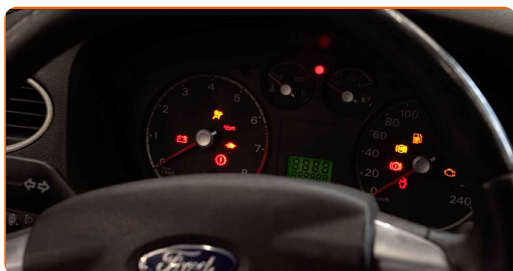

40


Zkontrolujte stav oleje po 5 minutách po zastavení motoru použitím měrky. Pokud bude třeba, přidejte více oleje.

Pozor!

- Hladina oleje by měla být mezi hodnotami Min a Max.
- Ujistěte se, že uzávěr plnicího hrdla olejového systému je správně utažen.
- Zkontrolujte těsnost závitového uzávěru výpustného otvoru a těsnění a olejového filtru. Pokud je to nutné, opatrně je utáhněte.

41

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

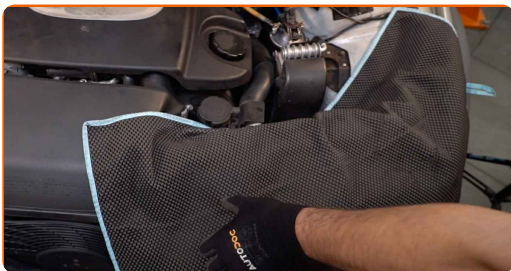

42

Zavřete kapotu.

Výměna: motorového oleje a filtru - Ford Mondeo BWY. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Pozor: indikátor tlaku oleje, který označuje nedostatečný tlak v systému mazání, může být zapnut delší dobu než obvykle. Po několika sekundách vyplní olej všechny kanálky a indikátor se vypne.
- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO FORD

OLEJOVÝ FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO FORD MONDEO BWY

OLEJOVÝ FILTR PRO FORD: KOUPIŤ NYNÍ

**OLEJOVÝ FILTR PRO FORD MONDEO BWY: NEJLEPŠÍ AKCE
A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.