



Jak vyměnit zadní
brzdový třmen na **Audi**
A4 B5 sedan – návod k
výměně

VIDEO TUTORIÁL

**i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 (ACK,ALG,AMX,APR,AQD,AHA), AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 1.8 T, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.4, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 1.9 TDI, (+ 21)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

**VÝMĚNA: BRZDOVÉHO TŘMENU - AUDI A4 B5 SEDAN.
POTŘEBNÉ NÁSTROJE:**



- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Měděné mazivo
- Momentový klíč
- Kombinační klíč č.10
- Kombinační klíč č.13
- Kombinační klíč č.15
- Nástavec č. 10
- Nástavec č. 13
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Račnový klíč
- Spona brzdové hadice
- Kleště pro vodní čerpadlo
- Nádržka na kapalinu
- Set na odvzdušnění brzd
- Páčidlo
- Klín pod kolo auta

KOUPIT NÁSTROJE


Výměna: brzdového třmenu - Audi A4 B5 sedan. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Proces výměny je stejný pro levý a pravý brzdový třmen na stejné nápravě.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - Audi A4 B5 sedan – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1

Otevřete kapotu. Odšroubujte uzávěr nádržky brzdové kapaliny.

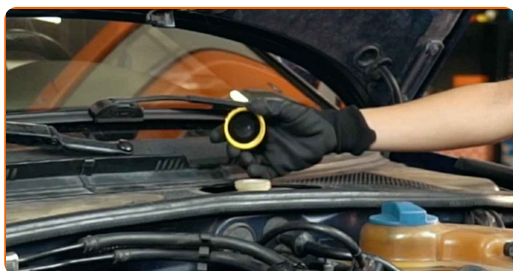

2

Kola auta zajistěte pomocí klínů.


3

Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.



4

Zvedněte zadní část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.

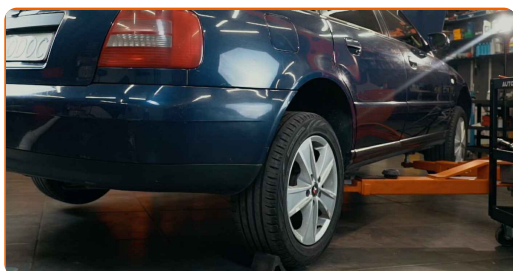


5 Odšroubujte šrouby kol.




AUTODOC doporučuje:

- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při odšroubovávání upevňovacích šroubů. Audi A4 B5 sedan

6 Odstraňte kolo.

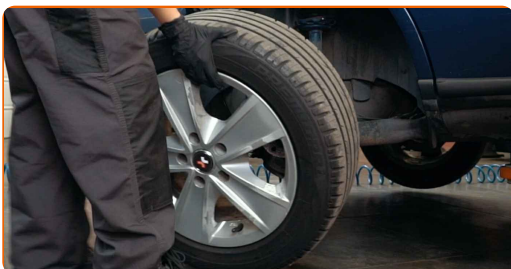

7 Vyčistěte upevňovací prvek lanka parkovací brzdy. Použijte drátěný kartáč. Použijte čistič brzd.

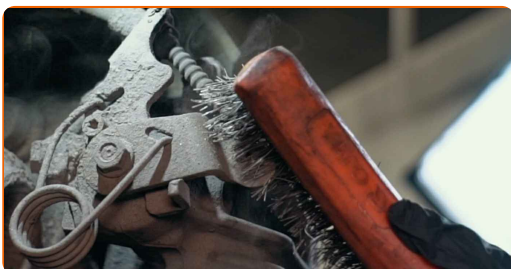


AUTODOC doporučuje:

- Výměna: brzdového třmenu - Audi A4 B5 sedan. Po aplikování spreje několik minut počkejte.


8

Uvolněte lanko parkovací brzdy. Použijte kleště na vodní pumpu. Použijte páčidlo.

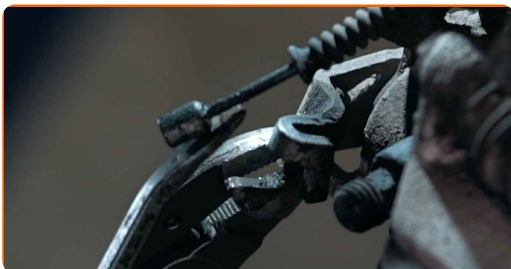

9

Pod auto dejte nádobu na vypouštěnou brzdovou kapalinu.

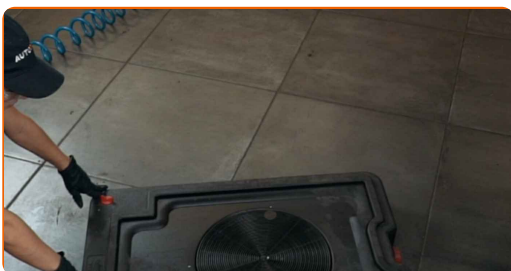

10

Vyčistěte místo, kde se brzdová hadička spojuje se třmenem, a místo vodících závlaček. Použijte drátěný kartáč. Použijte čistič brzd.




Výměna: brzdového třmenu - Audi A4 B5 sedan. Tip od AUTODOC:


- Po aplikaci spreje počkejte několik minut.

11

Za použití kleští na sponu brzdové hadice vypojte sponu brzdové hadice.

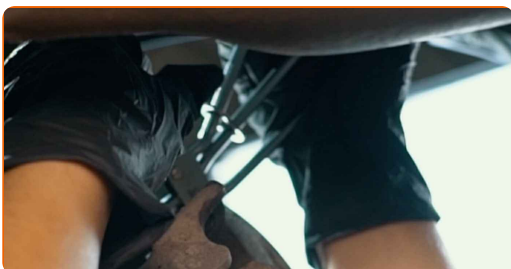


12 Uvolněte upevnění brzdové hadičky. Použijte kombinační klíč č.13.

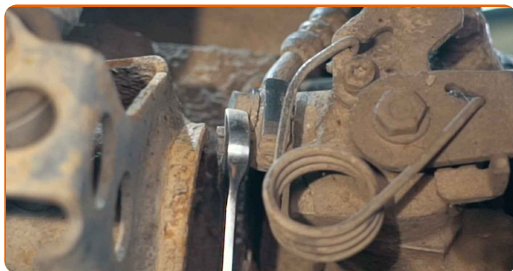

13 Vyčistěte upevňovací prvky brzdového třmenu. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.



14 Odšroubujte upevnění brzdového třmenu. Použijte kombinační klíč č.13. Použijte kombinační klíč č.15. Použijte nástavec č.13. Použijte ráčnový klíč.

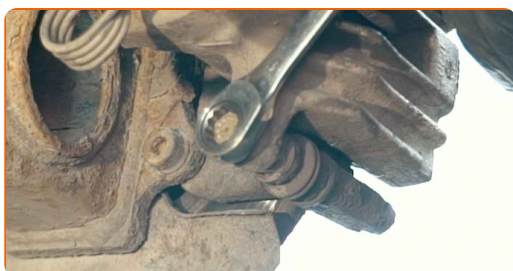


15 Odstraňte brzdový třmen. Použijte páčidlo.

Výměna: brzdového třmenu - Audi A4 B5 sedan. AUTODOC doporučuje:

- Při výměně brzdového třmenu se doporučuje zkontrolovat možné poškození brzdových hadiček, a pokud je to nutné, vyměnit je za nové.
- Při výměně brzdového třmenu se doporučuje vyměnit kotouče, destičky, zkontrolovat stav kotoučů a vyměnit je, pokud je to nutné.
- Pokud v setu s novými brzdovými třmeny nejsou žádné nové vodící závlačky, použijte staré závlačky.
- Zkontrolujte držák brzdového třmenu, vodící závlačky brzdového třmenu a pouzdra. Vyčistěte je. Pokud je to nutné, vyměňte je.


16

Odšroubujte prvky brzdové hadičky od brzdového třmenu.

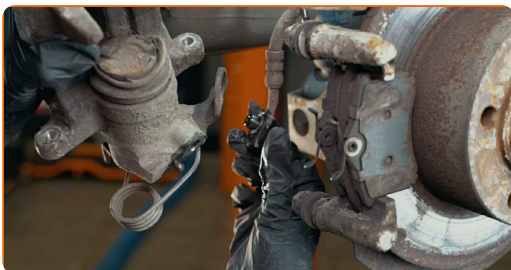

17

Odstraňte brzdové destičky. Použijte páčidlo.

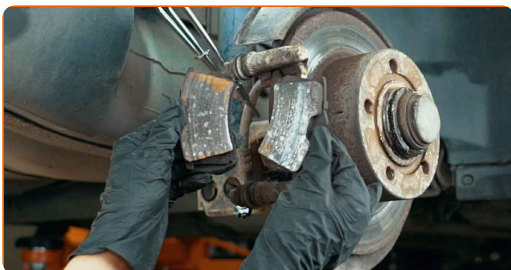

18

Očistěte brzdový třmen od prachu a špíny. Použijte drátěný kartáč. Použijte čistič brzd.



AUTODOC doporučuje:

- **Výměna: brzdového třmenu - Audi A4 B5 sedan.** Po aplikování spreje několik minut počkejte.

19

Natřete brzdovou hadičku. Použijte čistič brzd.



Výměna: brzdového třmenu - Audi A4 B5 sedan. Tip:


- Po aplikaci spreje počkejte několik minut.

20


Nainstalujte a zafixujte brzdovou hadičku do nového třmenu. Použijte kombinační klíč č.13.



21 Odstraňte držák brzdové hadičky.

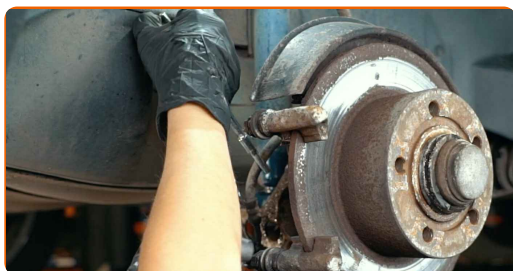

22 Nainstalujte brzdové destičky.

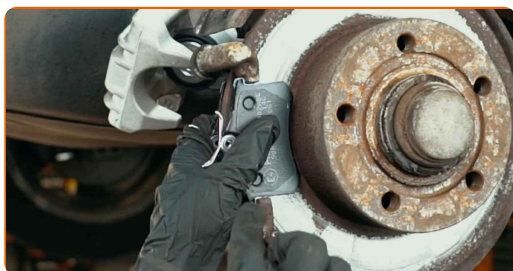

23 Nainstalujte brzdový třmen a upevněte jej.




24 Utáhněte upevnění spojující brzdové potrubí a brzdový třmen. Použijte nástavec č.13. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 30 Nm.


25 Utáhněte upevňovací prvky brzdového třmenu. Použijte kombinační klíč č.15. Použijte nástavec č.13. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 35 Nm.



26 Nainstalujte lanko parkovací brzdy na držák brzdového třmenu. Použijte kleště na vodní pumpu. Použijte páčidlo.

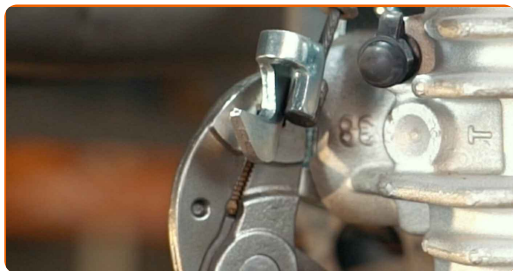


27 Odpojte šroub prvku na odvzdušnění brzd. Použijte kombinační klíč č.10.

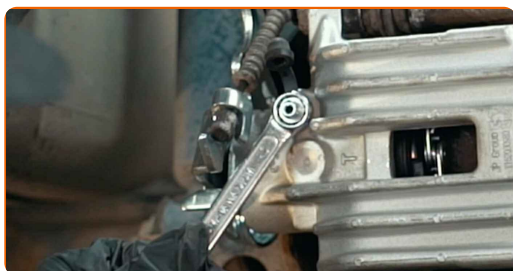

28 Zapojte set na odvzdušnění brzd do šroubu prvku na odvzdušnění brzd.




29 Vypusťte systém brzdového třmenu. Bez nastartování motoru stlačte brzdový pedál několikrát, dokud nebudete cítit značný odpor.

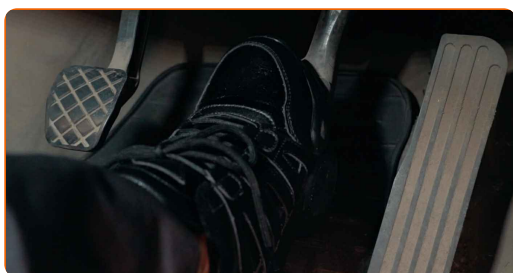

30 Utáhněte šroub prvku na odvzdušnění brzd. Použijte kombinační klíč č.10.



31 Odpojte set na odvzdušnění brzd.

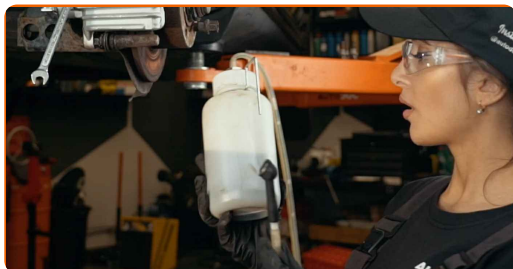

32 Vyčistěte špínu ze šroubu brzdové hadice. Použijte čistič brzd.

AUTODOC doporučuje:

- **Výměna: brzdového třmenu - Audi A4 B5 sedan.** Po aplikování spreje několik minut počkejte.

33 Utáhněte odvzdušňovací šroub brzdového třmenu. Použijte nástavec č.10. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 7 Nm.



34 Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte měděné mazivo.



35

Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.



Výměna: brzdového třmenu - Audi A4 B5 sedan. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Po aplikaci spreje počkejte několik minut.

36

Nainstalujte kolo.




AUTODOC doporučuje:

- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů na auto. Audi A4 B5 sedan

37

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.

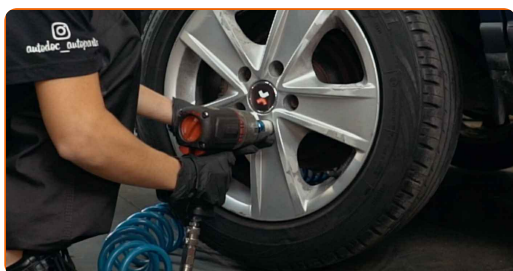

38

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 120 Nm.



39

Odstraňte zvedáky a klíny.



Výměna: brzdového třmenu - Audi A4 B5 sedan. Tip od AUTODOC:

- Bez nastartování motoru stlačte brzdový pedál několikrát, dokud nebudete cítit značný odpor.
- Zkontrolujte stav a hladinu brzdové kapaliny v expanzní nádrži a je-li to nutné, doplňte ji.

40

Utáhněte uzávěr nádržky brzdové kapaliny. Zavřete kapotu.



VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO AUDI

BRZDOVÝ TŘMEN: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO AUDI A4 B5 SEDAN

BRZDOVÝ TŘMEN PRO AUDI: KOUPIŤ NYNÍ

**BRZDOVÝ TŘMEN PRO AUDI A4 B5 SEDAN: NEJLEPŠÍ AKCE
A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěřeni třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.